



線扣打開

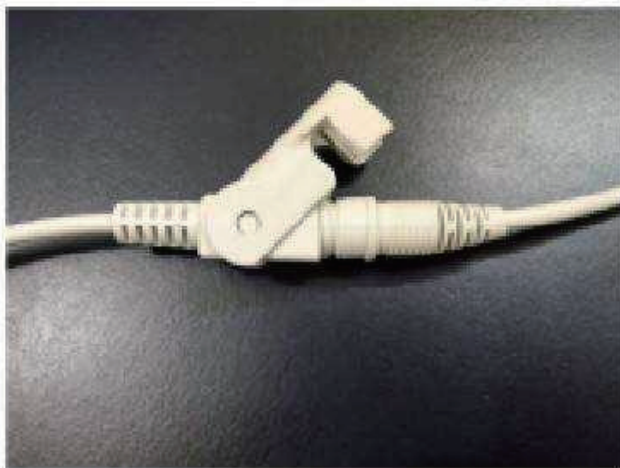

接頭分開

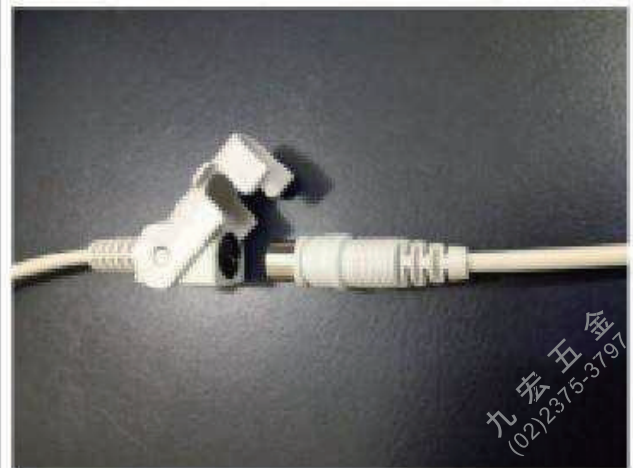

控制器固定螺絲孔左右各一



黑色按鈕：設定遙控用



一字螺絲起子打開上蓋




6 個螺絲孔可固定面板



本產品在正常使用下，提供升降機兩年保固，控制器與遙控器一年保固，如有維修問題請洽安裝人員或是各地裝潢五金行。

升降機配置圖

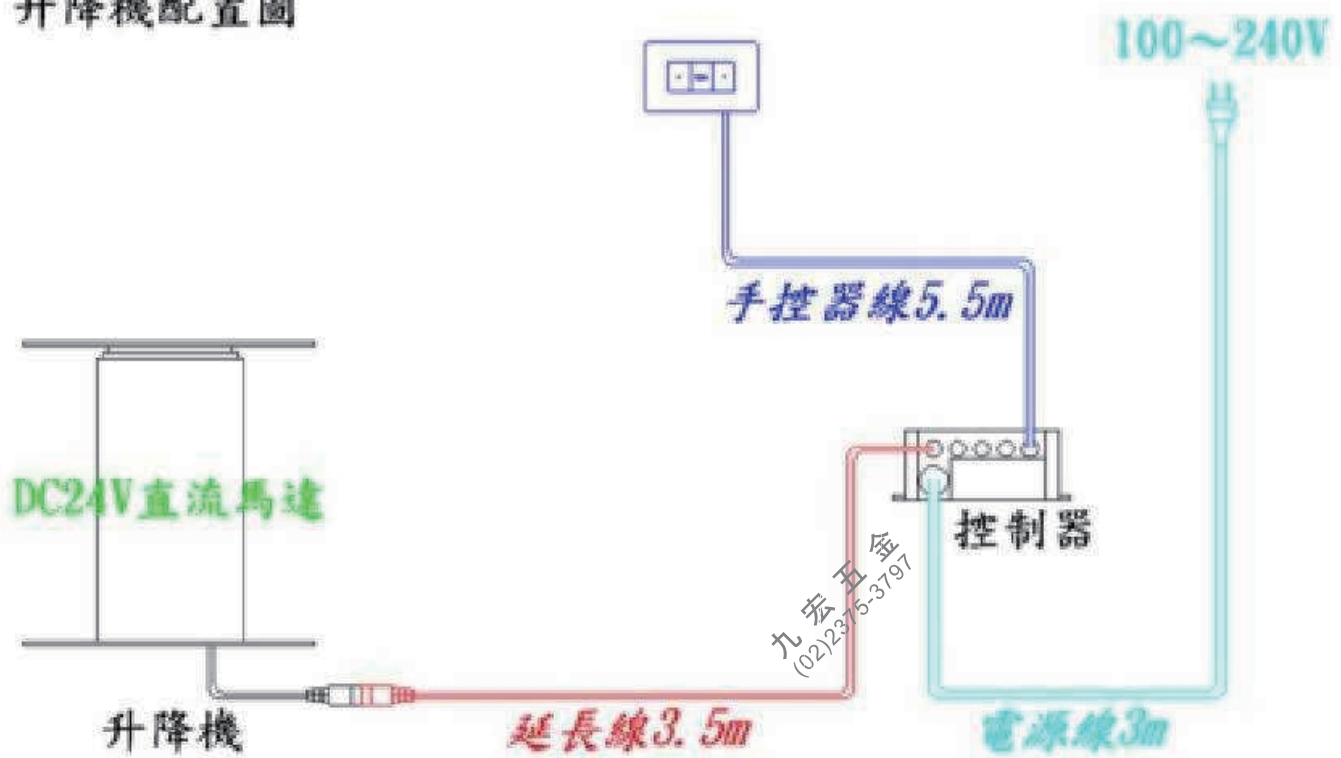


安裝小技巧

<p>要用再插電，節能愛地球</p>	<p>防脫落卡榫已插上</p>
<p>卡榫拉起</p>	<p>卡榫拔出後，接頭可拆下</p>

產品規格及使用說明


- 一. 使用電壓：110VAC-240VAC 通用(110V、220V 通用)
- 二. 馬達規格：DC24V
- 三. 體積大小：最大鋁柱外徑為 15cm*15cm 正方形
- 四. 下降高度：31cm
- 五. 上升高度：69cm
- 六. 行程距離：38cm

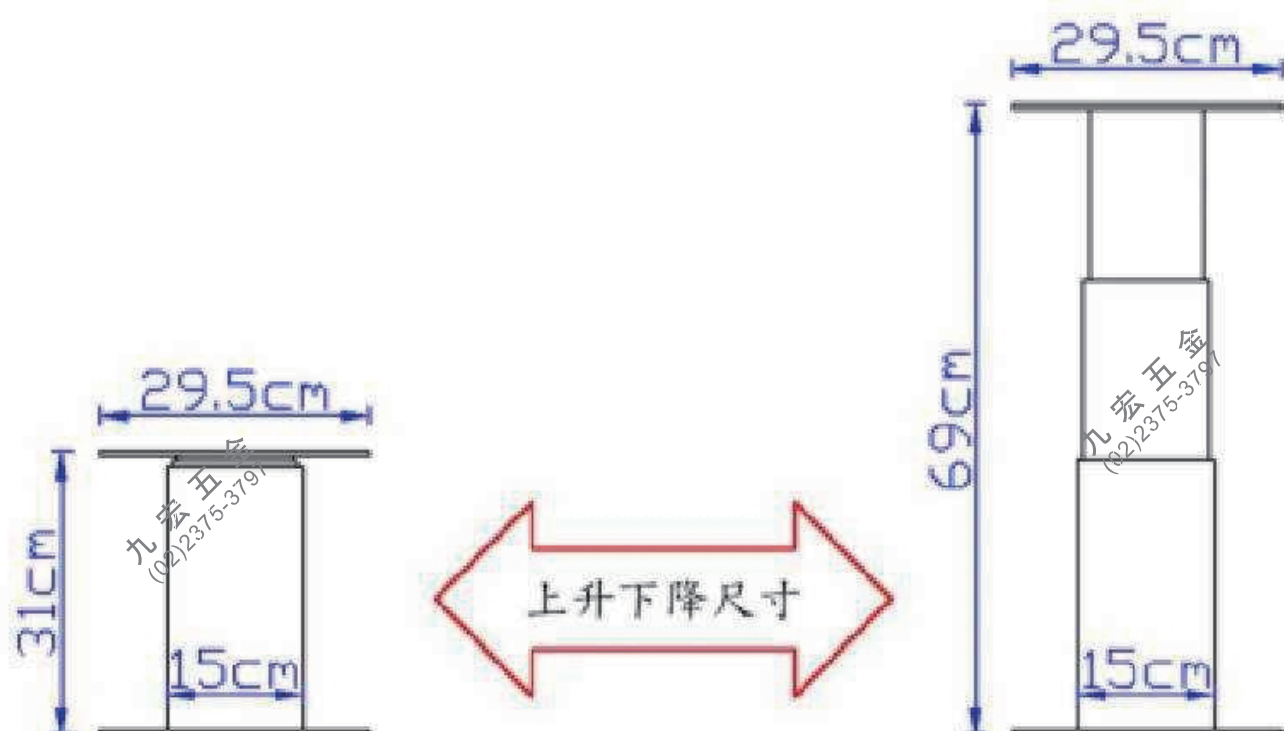

- 七. 噪音大小：60 分貝以下
- 八. 機器重量：18kg(含紙箱)
- 九. 承載重量：100kg
- 十. 負載速度：10mm/s
- 十一. 鐵板尺寸：上、下皆為 29.5cm 正方形鐵板，0.5cm 厚

十二. **下降鎖定**：超過 20 秒未使用，下降自動鎖定(手控器燈呈現紅色)，無法下降只能上升，以避免誤觸開關。解除鎖定請按住下降鍵 3 秒，待嗶一聲後(燈轉綠色)即可正常操作。

十三. 本產品有防夾功能，仍請在視線範圍內使用升降機，待升降機完全停止後再離開，如有夾到物品等情形，請立即放開下降鍵，升降機會立即停止，並且請將遙控器收好，勿讓小朋友玩升降機。

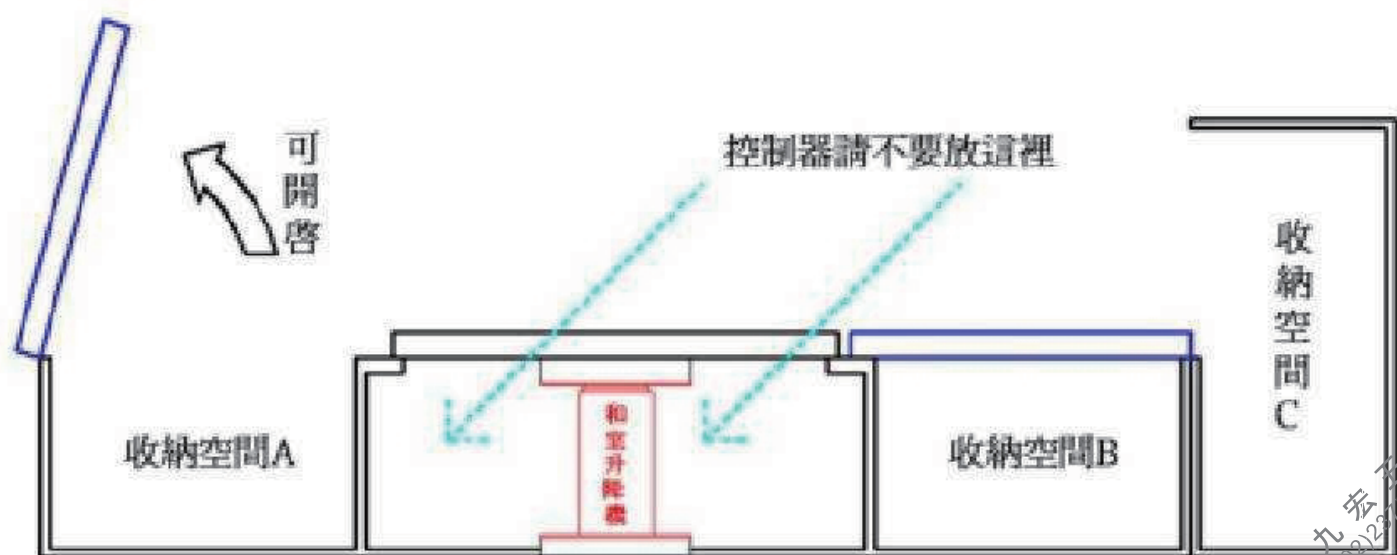

註：控制器請放在收納空間ABC，勿與和室升降機同空間，勿封住，才能做維護。

十四. 安裝建議(如上圖所示)

1. 升降機下降為 31cm，**木作請預留 31cm 高**，升降機下方與上方都可以加木板墊高，勿利用防壓功能做為下降停止作用。

2. 控制器請不要藏在升降機下面或是與升降機放在同一個密閉空間，避免故障無法更換，控制器放在上圖收納空間 ABC 底部都是很好的選擇，上可做活動蓋板，切勿封住。