
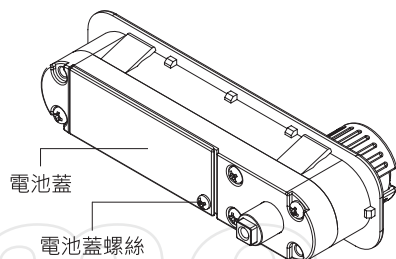


YS-404 操作說明

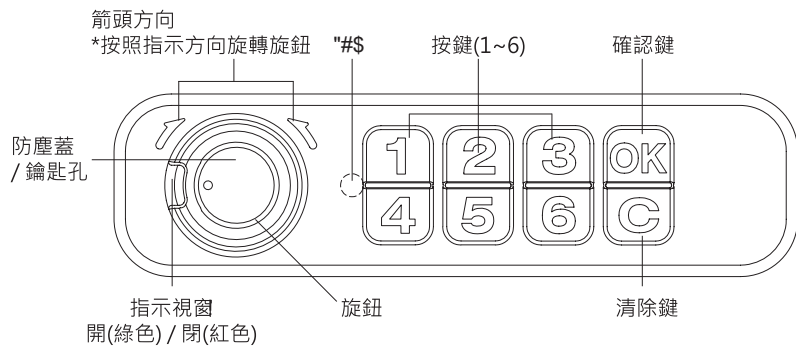

操作說明

YS-404有數字鍵(1~6)、〔OK〕鍵和〔C〕鍵。

〔OK〕鍵和〔C〕鍵僅用於功能設定。每項設定的確認皆須按下〔OK〕鍵。

操作過程中，若出現錯誤，請按〔C〕鍵來清除先前錯誤設定。

在操作時，按鍵接連按壓時間請勿超過5秒，若超過，請重新操作該步驟。

技術規格

- 電池：2 X AAA 鹼性電池
- 低電量警示：當電池快沒電時，LED亮紅燈並一直閃爍，此時請盡快更換新電池。
若電池已經完全沒電，請使用管理者鑰匙開鎖，更換新電池後，即可再次使用。

保護機制

五分鐘內，連續三次輸入錯誤密碼，將發出警示聲，且無法進行任何操作，請於五分鐘後再進行操作。

功能(模式)說明

出廠預設為私人櫃模式，請依實際需求，自行切換模式。

1) 私人櫃模式 (固定式密碼)

適用於固定使用者使用的產品上，例如：個人的抽屜櫃和儲物櫃。

此模式下，開鎖密碼經使用者設定後，接下來都用同一組號碼進行開閉鎖。

2) 公共櫃模式 (一次性密碼)

適用於公共區域的產品上，供不特定使用者臨時存放個人物品。


例如：健身房或是百貨超市的置物櫃。

此模式下，於開鎖狀態，放置個人物品於儲物櫃後，關上櫃門並輸入四位密碼，再轉動旋鈕上鎖。開櫃前，輸入原本設定的密碼後開鎖。


下一位使用者，依相同步驟進行操作。

私人櫃 / 公共櫃 功能(模式)切換說明

打開鎖孔防塵蓋後，
插入管理者鑰匙

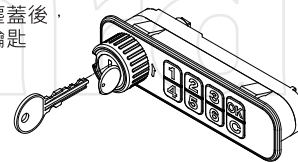

轉動鑰匙到開鎖位置

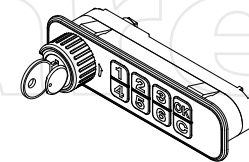

- 【步驟1】上鎖狀態下(指示視窗為紅色)，將管理者鑰匙插入鎖孔後，轉動鑰匙到開鎖位置(旋鈕會同時轉動到綠色指示視窗的位置)，LED閃紅燈。
- 【步驟2】按二次〔C〕鍵(請緩慢連續按壓，以確保能確實按到)
- 【步驟3】<私人櫃模式>請按〔1〕，<公共櫃模式>請按〔2〕，確定請按〔OK〕鍵，LED閃紅燈。
- 【步驟4】將管理者鑰匙轉回原先閉鎖位置(旋鈕會同時轉動到紅色指示視窗的位置)，再將管理者鑰匙拔出。

範例：

上鎖時，轉動管理者鑰匙到開鎖位置 → C → C → 2 → OK → LED 亮紅燈 → 管理者鑰匙轉回上鎖位置後拔出(此時已變更為公共櫃模式)

※ 若不小心操作錯誤，請將管理者鑰匙轉回上鎖位置後，再轉到開鎖位置，!!!即可再照上述步驟重新設定。

私人櫃模式 (固定式密碼)

開鎖方式

原廠預設密碼為 1 1 1 1 (4位數)，輸入開鎖密碼後，請按 **【OK】** 鍵確認。

- 輸入開鎖密碼正確，**LED亮綠燈**和發出長嗶聲，請待警示音結束後再轉動旋鈕開鎖。
- 輸入開鎖密碼錯誤，**LED亮紅燈**和發出短嗶聲，請待警示音結束後再重試一次。
- 每個按鍵按壓時，中間間隔時間請勿超過**五秒**，若超過請重新操作一次。
- 若**五分鐘內**，連續三次密碼輸入錯誤，將發出警示聲且無法進行任何操作，**!!!請於五分鐘後再進行操作。**
- 輸入密碼時，若不小心按錯，請按 **【C】** 鍵清除，再重新輸入密碼。

上鎖方式

請按 **【OK】** 鍵後，再轉動旋鈕上鎖。

- 按 **【OK】** 鍵後，**2秒內**沒有轉動旋鈕上鎖，**LED亮紅燈**和發出警示聲，旋鈕將無法轉動。
- 待**LED紅燈**熄滅和警示聲停止後，再按 **【OK】** 鍵，即可轉動旋鈕上鎖。

開鎖新密碼設定

【步驟1】開鎖狀態下(指示視窗為綠色)

輸入原本的開鎖密碼 (預設開鎖密碼為 1 1 1 1) → 按 **【C】** 鍵 → 按 **【OK】** 鍵

【步驟2】LED亮綠燈發出警示聲→輸入新的開鎖密碼 (**最少一位密碼；最多六位密碼**)

【步驟3】按 **【OK】** 鍵確定，**LED亮綠燈**發出警示聲，即代表設定成功。

範例：

1-1-1-1 → C → OK → LED亮綠燈 → 1-2-3-4 → OK → LED亮綠燈

(開鎖新密碼已設定為 1 2 3 4)

※ 若開鎖新密碼設定失敗，**LED亮紅燈**和發出警示聲。

!!!請待LED紅燈熄滅和警示聲停止後，再依上述步驟重新設定一次。

忘記密碼或緊急情況

- 使用**管理者鑰匙**可立即開鎖。
- 一旦使用**管理者鑰匙**開鎖後，開鎖密碼就會自動被設定成 1 1 1 1。

公共櫃模式 (一次性密碼 / 4位密碼)

開鎖密碼設定及上鎖步驟

於公共櫃模式，開鎖狀態下(指示視窗為綠色)進行設定：

【步驟1】開鎖狀態下(指示視窗為綠色)，關閉櫃門前，輸入四位數密碼，輸入完成後，**!!!!!!!!!!!!!!**按 **【OK】** 鍵確定，**LED亮綠燈**和發出警示聲，即代表設定成功。

!!!!!!!!!!!!!!請在**二秒內**轉動旋鈕，以確定上鎖成功。

【步驟2】請再次輸入步驟一設定的**四位密碼**後，按 **【OK】** 鍵，若密碼正確，**LED亮綠燈**和發出警示聲，請於**二秒內**轉動旋鈕開鎖。

【步驟3】經上述步驟確認設定密碼成功後，請再將個人物品放入儲物櫃中並關閉櫃門，**!!!!!!!!!!!!!!**並依照原步驟設定**四位密碼**，成功後請轉動旋鈕上鎖。

範例(同一位使用者)：

開鎖狀態! → 1-2-3-4 → OK → LED亮綠燈 → 轉動旋鈕關鎖

上鎖狀態 → 1-2-3-4 → OK → LED亮綠燈 → 轉動旋鈕開鎖

- 密碼設定成功或輸入正確，**LED亮綠燈**和發出長嗶聲，請待聲音結束後再轉動旋鈕上鎖。
- 密碼設定**失敗**，**LED亮紅燈**和發出短嗶聲，請待警示音結束後再重試一次。
- 每個按鍵按壓時，中間間隔時間請勿超過**五秒**，若超過請重新再操作一次。
- 若**五分鐘內**，連續三次密碼輸入錯誤，將發出警示聲且無法進行任何操作，請於**五分鐘後**再進行操作。
- 輸入密碼時，若不小心按錯，請按 **【C】** 鍵清除，再重新輸入密碼。

忘記密碼或緊急情況

- 使用**管理者鑰匙**可立即開鎖。
- 一旦使用**管理者鑰匙**開鎖後，開鎖密碼就會自動被設定成 1 1 1 1。