


昇降晒衣架操作方式

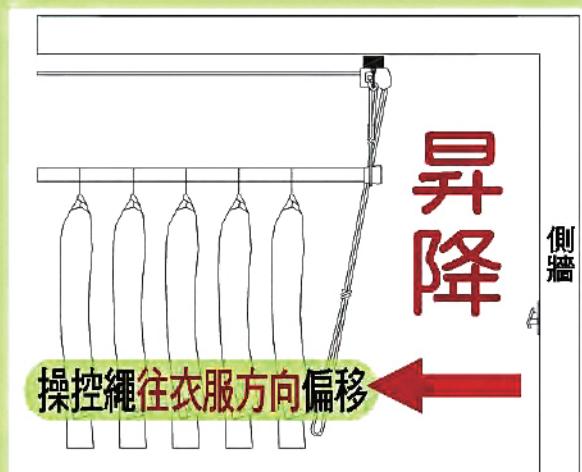

輕拉操控繩，煞車輪組會自動鬆開繩子，晒衣桿即可自由昇降(下降時手可輕握繩子，以控制晒衣桿下降的速度)。



拉操控繩使晒衣桿上升至所需高度後，將繩子往側牆方向偏移再放開(如圖)，煞車輪組會將繩子夾緊，使晒衣桿固定。

- 注意事項：**
- 拉操控繩時要兩股繩子一起拉，勿只拉單繩，否則晒衣桿容易傾斜。
 - 本產品具備煞車功能，可有效固定晒衣桿，牆上壁勾僅為收納操控繩用，請勿將繩子直接綁在壁勾使其承重所有重量，以免鬆脫導致晒衣桿掉落。
 - 長時間不使用(尤其裝璜期間)，請將操控繩妥善包覆以防止灰塵髒污卡附造成繩子膨脹變形而影響使用功能或壽命。

- 故障排除：**
- 長時間不使用時，操控繩會卡附灰塵髒污而產生膨脹或硬化，導致升降困難，通常只要將繩子清洗乾淨或吊重多拉幾次就能解決，若情況嚴重須更換操控繩。
※ 清洗繩子時不需拆下，直接用水沖洗幾次並晾乾即可※
 - 長時間不使用時，煞車齒輪可能卡滿灰塵而轉動困難，此時只要將灰塵異物等清除即可，不需上油，否則更易卡附灰塵。
 - 操控繩為耗材，長年使用會有耗損，購買或更換操控繩請洽本公司。

晒衣桿使用方式及注意事項

- 請經常擦拭晒衣桿以延長使用年限，如有不易清除之污痕或水鏽，請用中性洗劑清洗後再用布擦乾淨。
- 清洗陽台時請避免腐蝕性洗劑(強酸或強鹼)接觸本產品，以免造成腐蝕或生鏽。
- 請勿將晒衣桿置於室外受酸雨侵蝕。
- 晒衣桿每支可承重17~20公斤，請勿超重使用，並請將衣物平均吊掛，勿集中受力。
- 如要調整晒衣桿長度(如圖一)，請注意操控繩須保持垂直(如圖二)，以免操控繩不當磨擦昇降晒衣架配件而斷裂。
- 伸縮晒衣桿延伸到最長時，請注意銜接處至少應有5~10公分的重疊較為堅固耐用。

[圖一]



鬆開後延伸或收縮至需要的長度再轉緊

[圖二]



晒衣桿延伸後請注意操控繩仍須保持垂直

不宜過度縮短