

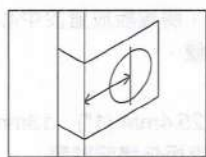
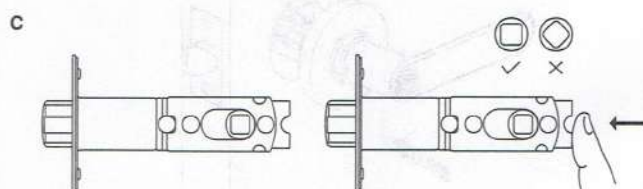


簡約風管形門鎖安裝說明書

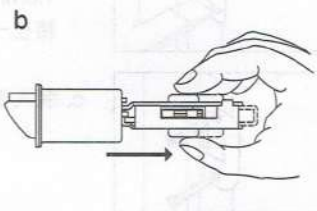

由門邊至鎖孔中心之距離為鎖門裝置距離。有些鎖門具備有調整的功能，提供60mm (2-3/8")或70mm (2-3/4")之裝置距離。

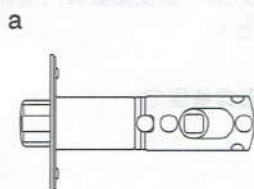

調整方式參照右圖所示：


a. 圖示為裝置距離60mm (2-3/8")。

b. 將凸輪向右拉到底。

c. 確定70mm (2-3/4")之支承螺母孔必須上下一致，圖示即為裝置距離70mm (2-3/4")之調整鎖門。若要回復60mm (2-3/8")時，將變位套向左推入到底即可。

註：凸輪的正確方向如圖左所示。

開門方向辨識

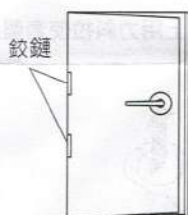

左開門

外側



右開門

無論門扇向內或向外開啟，都以「面對門扇的外側」為基準，並以門扇鉸鏈安裝的位置為準。


右開門安裝方式：

站於門扇外側看鉸鏈安裝位置，若於門扇右邊。

左開門安裝方式：


站於門扇外側看鉸鏈安裝位置，若於門扇左邊。

1. 門劃記號

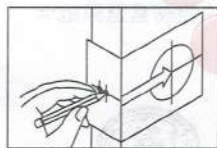


由地面起約914mm (36")高為中心，將安裝紙規折彎靠於門角，通過紙規之孔中心，在門邊及門面作記號。


3. 安裝鎖門

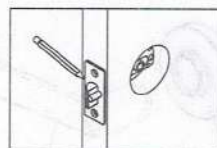

將鎖門裝入孔內，並保持與門面平行，沿鎖門面板外緣劃線後，將鎖門取出。

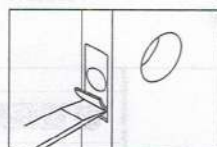


依劃線記號鑿 4mm (5/32")深而能使鎖門面板與門邊在一平面。

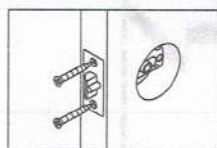

裝入鎖門用螺絲固定。

2. 鑽孔

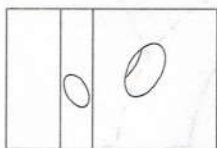


依所作記號鑽孔。

建議：


鑽孔時由兩面加工以防止產生毛刺。

4. 安裝外側鎖體


將外側鎖體之轉動桿與支承螺母對準，並穿過鎖門的驅動凸輪與螺母孔，使外側鎖體緊貼於門板。

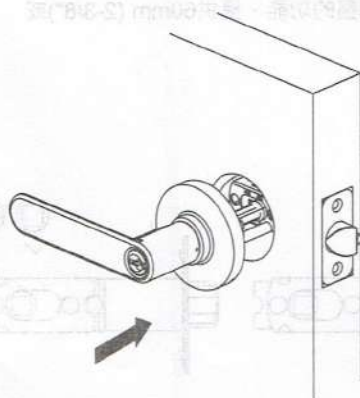


6. 安裝檔板

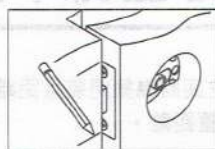

a. 將門關上，使鎖門頭抵住門框，用筆沿面板外圍作記號，取檔板之中心和面板之中心一致，將檔板放置於中心線上並沿外緣劃線。

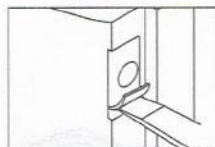


b. 在其中心鑽直徑25.4mm (1") · 13mm (1/2") 深孔，依檔板外緣記號鑿1.6mm (1/16")深，並使檔板與門框保持在一平面上。

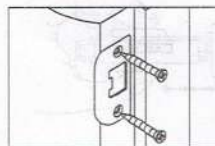


c. 裝入檔板上緊螺絲固定。

5. 安裝內側鎖體

外露式螺絲規格

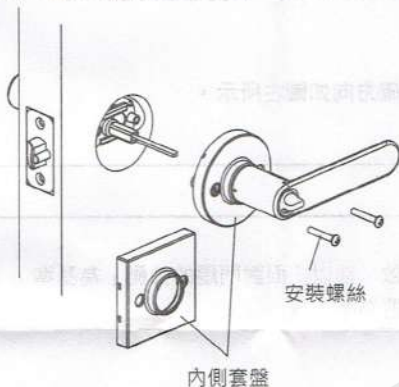

隱藏式螺絲規格

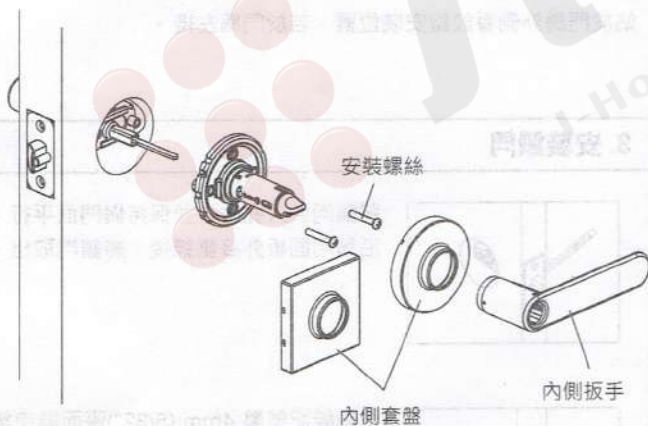


拆卸內側套盤組 (使用於隱藏式螺絲規格)


a. 使用所附的拆卸工具插入扳手頸部之拆卸孔內並用力下壓，同時將扳手向外抽出。



b. 壓住內側鎖體組，並將套盤內的紙卡向上用力斜拉使套盤脫離鎖體，再將套盤與紙卡取下。

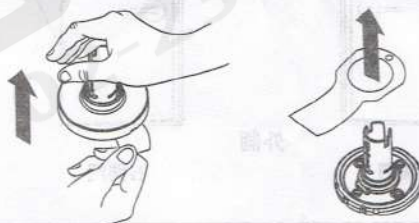

c. 若紙卡破損，請使用一字型螺絲起子頂於套盤邊緣之凹槽處，將螺絲起子用力下壓，使套盤脫離鎖體，再將套盤與紙卡取下。

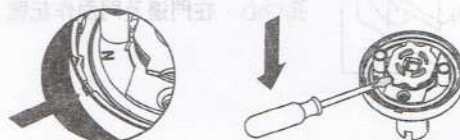

安裝紙規



依門的厚度取中心線鑽25.4mm (1")的圓孔，並與鎖體圓孔保持垂直。