



**設號**

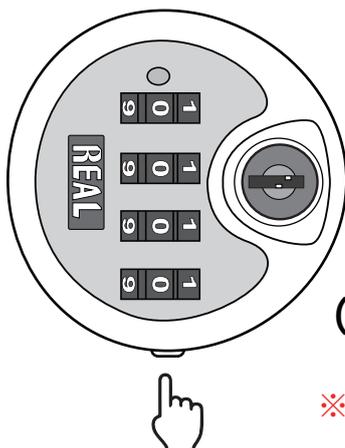

1. 密碼正確時 (開鎖狀態時), 按下設號鈕。

(預設密碼為0-0-0-0)

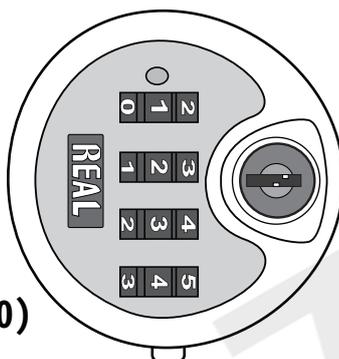


2. 同時將字輪轉到欲設的密碼, 放開設號鈕後即完成設號。

(圖示新密碼為1-2-3-4)


※需確認放開手後, 設號扭有完全彈出。(如無完全彈出, 需將四個字輪都確實撥正)

**上鎖**

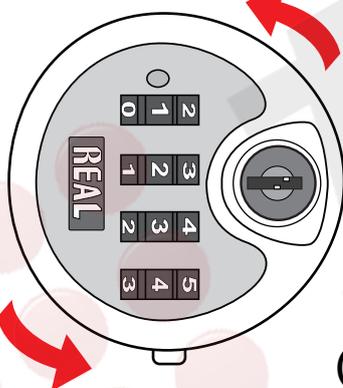



1. 於開鎖狀態下, 且密碼正確, 將把手逆時針轉動90度。

(新設密碼1-2-3-4)

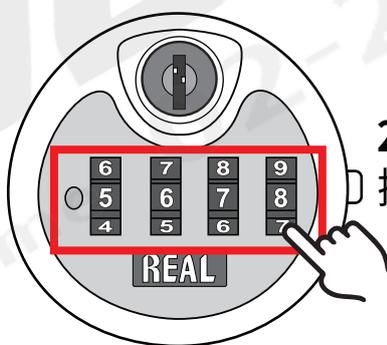

2. 撥亂字輪, 即為上鎖。


**開鎖**

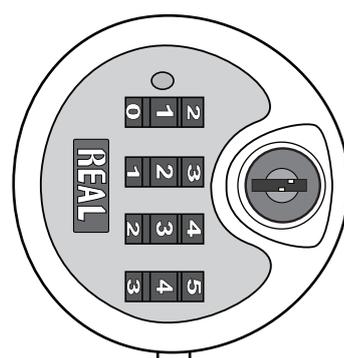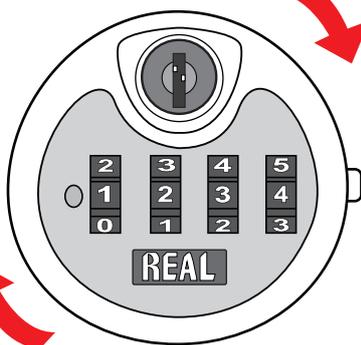


將4個字輪撥轉至正確密碼, 並將把手順時針轉至開鎖狀態。



(忘記密碼時的操作)

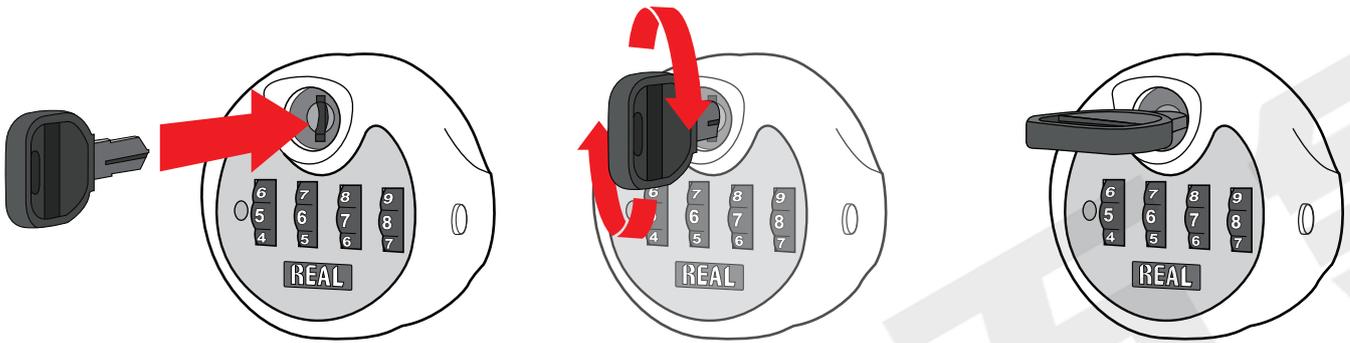


插入鑰匙，並順時針轉90度

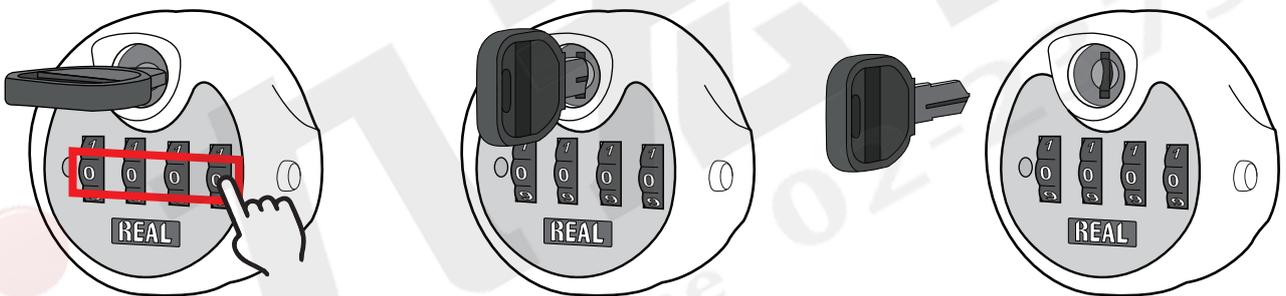

每個字輪皆至少撥動一圈後，  
再由左至右將四個字輪撥至0-0-0-0。

※完成後，逆時針將鑰匙轉到底，確認設號扭有完全彈出。

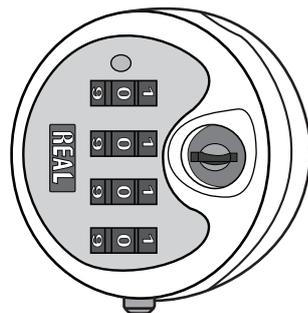

拔出鑰匙，並操作步驟

**設號**

重新設號。