



用戶使用手冊 (自動&手動上鎖模式)

● 開鎖



● 關(上)鎖



● 設置管理卡



● 設置用戶卡



● 刪出一張用戶卡



● 刪出所有用戶卡



用戶使用手冊 (公共鎖模式)


● 設置公共鎖模式



● 設置用戶卡 (如何使用)



● 用管理卡開鎖

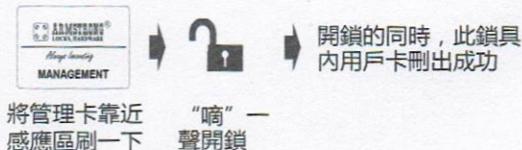

● 使用模式

手動上鎖模式：

用戶刷卡開鎖後，需要再一次刷卡才能上鎖。

自動上鎖模式：

用戶刷卡開鎖，6秒時間後鎖具會自動上鎖。

公共鎖模式：

主要用於公共場合儲物櫃的一種模式。開鎖狀態刷卡自動設置開門卡，解鎖後自動清除開門卡。無需前台授權。

說明：本系列鎖具支持全球90%的交通卡，地鐵卡，物業卡及帶射頻功能的銀行卡使用。

● 產品參數

讀卡頻率	13.56MHz	卡片類型	14443A 14443B FELICA
數據傳輸率	1024pbs/s	靜態功耗	<30uA
工作電流	160mA	工作電壓	4.5V
適應工作溫度	0°C~40°C	適應工作濕度	20%~80%
電池使用壽命	4000 times	鎖具使用壽命	20000

● 低壓警報

1.當刷卡開門時，聽到“滴滴滴滴”，“滴滴滴滴”警報後再解鎖，解鎖後聽到“滴滴滴滴”警報聲。此時鎖具已處於低壓低電狀態，請及時更換三節AAA新電池。

2.本系列鎖具SDWS-001-FELICA和SDWC-507K-FELICA低壓警報後，使用20次或24小時後鎖具會自動開啟。為了您的財產安全，請低壓後及時更換新電池。

⚠ 警告 WARNING

---更換電池請使用全新AAA堿性電池。否則影響鎖具性能或有無法開啟鎖具的後果。

---安裝時，螺絲及小部件要遠離嬰兒及兒童，吞吸可能會造成窒息或致命的危險。兒童必須遠離安裝現場。