

RU12025 三向可調 十字暗鉸鍊

在安裝前請仔細閱讀本說明書以便正確施工

商品注意事項

- 本產品不能使用在直接接觸雨淋的場所。
- 依據使用閉門器的不同可能會使鉸鍊損壞或者動作異常從而導致門無法關緊,請使用前務必先確認。
- 門上的鉸鍊出現往下掉時不要大力關門,會造成鉸鍊損壞。
- 門有翹曲或變形時鉸鍊可能動作變差造成門無法關緊。
- 使用中要定時確認各部位螺絲有無鬆動。


適用門規格

最大門重	30kg(用2只)、40kg(用3只)
門厚	29mm以上
門尺寸	寬 ≤ 900 mm 高 ≤ 2000 mm

可調節範圍

上下方向	±2.5 mm
左右方向	±2 mm
前後方向	±1 mm

適用門規格

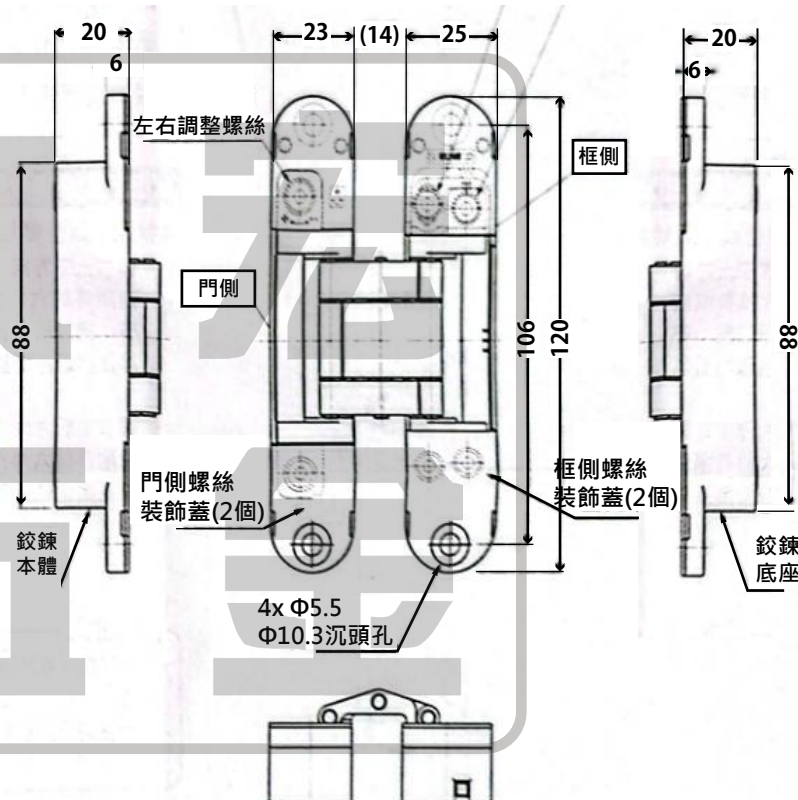



安裝加工圖

⚠ 注意


- 圖中標※處門和框的稜角要做 C1 或 R1 加工

● 門側加工圖


● 框側加工圖

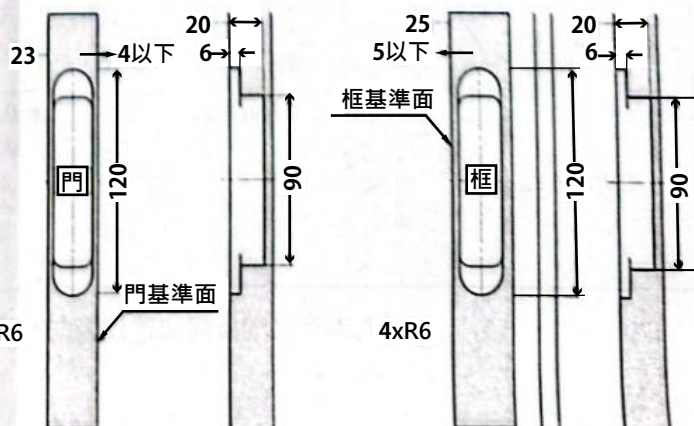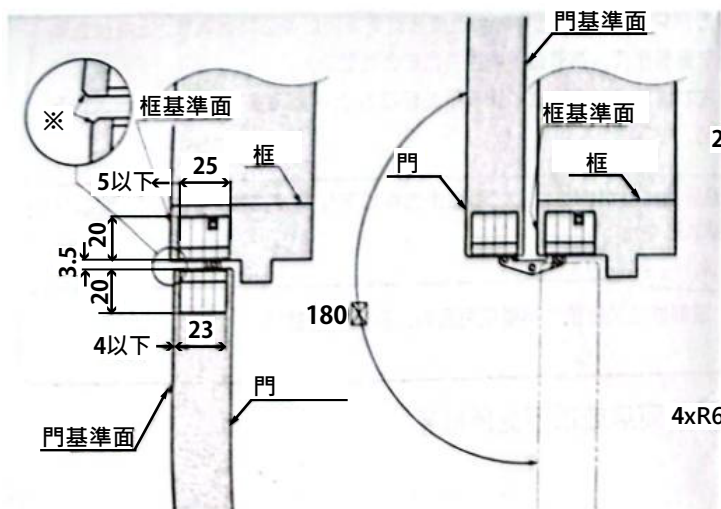


a. 分解圖

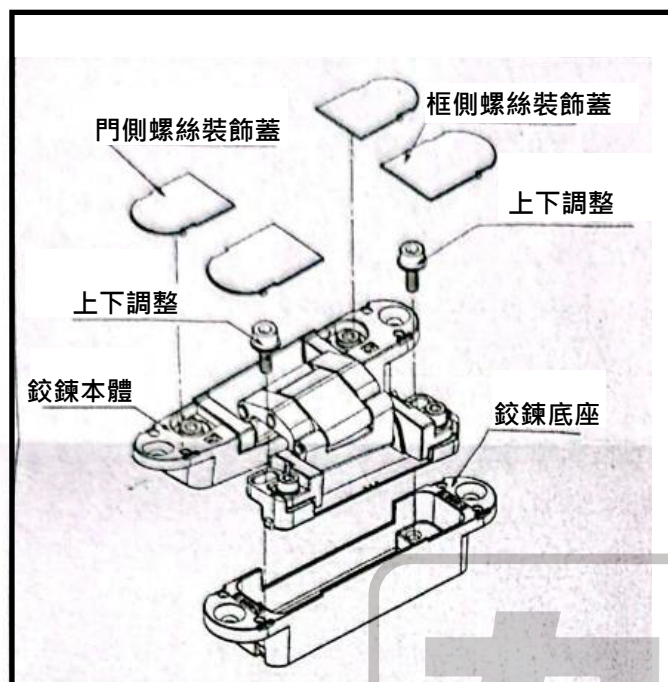

b. 門安裝方法

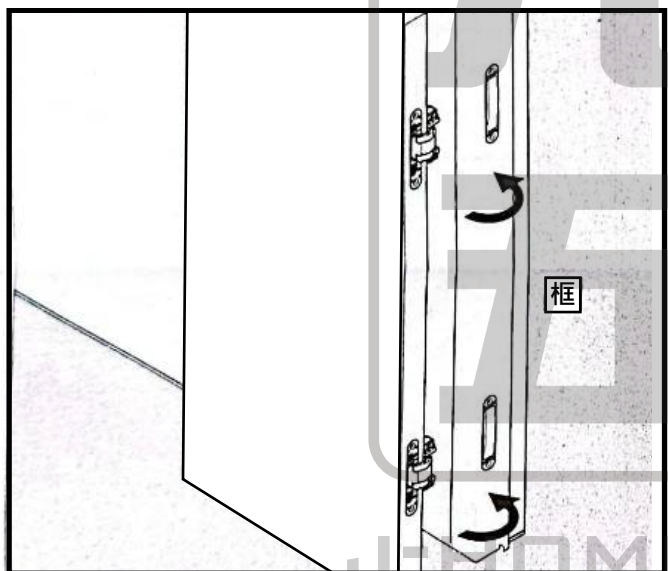

調節螺絲和調節方向 ※門關閉狀態時所顯示的方向

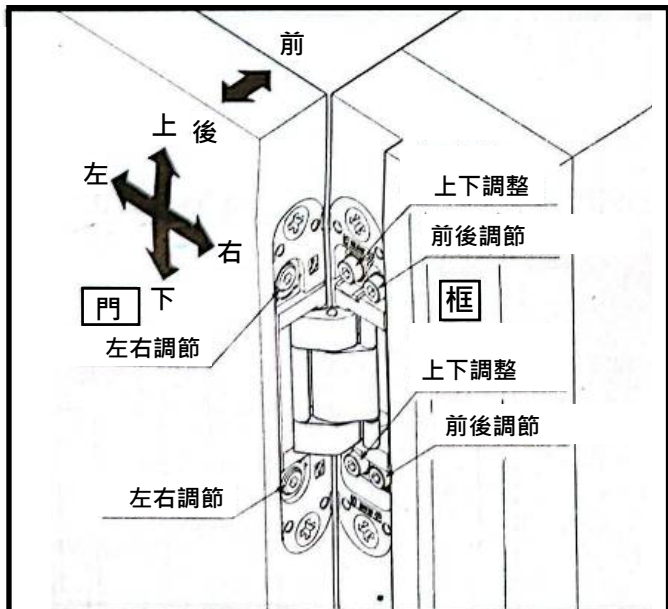

安裝步驟

1. 如圖a所示將螺絲裝飾蓋和上下調整螺絲卸下, 鉸鍊本體和底座分開。
2. 把鉸鍊本體(有門扇刻字)放入門上已開好的槽內, 將底座放入門框已開好的槽內並用螺絲固定好。
3. 如圖b所示將門稍微抬起調整好方向使上下側本體能同時卡入底座。
4. 把步驟1卸下的螺絲裝上再用附件的六角扳手固定, 此後進入門位置調整作業。

⚠ 注意

- 鉸鍊底座有方向性, 在底座放入門框槽位前先試著把本體和底座組合以下等確定放置的方向後再把底座放入開槽內。方向錯誤的話本體和底座無法發揮功能, 門也無法固定。
- 在螺絲固定前請不要開關門或進行野蠻作業, 否則可能造成門脫落及砸傷人。

門位置調節步驟

- 參照[調整螺絲和調整方向]示意圖按方向逐步進行。

1. 調節上下方向

用附件的六角扳手把上下調整螺絲轉鬆約一圈進行位置調節。把門擡起到適當高度下面墊入墊塊撐住然後把螺絲重新固定。

2. 調節前後方向

用附件的六角扳手把前後調整螺絲轉鬆約一圈進行位置調節, 挪動門調整到合適位置後把螺絲重新固定。

⚠ 注意

- 上下調整和前後調整推薦轉動扭力為3N m(30.6kgfcm). 不能把前後調整螺絲卸下, 否則可能造成門脫落砸傷人。

3. 調節左右方向

用附件的六角扳手把左右調整螺絲轉鬆來調節門的左右位置。往右轉門框和門的間隙就會變大, 往左轉門框和門的間隙就會變小。把左右調整螺絲 (1個鉸鍊2個) 分別調整到合適的位置。

⚠ 注意

- 左右調節: 將左右調整螺絲(1個2個)分別逐步調整到合適的位置。只調節1處螺絲可能會造成鉸鍊受損所以務必同時調節2處螺絲且調節量要相同, 調節量不同也將造成鉸鍊受損。
- 左右調節螺絲向右旋轉調節不能超過2mm, 超過會有門脫落砸傷人的風險。

- 最後把螺絲裝飾蓋合上, 稍微用力按以下使得裝飾蓋背面的圓形突起剛好插入孔中。

⚠ 注意

- 裝卸螺絲裝飾蓋時不要使用蠻力, 容易毀損。



九宏五金