


操作及遙控器設定流程

PL460 PLD700 & PLD100

接受器各部分介紹:

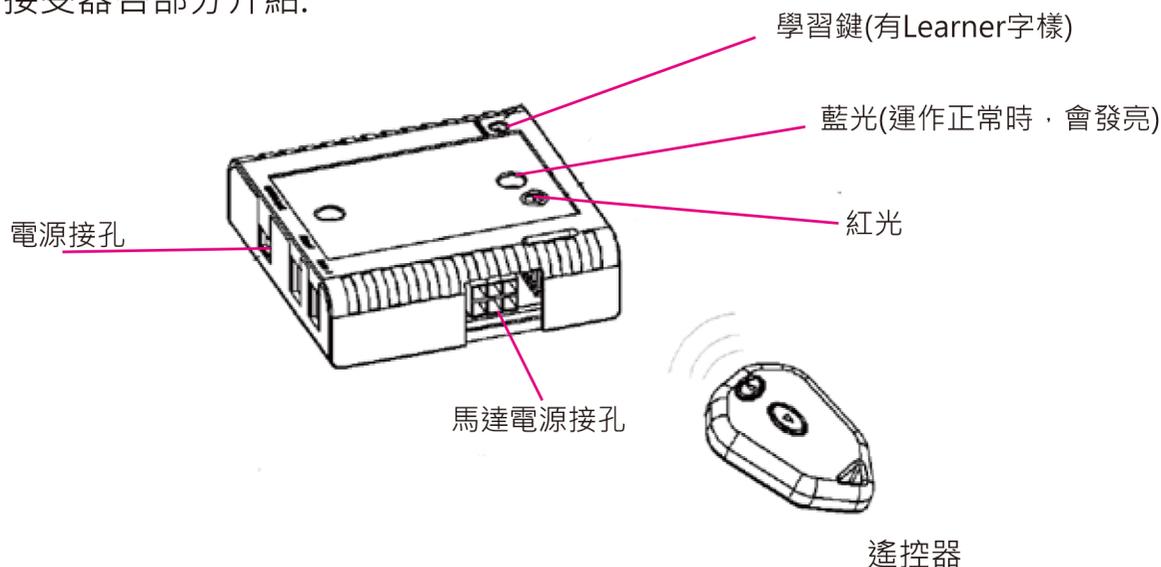

安裝及操作

- 連接電源供應器及馬達(兩個不同形狀的插頭，請找出適當的接頭)。
- 連接後並插上電源，藍燈會亮。
- 按一下遙控器(請確認按鍵所代表的上升及下降方向)，可使升降架直接上升或下降至底端。
- 如需在過程中停止，再按一次任意鍵及可。

一般而言，遙控器已設定好了(完成安裝馬上可使用)，如果遙控器遺失或現場有多台造成互相干擾，則遙控器必須做重新設定的動作。

1. 重設

- 按壓接受器的“學習鍵(有learner字樣)”十秒

2. 設定遙控器

- 再按一下(不超過一秒)在接收器上的“學習鍵”
- 按一下遙控器任一按鍵
- 紅光會開始閃爍，再按一次遙控器，即完成設定
- 產品即可隨遙控器進行升降功能

手動開關

- 手動開關需與接受器連結，然而手動開關需持續按壓才能上升及下降至底端。

簡易故障排除

- 本產品(TS系列)最低載重需要5公斤，才能發揮正常功能
- 檢查各接頭
- 檢查藍光是否有亮
- 如遙控器無法發揮功能，請進行重新設定的動作