


A 大板手5mm
調整拉力

上

B 大板手5mm
轉緊 - 有檔
大板手5mm
轉鬆 - 無檔

C1 小板手3mm
緩衝阻力

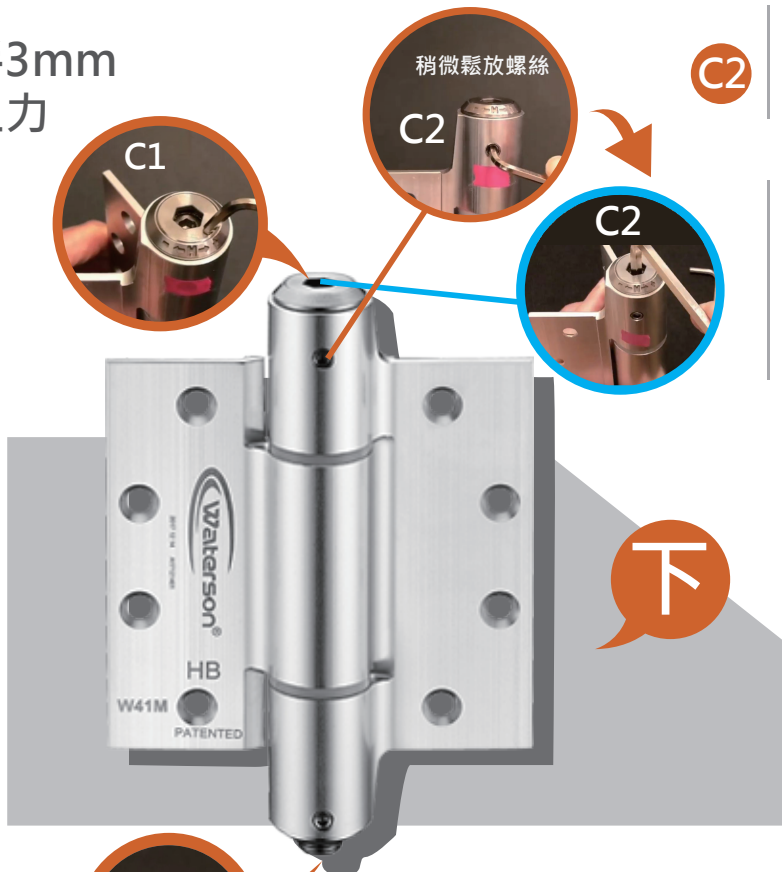

稍微鬆放螺絲

※可不調整

大板手5mm
調整緩衝開始角度
先鬆3mm側邊螺絲

拿5mm六角板手
轉 + 油壓啟動角度更靠近關門0度時位置
轉 - 油壓啟動角度更靠近開門60度位置
約轉半圈左右已經可以達到效果
調整後鎖緊3mm

D 大板手5mm
調整拉力

有問題？立即詢問！

@jhome

