

**A** 大板手5mm  
調整拉力

上


**B** 大板手5mm 轉緊 - 有檔  
 大板手5mm 轉鬆 - 無檔

※可不調整

**C1** 小板手3mm  
緩衝阻力



**C2** 大板手5mm  
調整緩衝開始角度  
先鬆3mm側邊螺絲

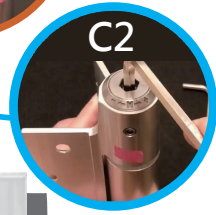

拿5mm六角板手  
 轉 + 油壓啟動角度更靠近關門0度時位置  
 轉 - 油壓啟動角度更靠近開門60度位置  
 約轉半圈左右已經可以達到效果  
 調整後鎖緊3mm



**D** 大板手5mm  
調整拉力

下

有問題？立即詢問！

@jhome

