


TIP UP打版圖使用說明

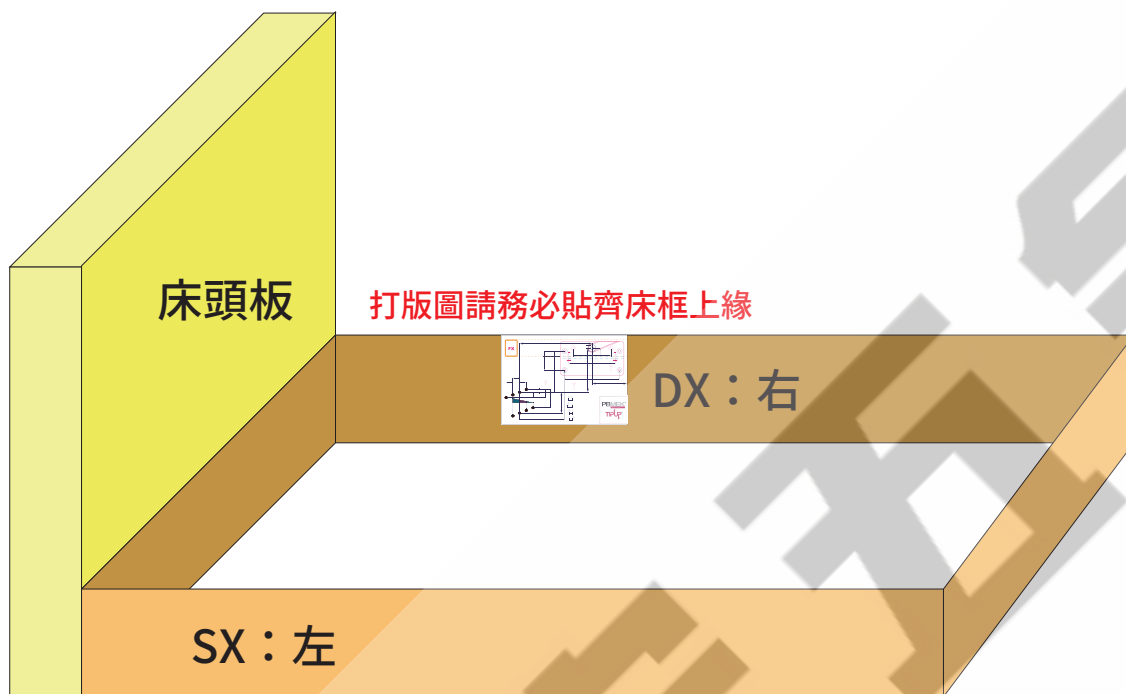

打版圖共兩張：DX代表右邊 / SX代表左邊。

安裝說明：

- 一、測量出從床頭到打版圖中的軸心點距離為370mm後(此數值適用於床墊厚度200mm)，務必將打版圖圖紙貼齊床框上緣。此段距離請參考下列數據：
當床墊厚度為200mm時，距離為370mm
當床墊厚度為250mm時，距離為395mm
當床墊厚度為300mm時，距離為420mm
- 二、將固定好的圖紙上頭的12個孔位分別引好洞，再將五金隨貨附的銅塞(螺母)分別埋入引好的12個孔位之中，最後再將五金盒內的側板五金支撐固定座鎖上即可。