


GHOST PARETE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI
MODELS:


- 411/78.2000.22 Ghost parete 880
Ghost wall 880
- 411/78.2001.22 Ghost parete 980
Ghost wall 980
- 411/78.2002.22 Ghost parete 1080
Ghost wall 1080

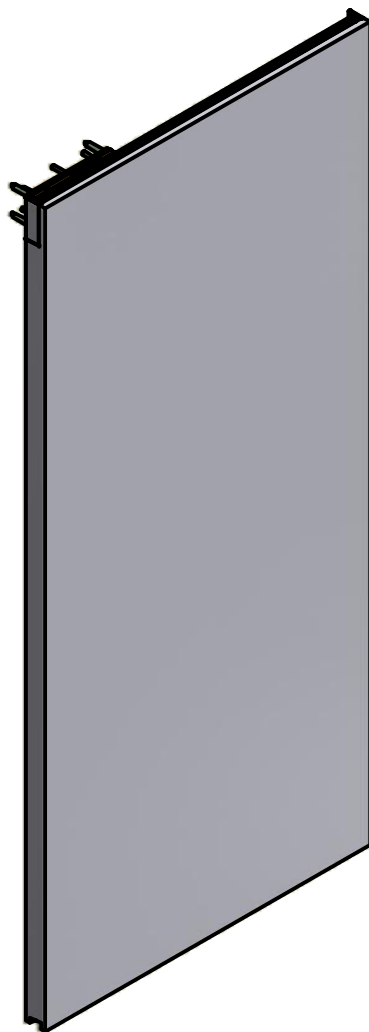

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

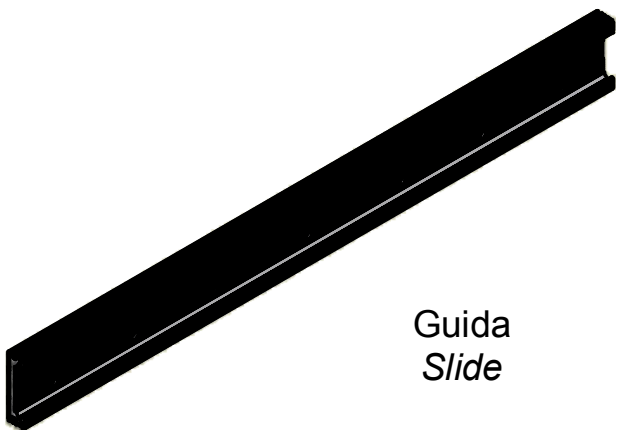


Guida
Slide


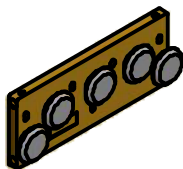


Piastra
Plate

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

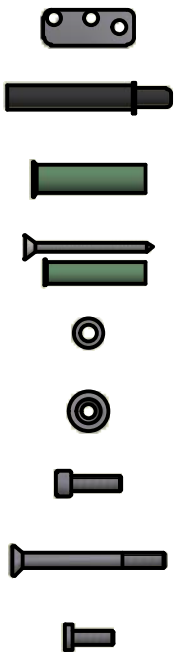


- A. Piatto guida porta - *Guide plate* (x 1)
- B. Piastra ghost muro - *Wall plate* (x 1) 225*90mm
- C. Fine corsa - *Limit switch* (x 2)
- D. Blumotion - *Blumotion* (x 2)
- E. Tassello M6x45 Ø10 - *Dowel M6x45 Ø10* (x 4)
- F. Tassello Ø8 + Vite TPS M6 - *Dowel Ø10 + M6 screw* (x 6)
- G. Rondella mm 12x2 Ø6.3 - *Washer 12x2 mm Ø6.3* (x 7)
- H. Rondella conica mm Ø16x7 - *Conical washer mm Ø16x7* (x 6)
- I. Vite TCCE M6x20 - *Socked head cap screws M6x20* (x 7)
- J. Vite TPS M6x60 CE - *Screw M6x60 TPS CE* (x 4)
- K. Vite TC trilobata M5x16 croce - *M5x16 TC Phillips trilobate screw* (x 4)
- L. Tappi - *Caps* (x 2)

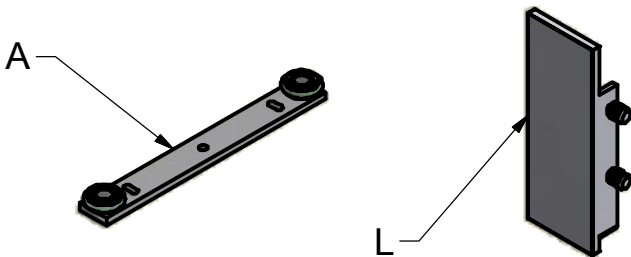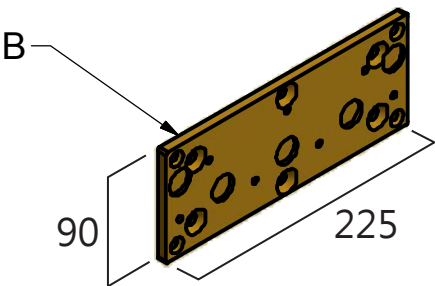


DIMENSIONI GENERALI

GENERAL DIMENSIONS

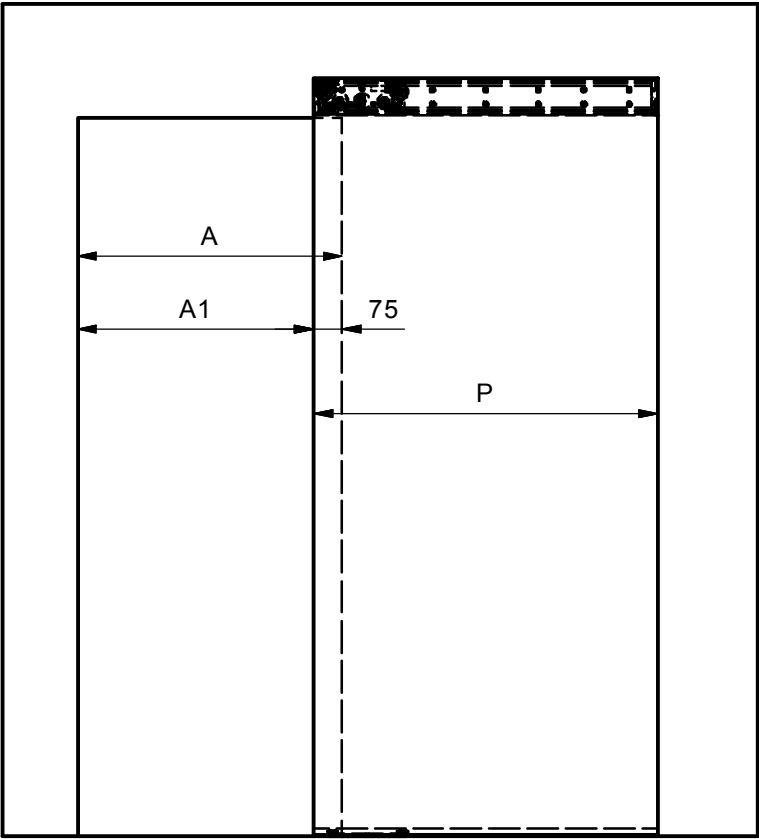


APERTO
OPEN

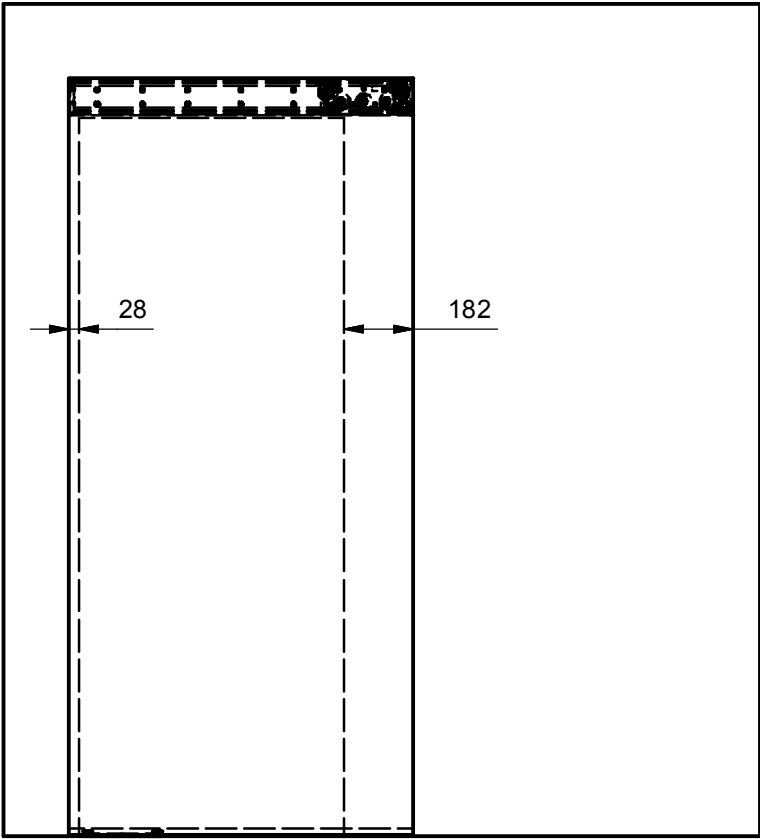

CHIUSO
CLOSE

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	411/78.2000.22	411/78.2001.22	411/78.2002.22
LARGHEZZA LUCE NETTA - OPENING WIDTH	A	700	800	900
LUCE NETTA PASSAGGIO - NET OPENING	A1	625	725	825
LARGHEZZA PORTA - DOOR WIDTH	P	910	1010	1110


DIMENSIONI PORTA
SIZE DOOR

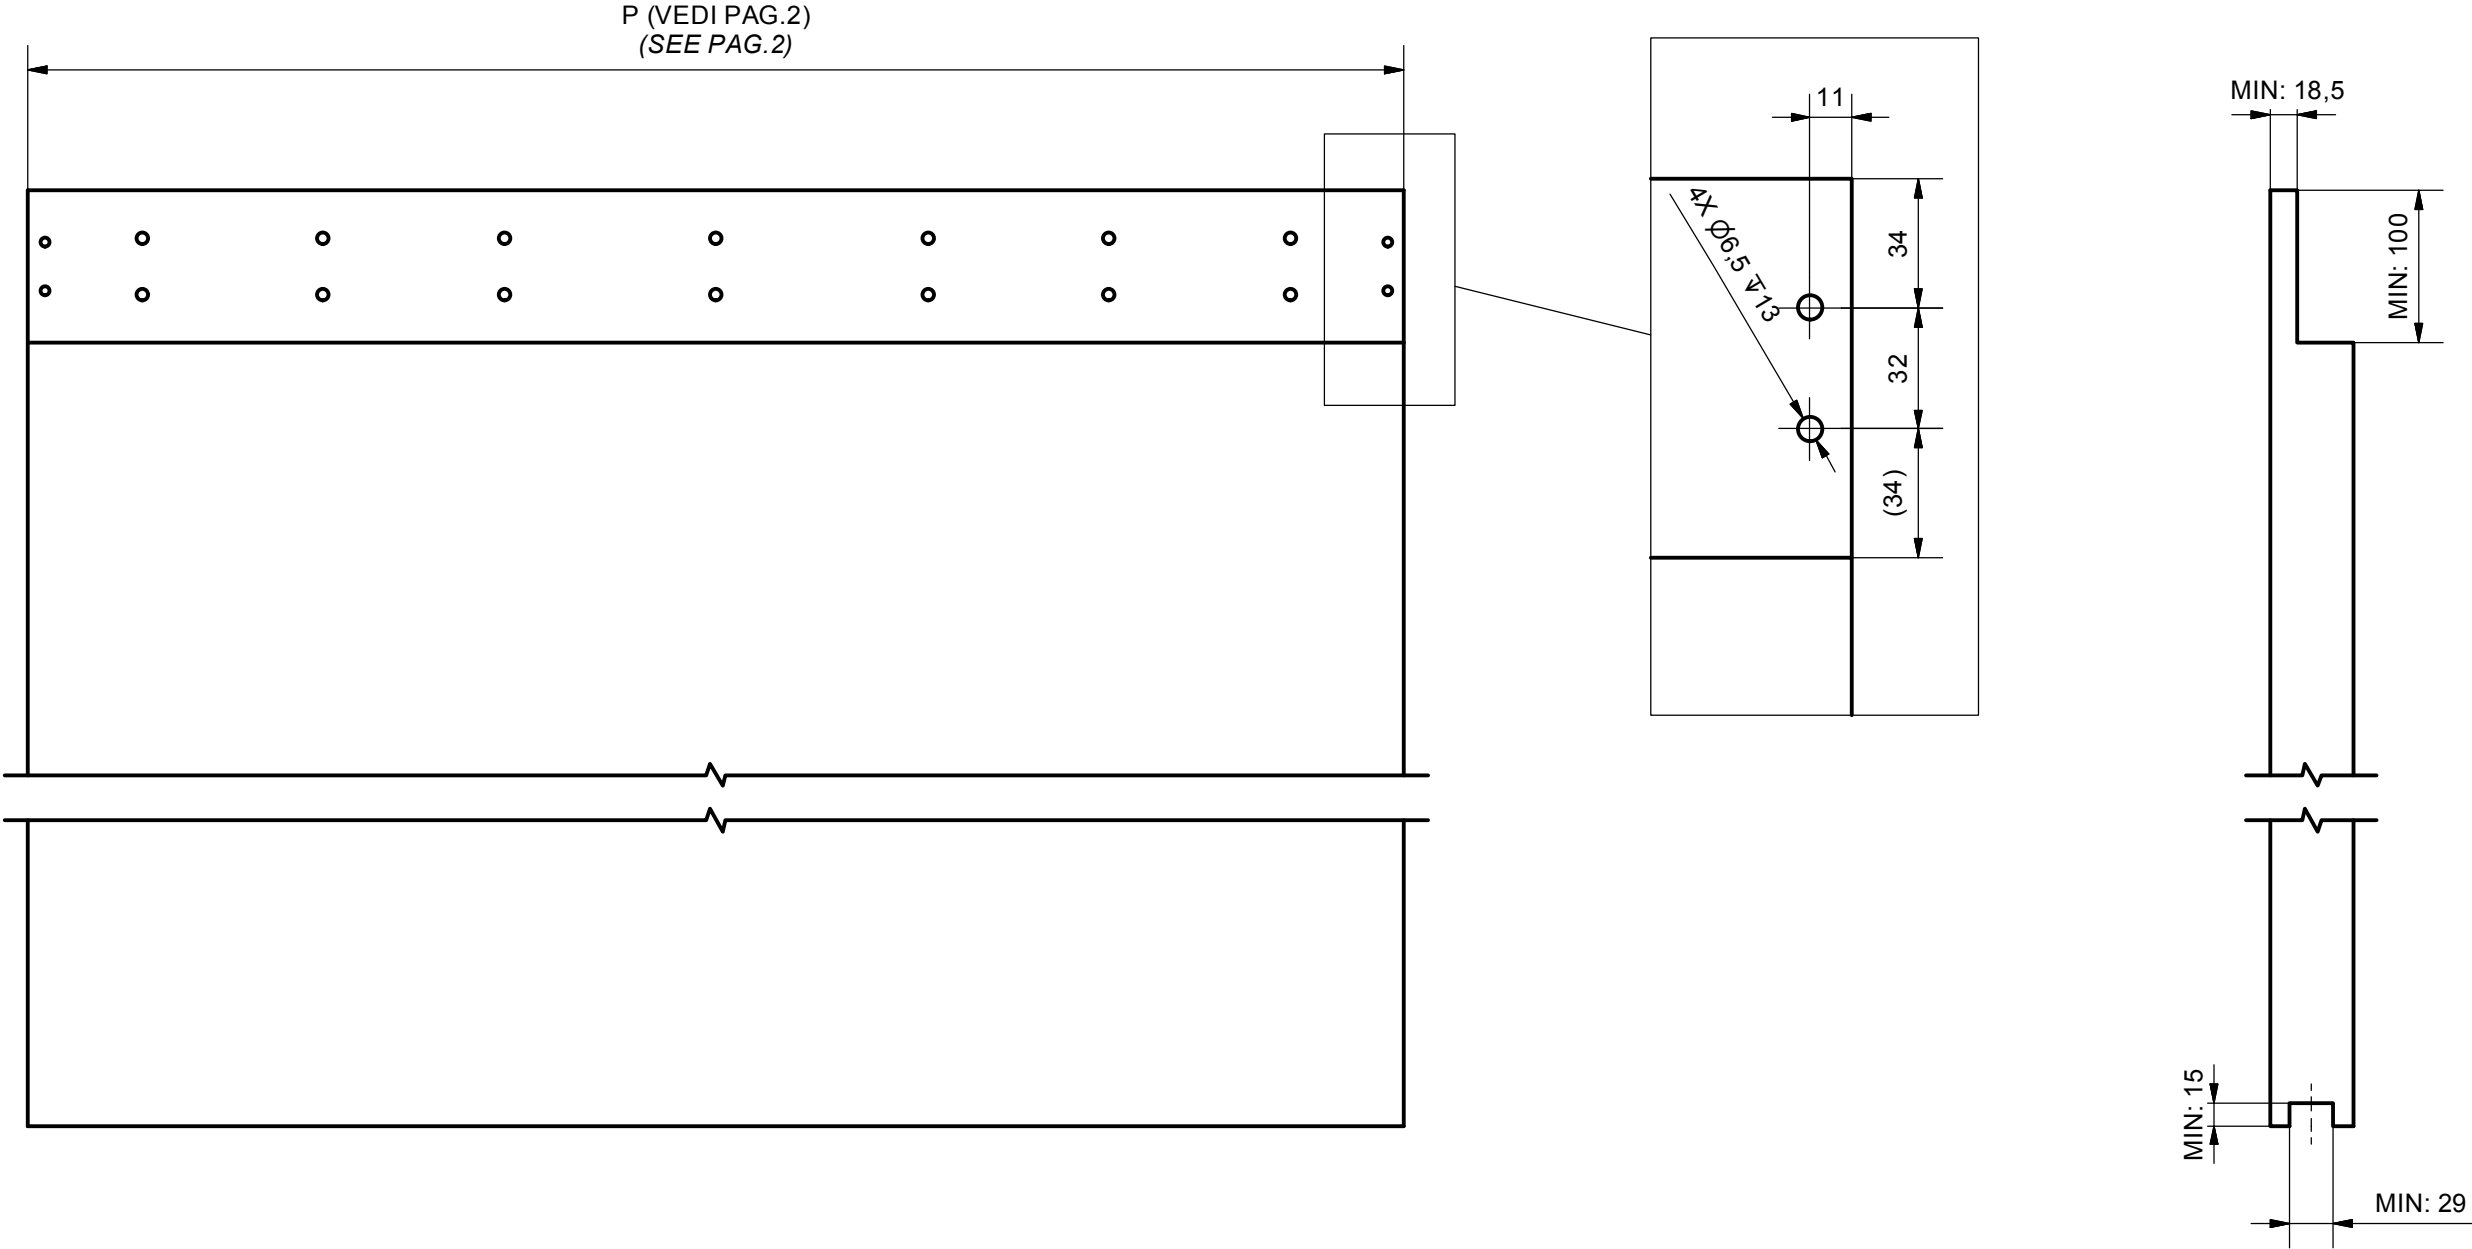


POSIZIONE FORI FISSAGGIO GUIDA - PORTA (CONSIGLIATO)

POSITION HOLES FIXING GUIDE - DOOR (RECOMMENDED)


FORI FISSAGGIO GUIDA - PORTA Ø8 ∇13 PER BUSSOLE M6 (BUSSOLE E VITI NON INCLUSE)
FIXING HOLES GUIDE - DOOR. BUSH Ø8 x13 M6 (BUSHES AND SCREWS NOT INCLUDED)

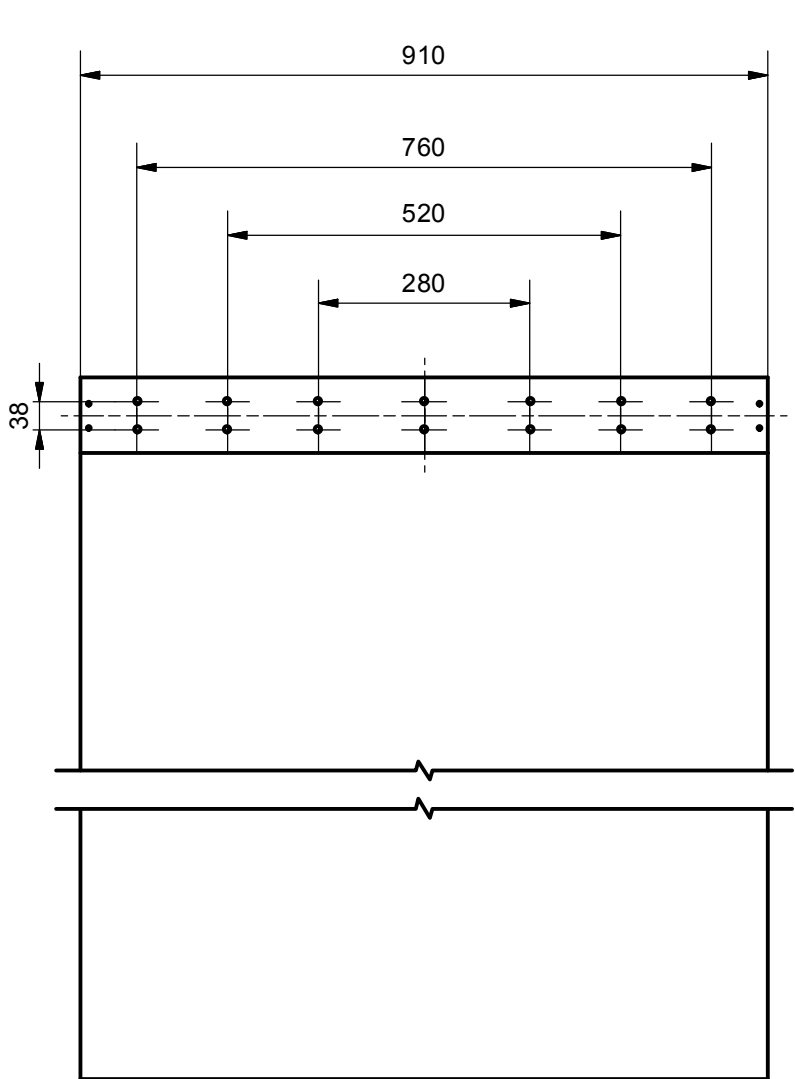

411/78.2000.22

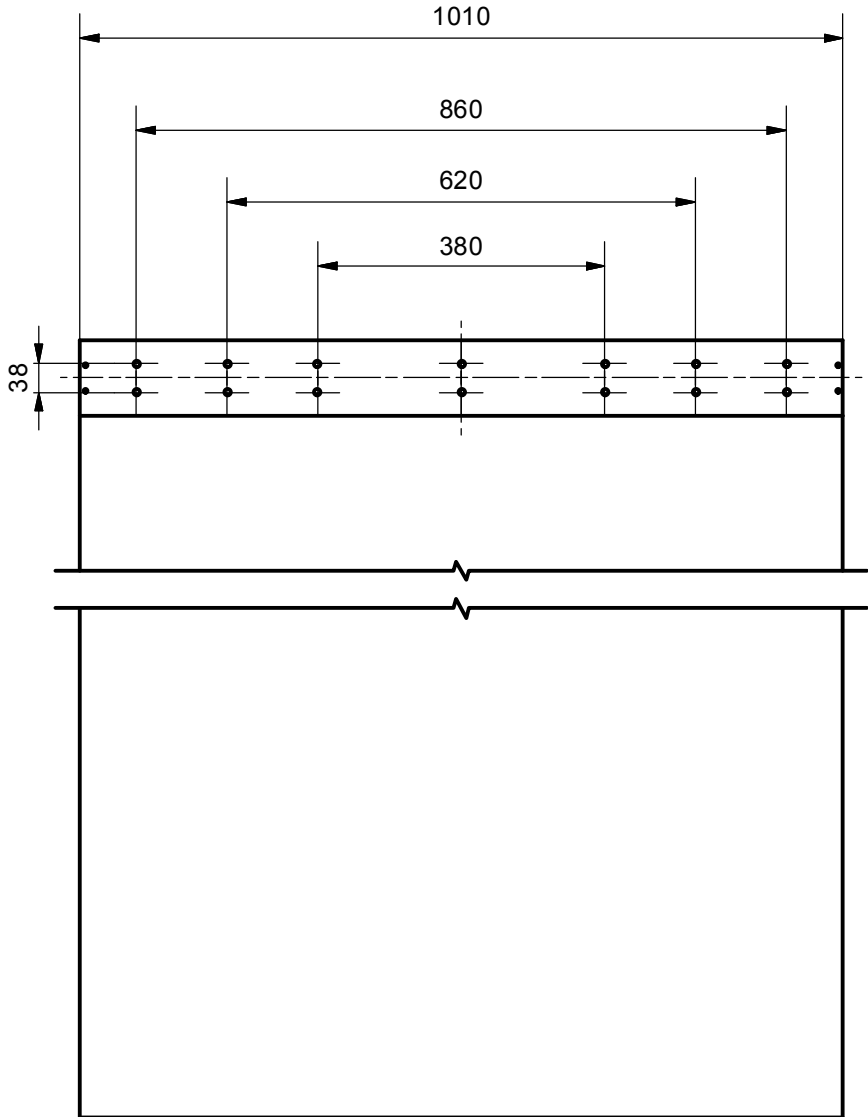



411/78.2001.22

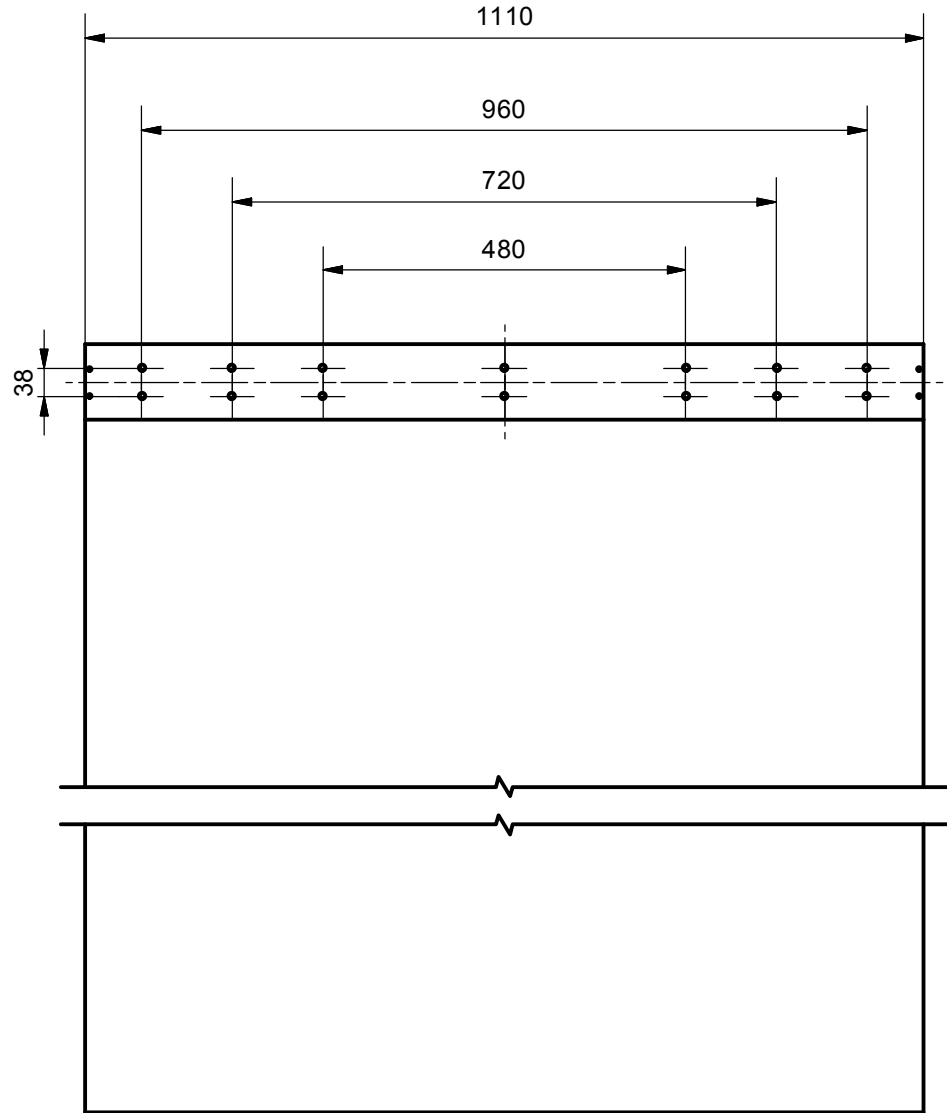

411/78.2002.22


POSIZIONE FORI AL MURO

POSITION HOLES ON THE WALL

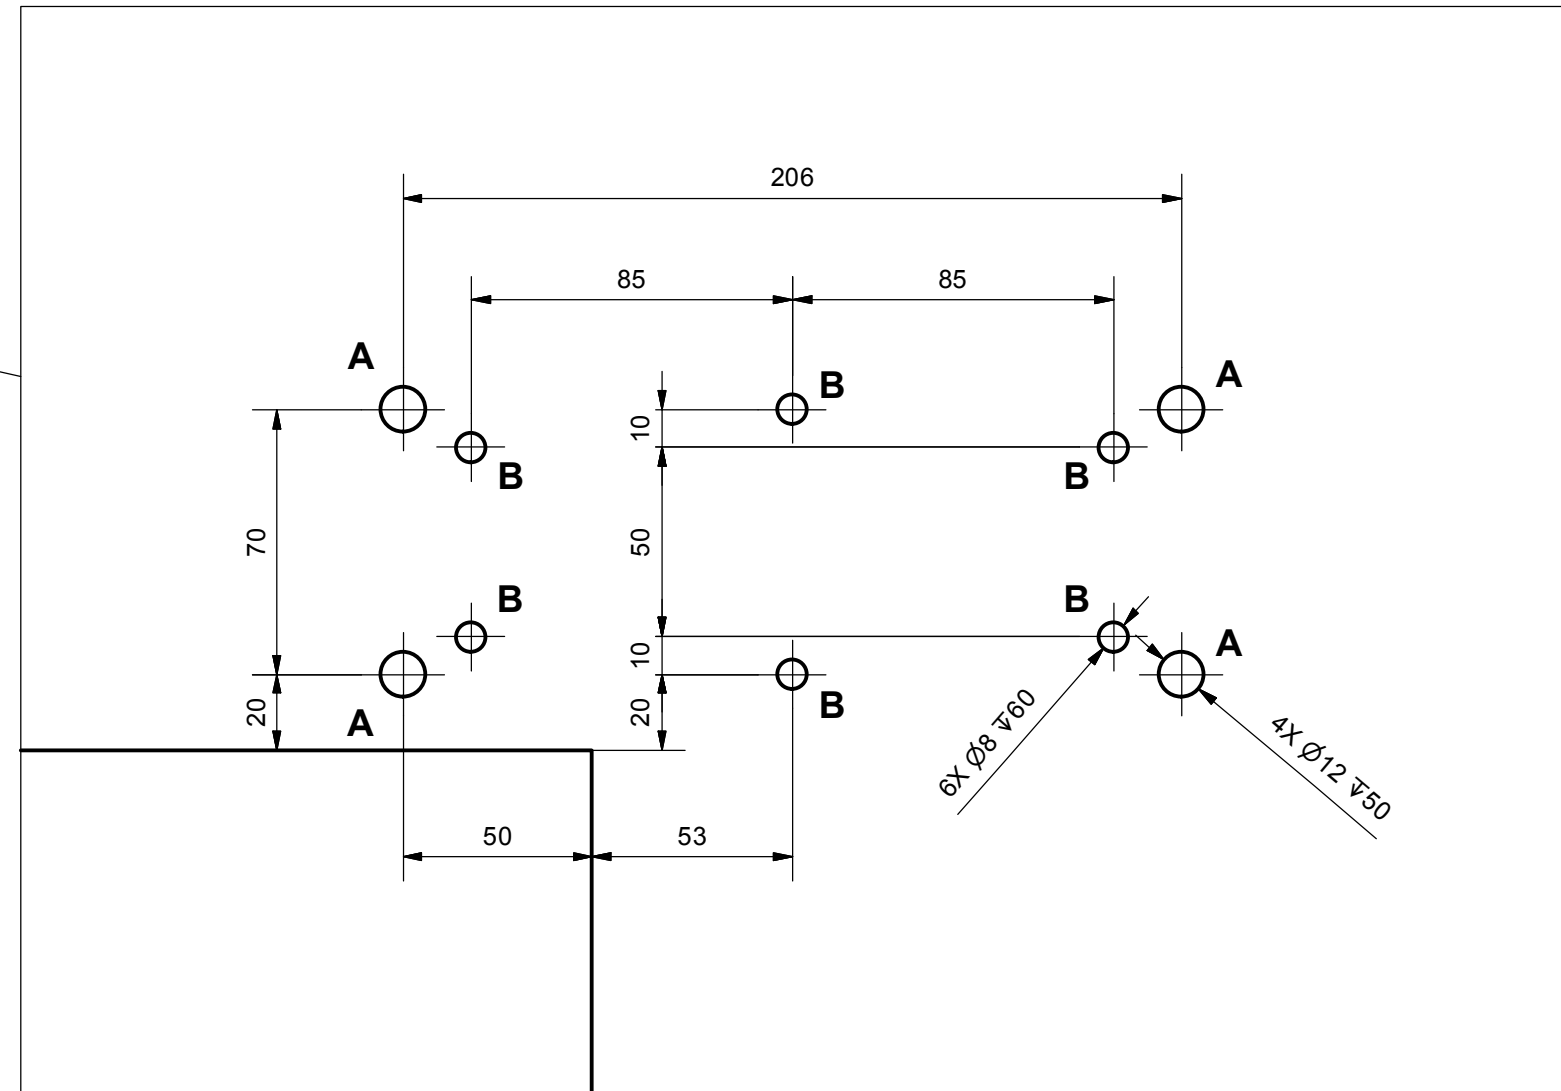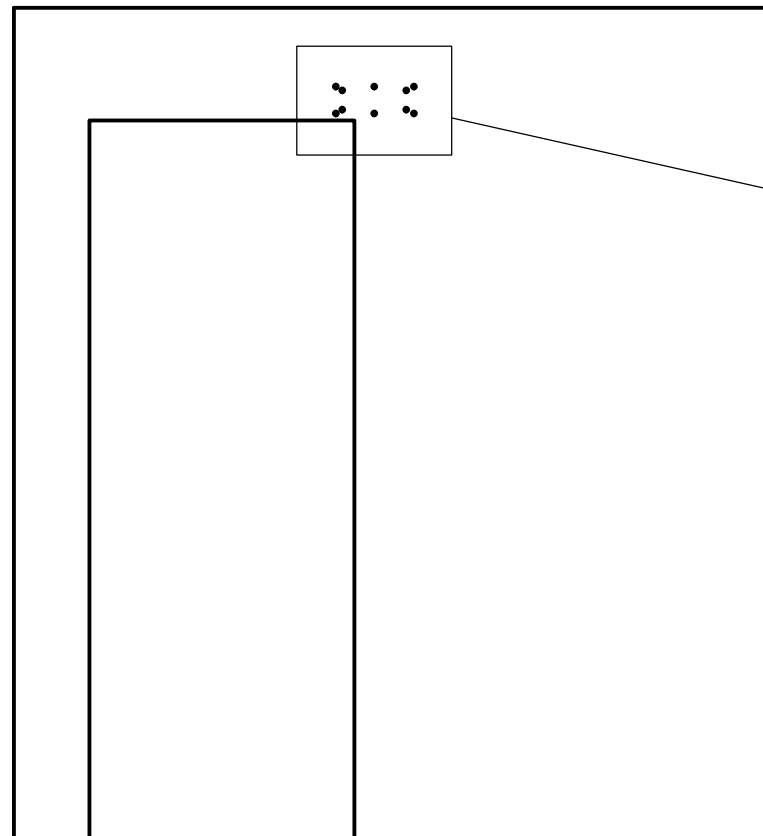

ESEGUIRE I FORI "A", POI FISSARE LA PIASTRA CON I 4 TASSELLI "E" E USARLA
COME DIMA PER ESEGUIRE I FORI "B" USATI PER FISSAGGIO CON I SEI TASSELLI F.
*DRILL FIRST THE FOUR "A" HOLES AND FIX THE PLATE WITH THE FOUR "E" DOWELS,
THEN USE THE PLATE AS A DIME FOR DRILLING THE SIX "B" HOLES TO BE USED
WITH THE SIX "F" DOWELS.*

POSIZIONE PIASTRA A TERRA
POSITION PLATE GROUND

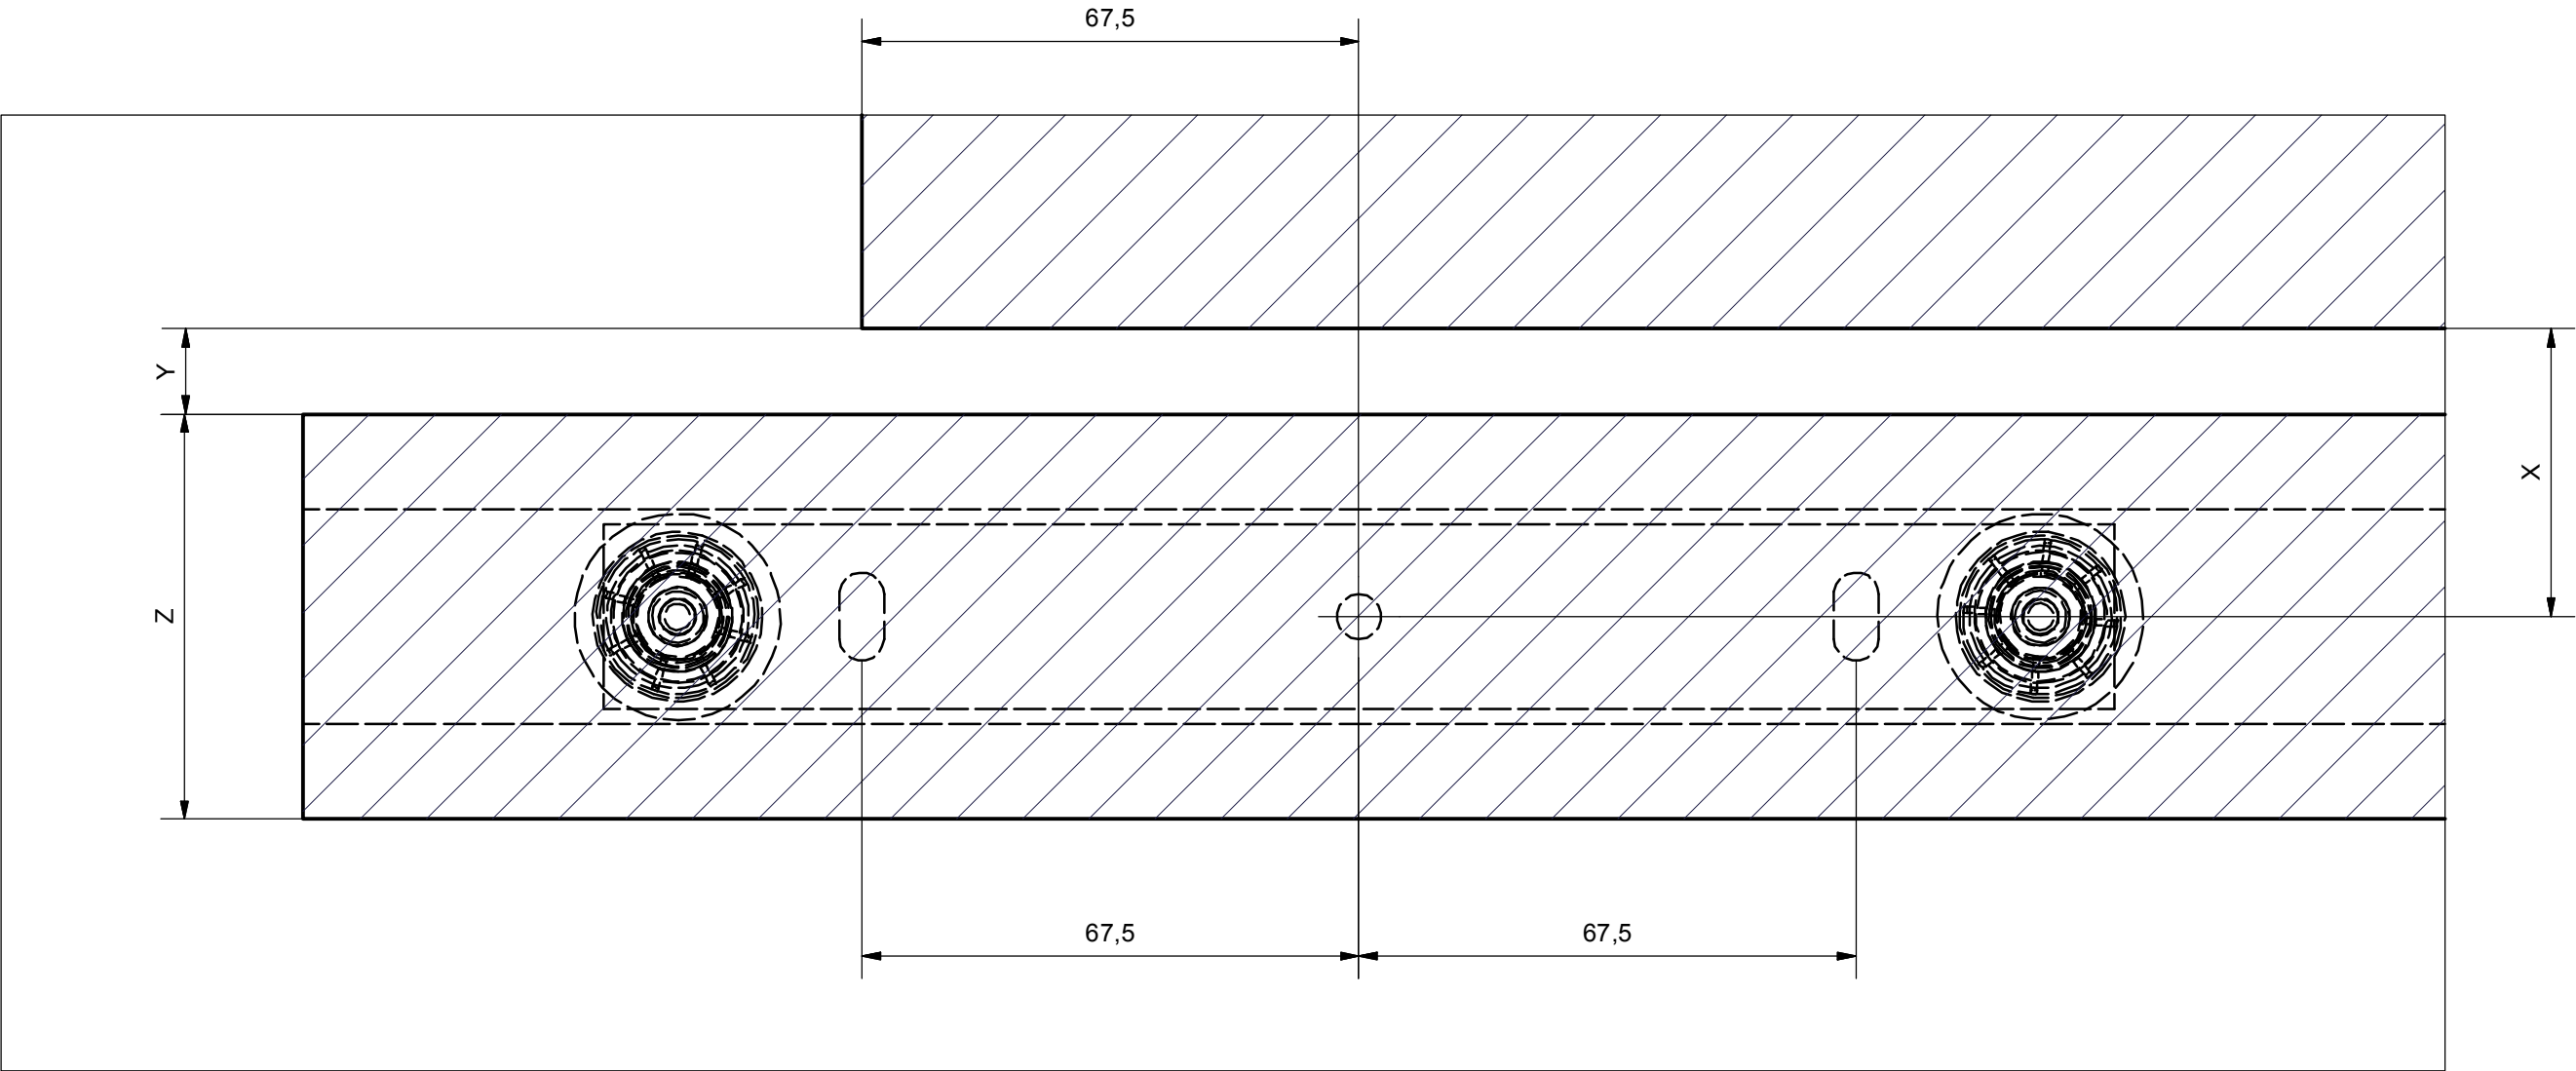

Z (mm)	X (mm)	Y (mm)
40	46.5	26.5
45	44	21.5
50	41.5	16.5
55	39	11.5
60	36.5	6.5

MONTAGGIO DEL MECCANISMO

MOUNTING OF THE MECHANISM

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

B. Piastra ghost muro - *Wall plate* (x 1)



D. Blumotion - *Blumotion* (x2)



E. Tassello M6x45 Ø10 - *Dowel M6x45 Ø10* (x 4)



F. Tassello Ø8 + Vite TPS M6 - *Dowel Ø10 + M6 screw* (x 6)



G. Rondella mm 12x2 Ø6.3 - *Washer 12x2 mm Ø6.3* (x 7)





H. Rondella conica mm Ø16x7 - *Conical washer mm Ø16x7* (x 6)





I. Vite TCCE M6x20 - *Socketed head cap screws M6x20* (x 7)





J. Vite TPS M6x60 CE - *Screw M6x60 TPS CE* (x 4)

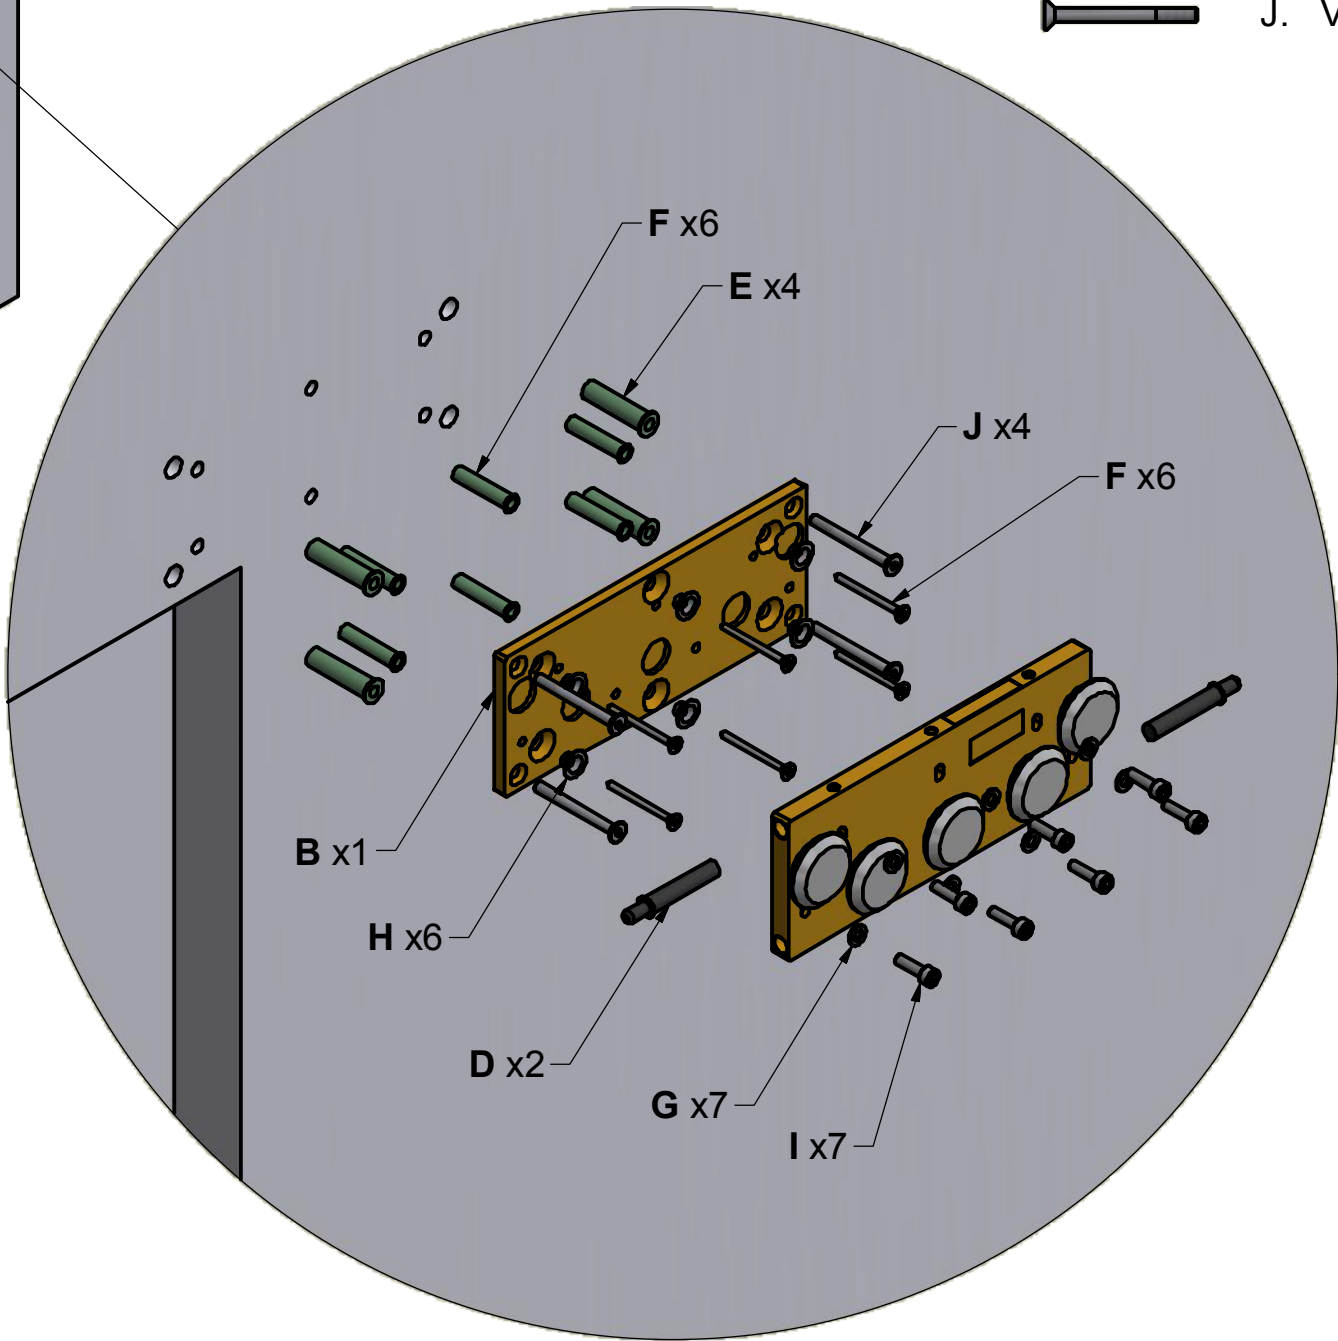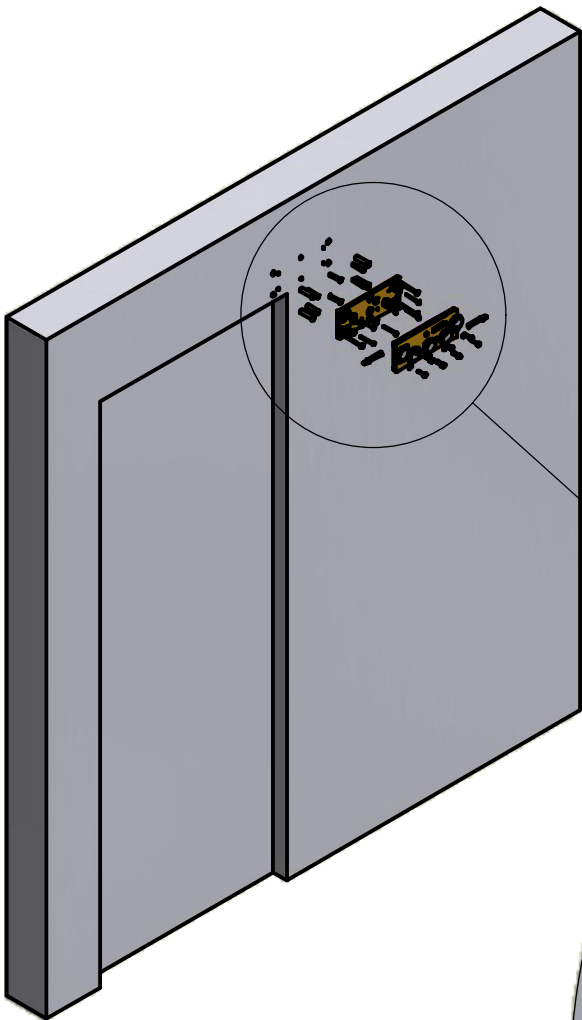

REGOLAZIONE DEL MECCANISMO REGULATION OF THE MECHANISM

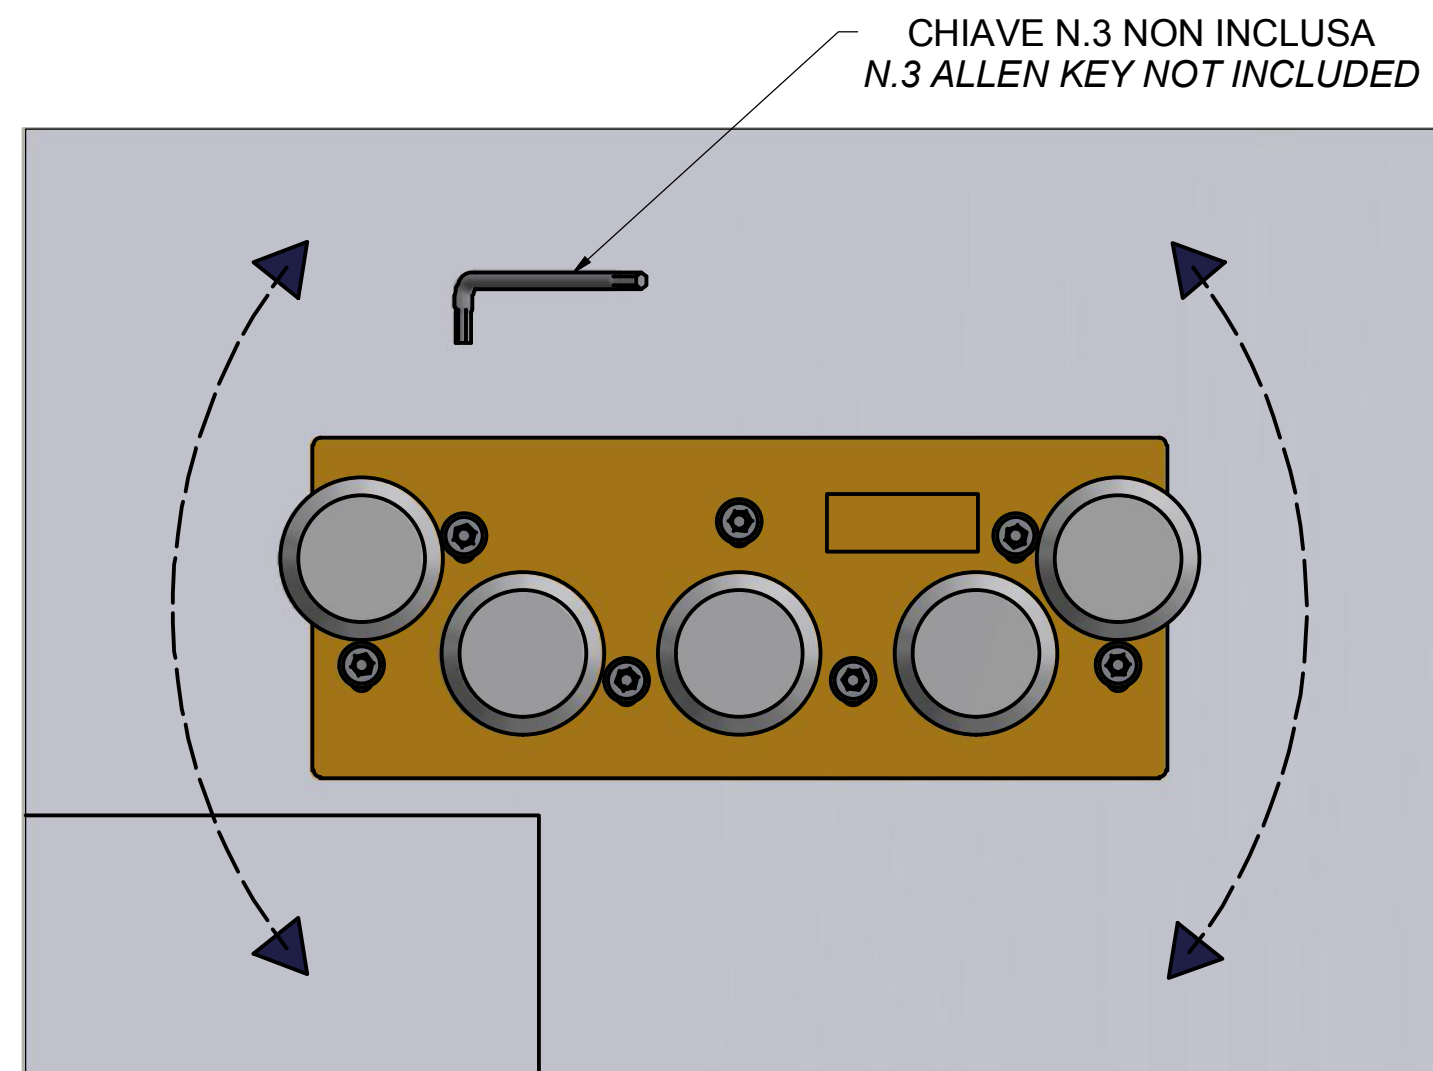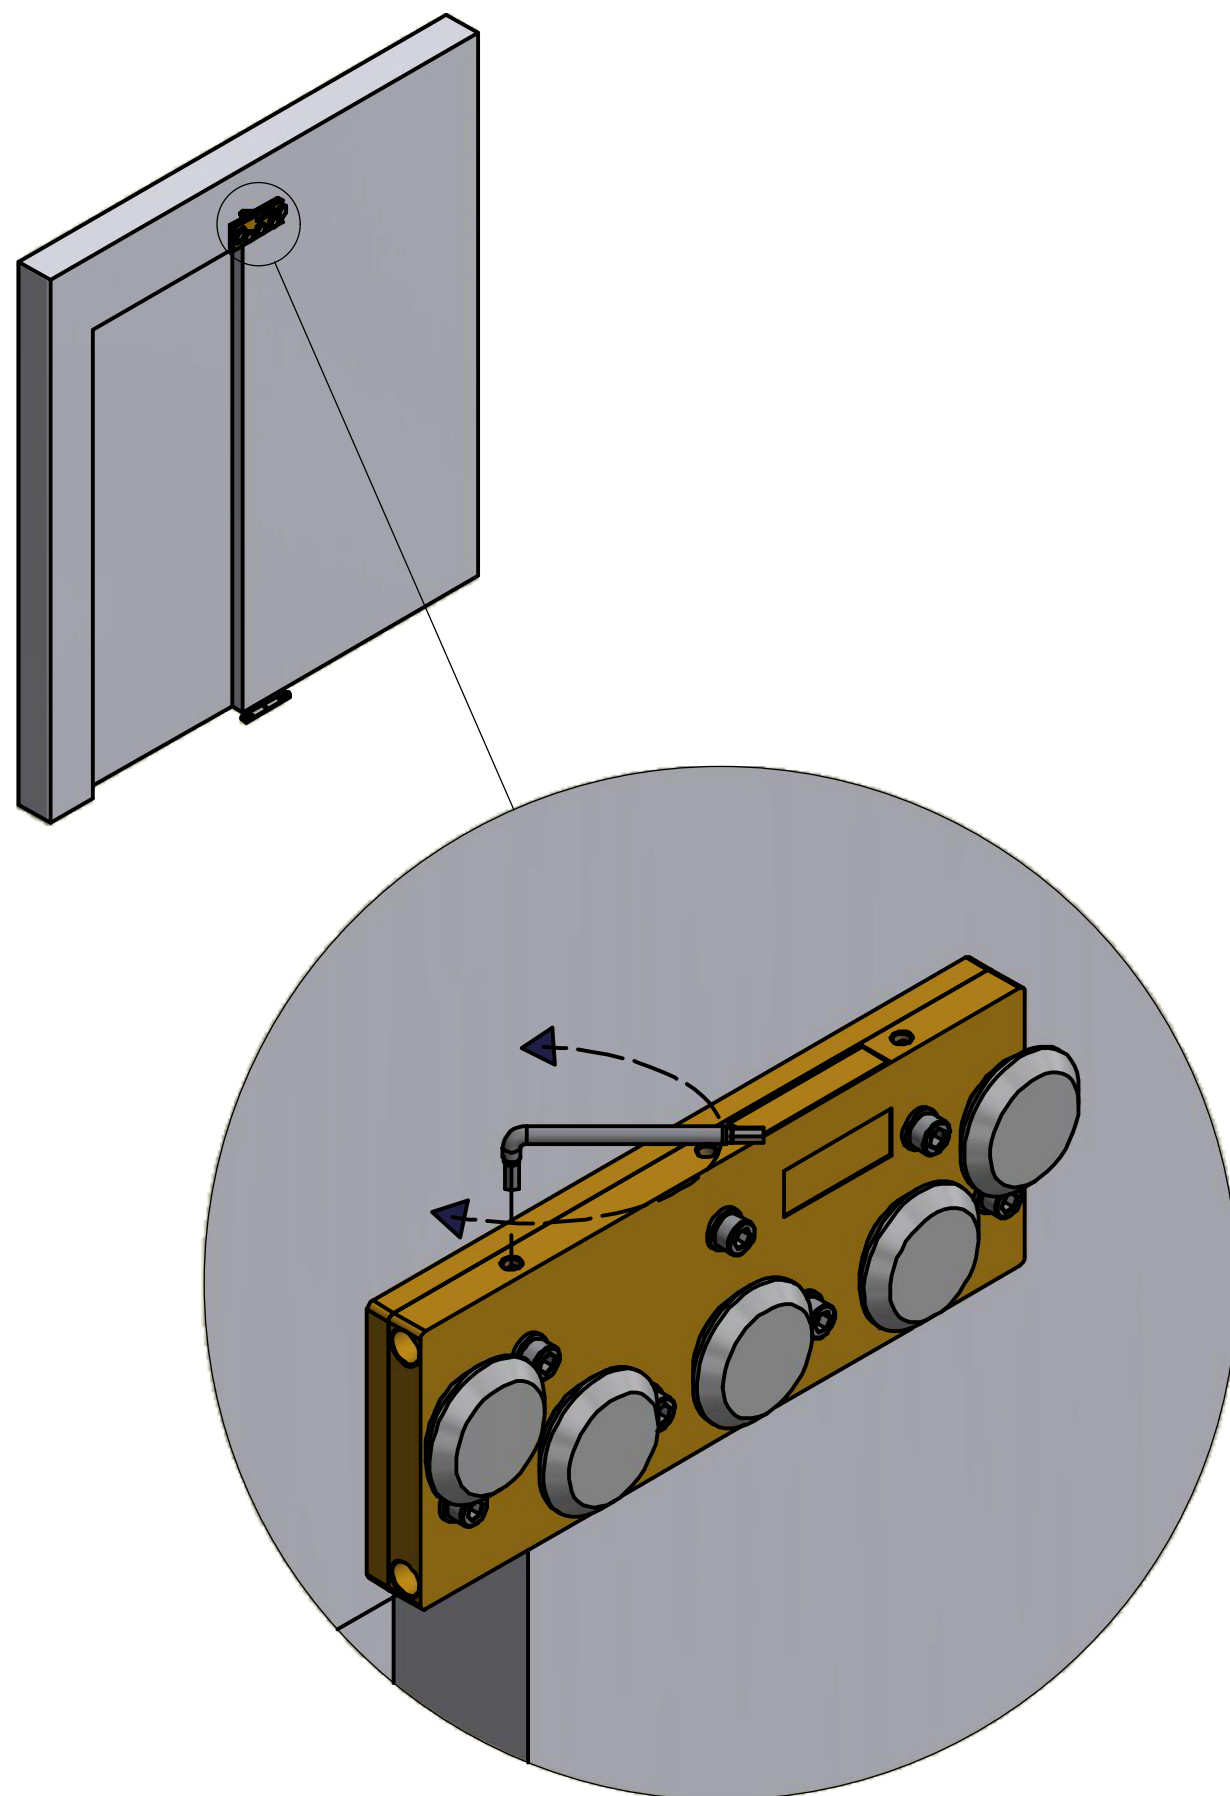

MONTAGGIO DEL MECCANISMO
MOUNTING OF THE MECHANISM

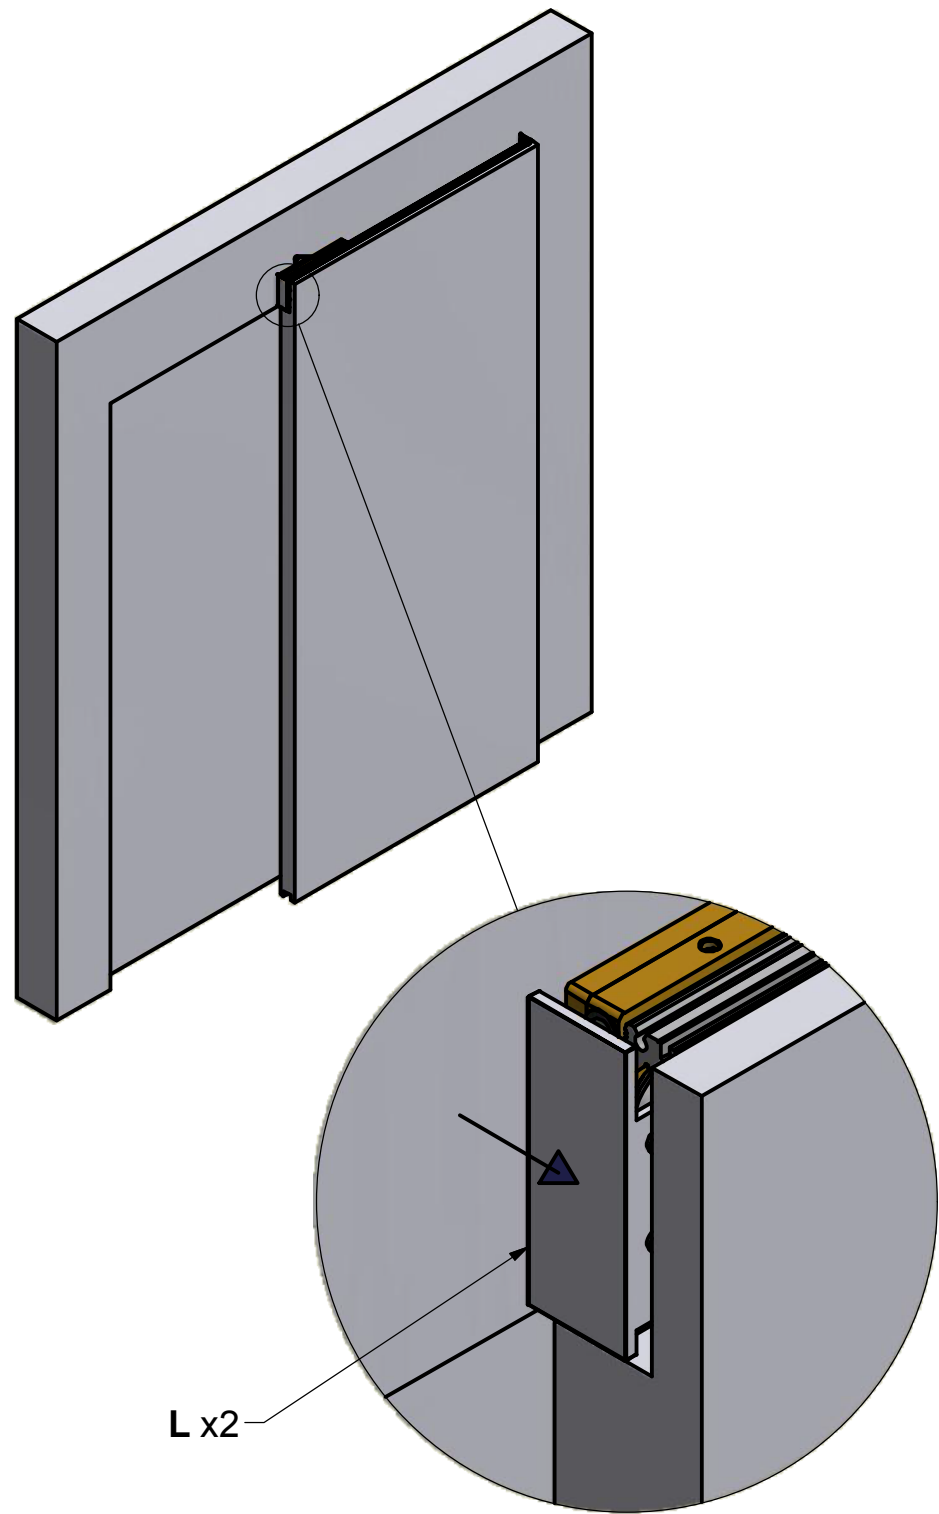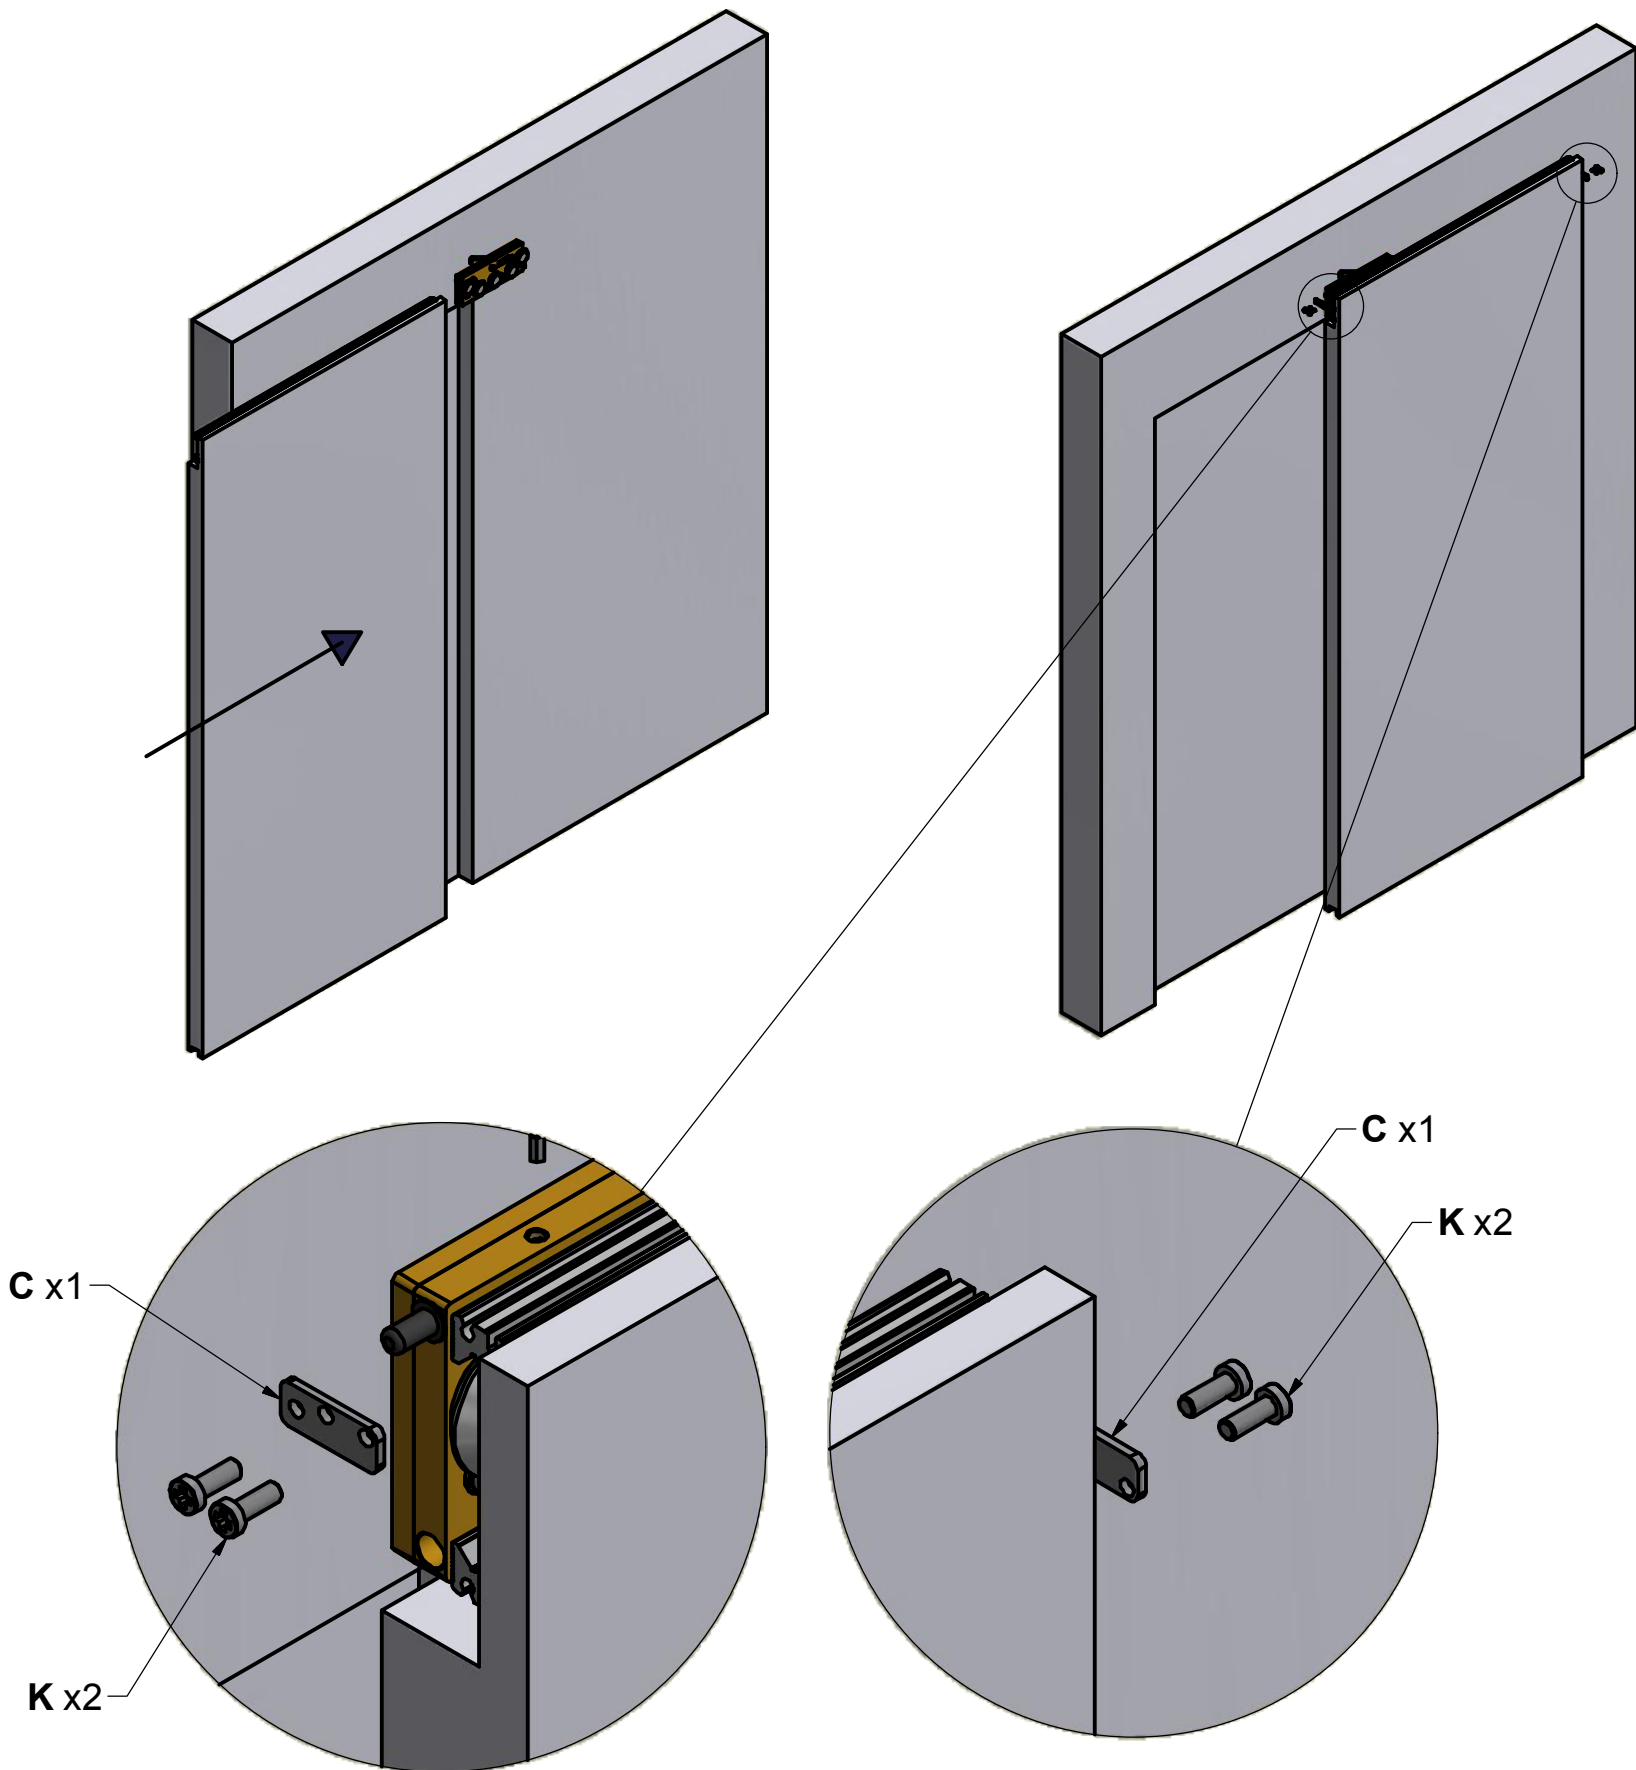

- C. Fine corsa - *Limit switch* (x 2)
K. Vite TC trilobata M5x16 croce - *M5x16 TC Phillips trilobate screw* (x 4)
L. Tappi - *Caps* (x 2)