

安裝說明書

旋轉衣架


- 安裝前，請仔細閱讀本說明書，並請正確施工。
- 請按本說明書內記載的方法施工。擅自變更施工方法所引起的不良後果與本公司無關。
- 施工時，如有改變商品式樣的加工，質量將不予保證。

1 注意事項


- 打開包裝時，應確認商品有無損傷或缺少。
- 本商品已完成表面處理，因而須特別注意不要劃傷或碰傷表面。
- 因本商品較重，必須兩人或兩人以上進行安裝。（否則易損壞商品甚至造成人身傷害）
- 請勿使用配套以外的螺絲。（否則易造成商品傾倒）
- 必須用鉛垂、水平尺等確認牆壁的垂直與地面的水平。
- 本商品必須固定於地面。
- 因本商品較重，如與木地板固定時，地龍骨之間的間距必須在 300mm 以內。
- 本商品必須固定於牆面。（為了商品的美觀，牆面最好事先進行裝飾。）
- 牆面如為龍骨結構時，必須在 2065mm 高度處安裝龍骨。
- 天花板的高度必須在 2350mm 以上，如在 2350mm 以下時，請在其他地方組裝後再放置。

2 商品尺寸

[單位: mm]

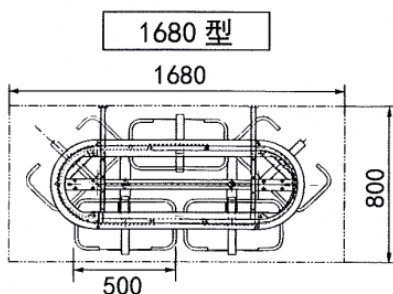


平面圖

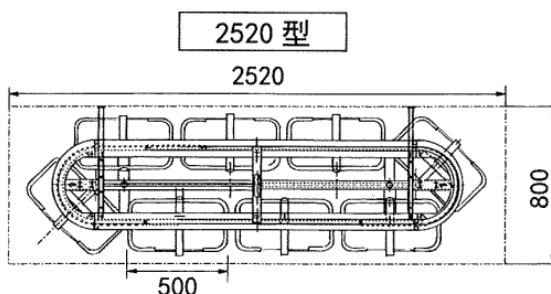


平面圖


九宏五金
(02)2375-3797

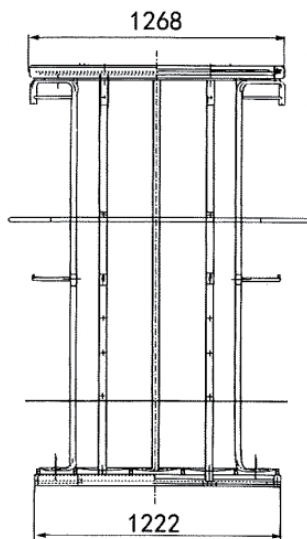

正面圖

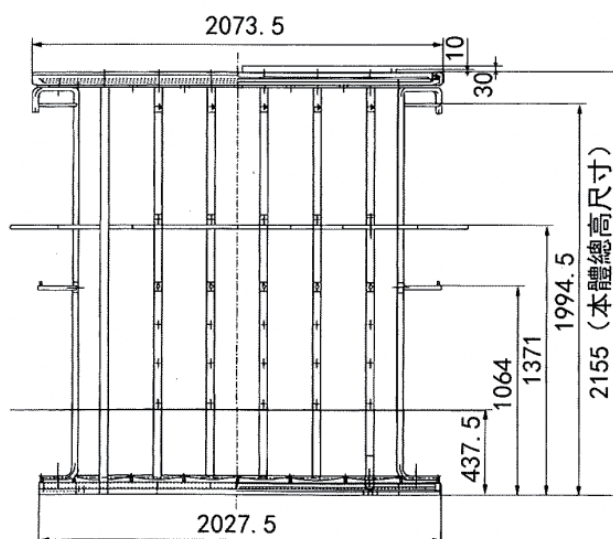





正面圖

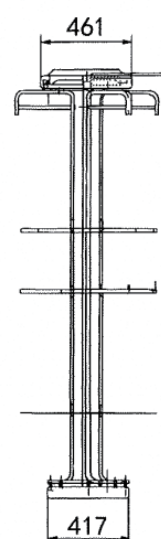

側面圖

3 部品名稱

[單位: mm]

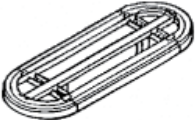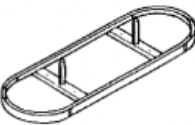	名 稱	數 量		名 稱	數 量	
		1680 型	2520 型		1680 型	2520 型
部 材 表	上導軌 	1	1	掛衣桿 (上) 	5	8
	下導軌 	1	1	掛衣桿 (下) 	5	8
	支柱 	2	2	保護框架 (上) 	5	8
	衣架框架 	5	8	保護框架 (下) 	5	8
	連接桿 	5	8	牆面固定件 	2	2
	支柱固定螺絲  M8×25 螺絲 附彈簧墊圈	各 4	各 4	掛衣桿、保護框架 固定螺絲  M6×25 螺絲附彈簧墊圈、 樹脂墊圈	各 15	各 24
	地面固定木螺絲 (附膨脹管)  M6×45 木螺絲 M10×50 膨脹管	各 4	各 4	保護框架安裝螺帽  M6 用	各 10	各 16
	牆面固定木螺絲 (附膨脹管)  M4.1×38 木螺絲 M8×40 膨脹管	各 4	各 4	衣架框架固定螺絲  M6×10 螺絲附彈簧墊圈	各 5	各 8
	牆面固定件安裝螺絲  M6×15 螺絲	4	4	掛衣桿止動帽 	5	8


4 安裝前準備

[單位: mm]


■現場確認

- ①確認地面、牆壁、天花板、內裝工程是否已完成。
- ②確認地面、牆壁是否垂直、水平。
- ③確認天花板的高度是否在 2350mm 以上。
- ④確認旋轉衣架的放置空間是否符合以下尺寸要求。

深度、寬度方向的尺寸

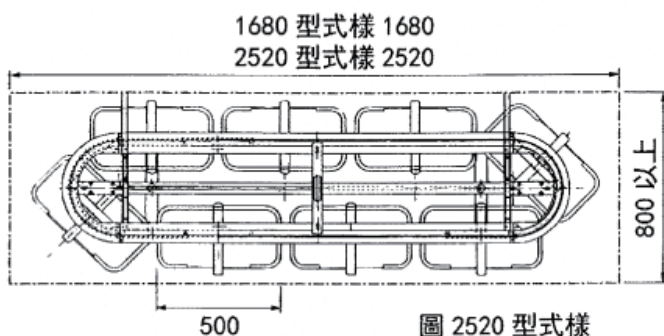

高度方向的尺寸

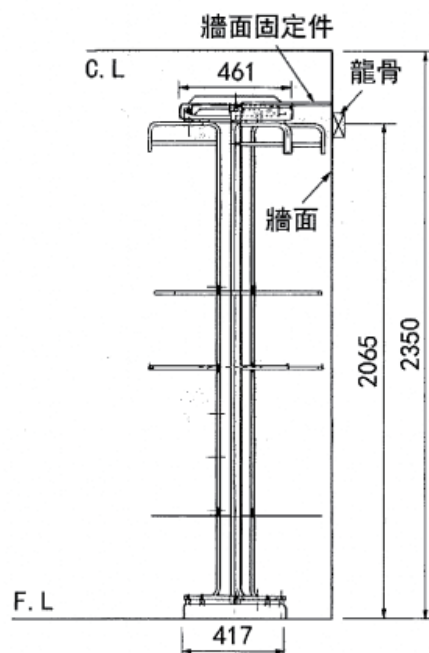

■工具的準備

- (1) 鉛垂 (2) 水平尺 (3) 十字螺絲起子 (4) 捲尺
- (5) 衝擊鑽 (6) $\phi 8.0\text{mm}$ 鑽頭 (7) $\phi 10\text{mm}$ 鑽頭 (8) 木榔頭


5 安裝順序

[單位: mm]

1. 旋轉衣架的組裝

注意

- 本商品必須和地面、牆壁固定。
- 天花板高度在 2350mm 以下時，請在其它地方組裝後再放置。

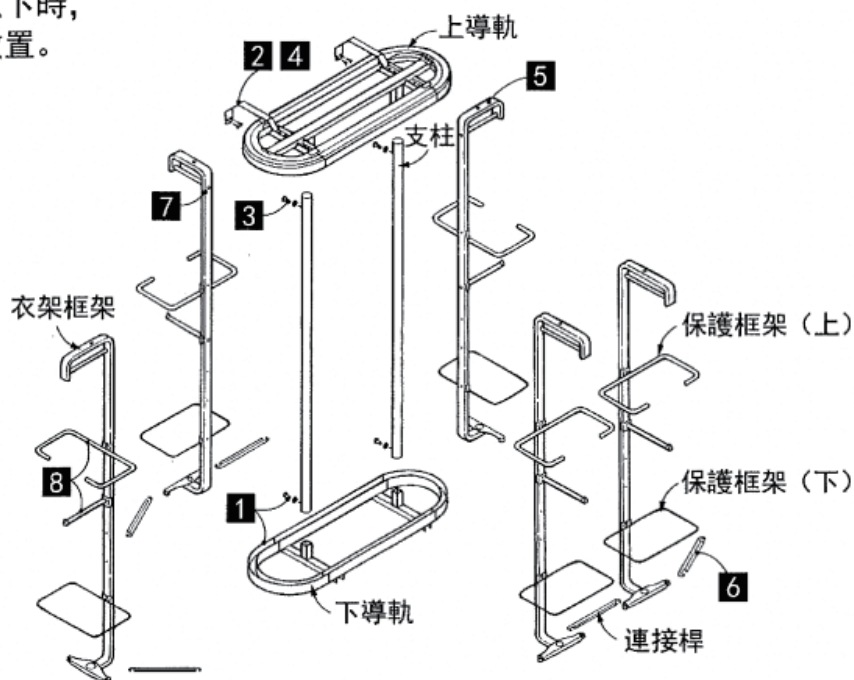

九宏五金
(02)2375-3797

1 下導軌、支柱的固定

①先用水準尺確認地面是否水準，然後確定下導軌的安裝位置。（下導軌的安裝位置必須符合右圖的尺寸）

②與地面固定：

地面為水泥或瓷磚結構時

A 在地面固定位置上畫上記號，用 $\phi 10\text{mm}$ 的鑽頭開孔，深度為 50mm 。

B 埋入 $\phi 10\text{mm}$ 的膨脹管。


C 用地面固定木螺絲將下導軌和地面固定。

地面為木地板結構時

A 用地面固定木螺絲將下導軌和地面固定。
※地龍骨之間的間距必須在 300mm 之間。

③把支柱插入下導軌，用支柱固定螺絲將支柱和下導軌試固定。


注意 下導軌一定要與地面固定。

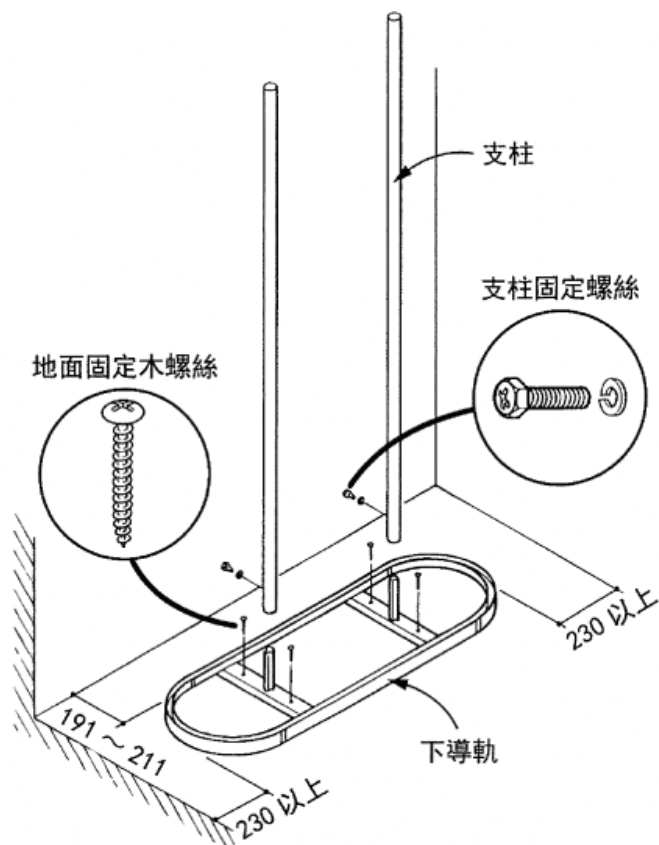

2 牆面固定件的安裝

①用牆面固定件安裝螺絲將牆面固定件和上導軌固定。


※牆面固定件在 20mm 範圍內可調整。

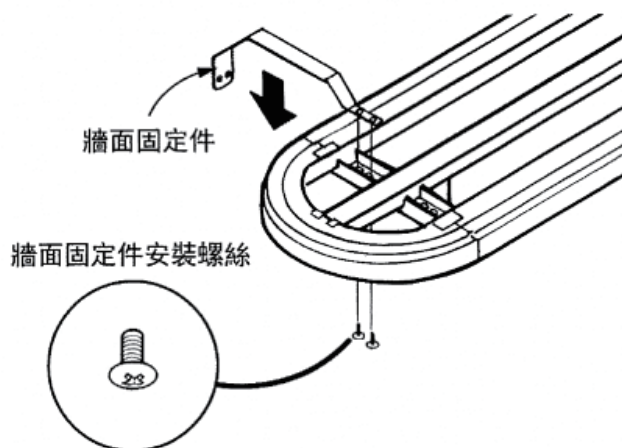

3 上導軌的安裝

①把上導軌插入支柱內。（需 2 人進行操作）

②用支柱固定螺絲將支柱的上導軌試固定。

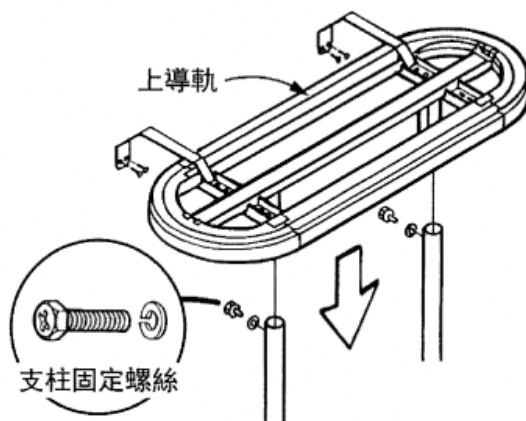

4 與牆面的固定


①把上導軌、下導軌的左、右高度調整到同一高度。

②把上導軌、下導軌的支柱固定螺絲鎖緊。

③與牆面固定：

牆面為水泥 磚塊結構時

- A 在牆面固定位置處畫上記號，用 $\phi 8.0\text{mm}$ 的鑽頭開孔，深度為 40mm 。
- B 埋入 $\phi 8.0\text{mm}$ 的膨脹管。
- C 用牆面固定木螺絲將牆面固定件和牆面固定。

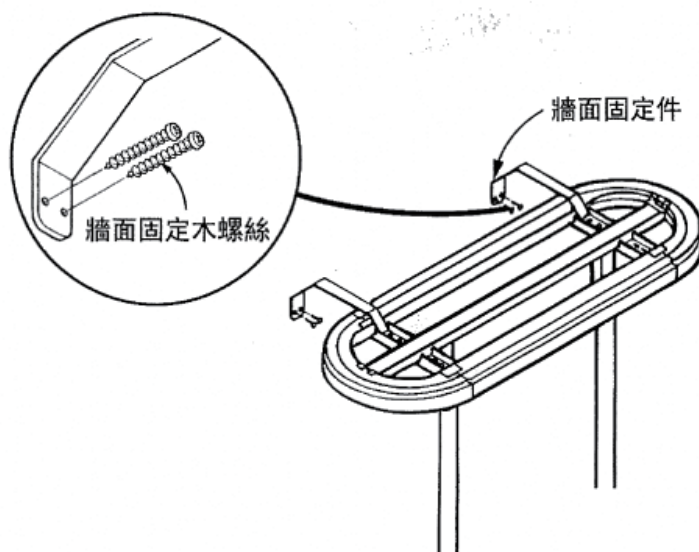


九宏五金
(02)2375-3797

牆面為龍骨結構

- A 確認在牆面 2065mm 高度處是否安裝了龍骨。
- B 用牆面固定木螺絲將牆固定件和牆面固定。



注意 一定要與牆面固定。

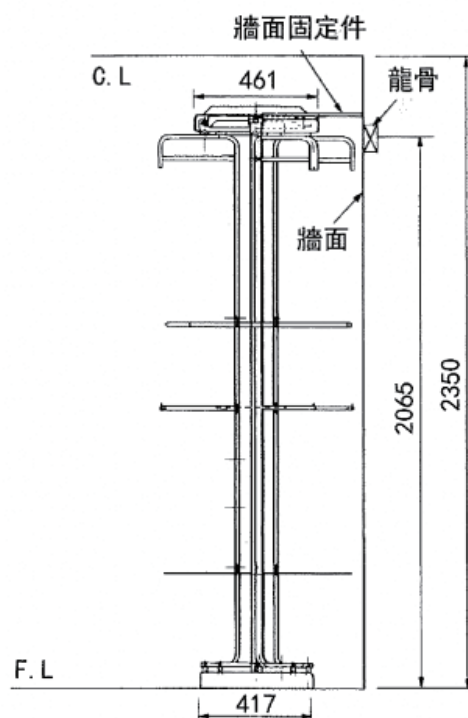

5 衣架框架的安裝


- ①先把衣架框架上的滑輪插入下導軌中。
- ②用衣架框架固定螺絲將衣架框架和上導軌固定。
- ③按照以上方法依次安裝其餘 4 個衣架框架。

注意 螺絲務必鎖緊。

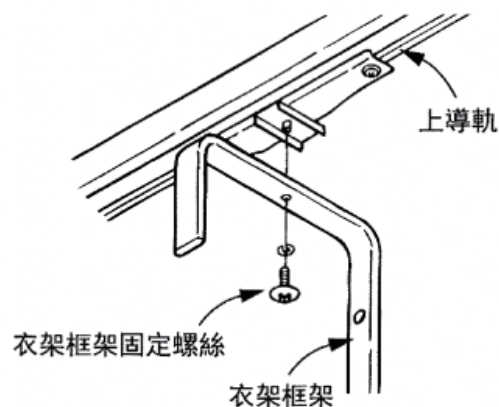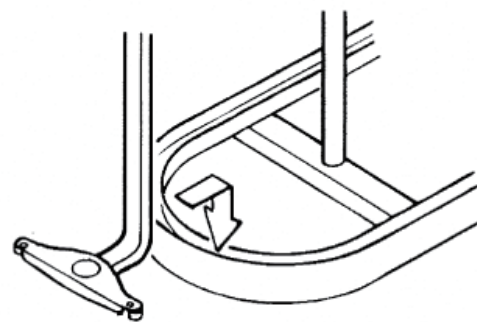

6 連接桿的安裝

- ①將連接桿插入衣架框架下部進行連接。
- ②按照以上方法依次安裝其餘 4 個連接桿。

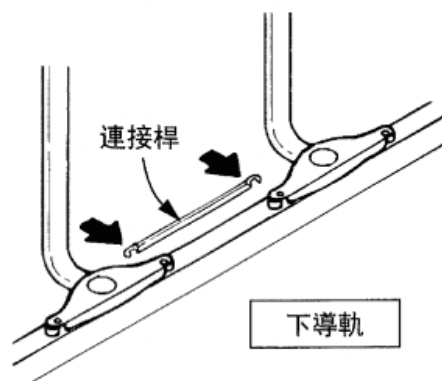


九宏五金
(02)2375-3797

7 掛衣桿（上）的安裝


- ①把掛衣桿（上）插入衣架框架上部開孔中。
- ②在內側裝上掛衣桿止動帽，用木榔頭輕輕敲打，使其固定牢固。

注意 請務必安裝止動帽。

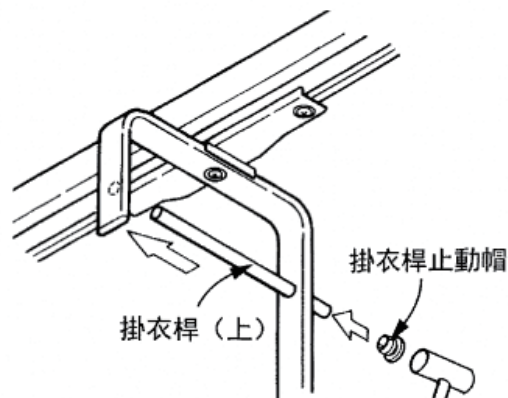



8 掛衣桿（下）、保護框架的安裝

- ①用掛衣桿固定螺絲將掛衣桿（下）和衣架框架固定。
- ②用保護框架固定螺絲、螺帽將保護框架（上）和衣架框架固定。
- ③用保護框架固定螺絲、螺帽將保護框架（下）和衣架框架固定。

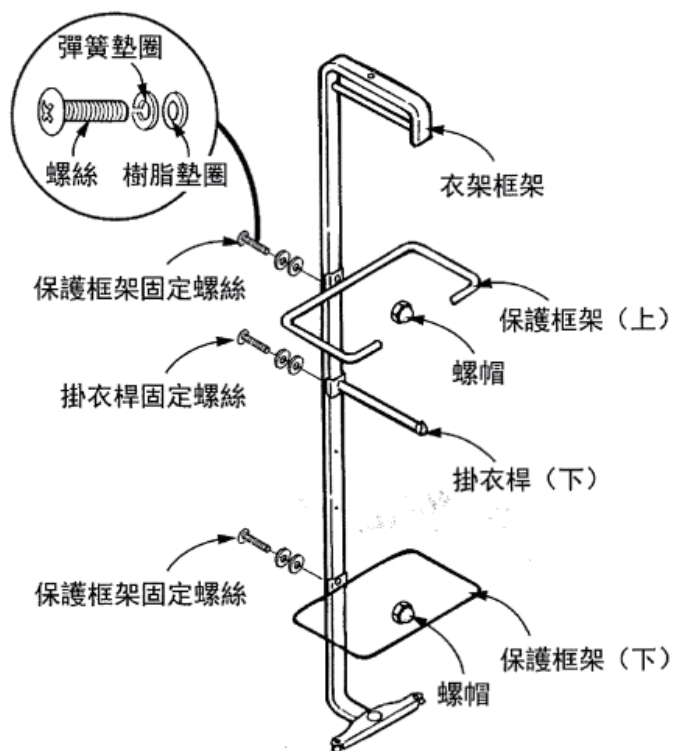

2. 標準品以外部件的安裝

●標準品以外的部件按照下圖位置安裝

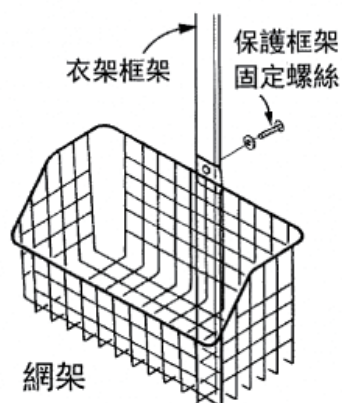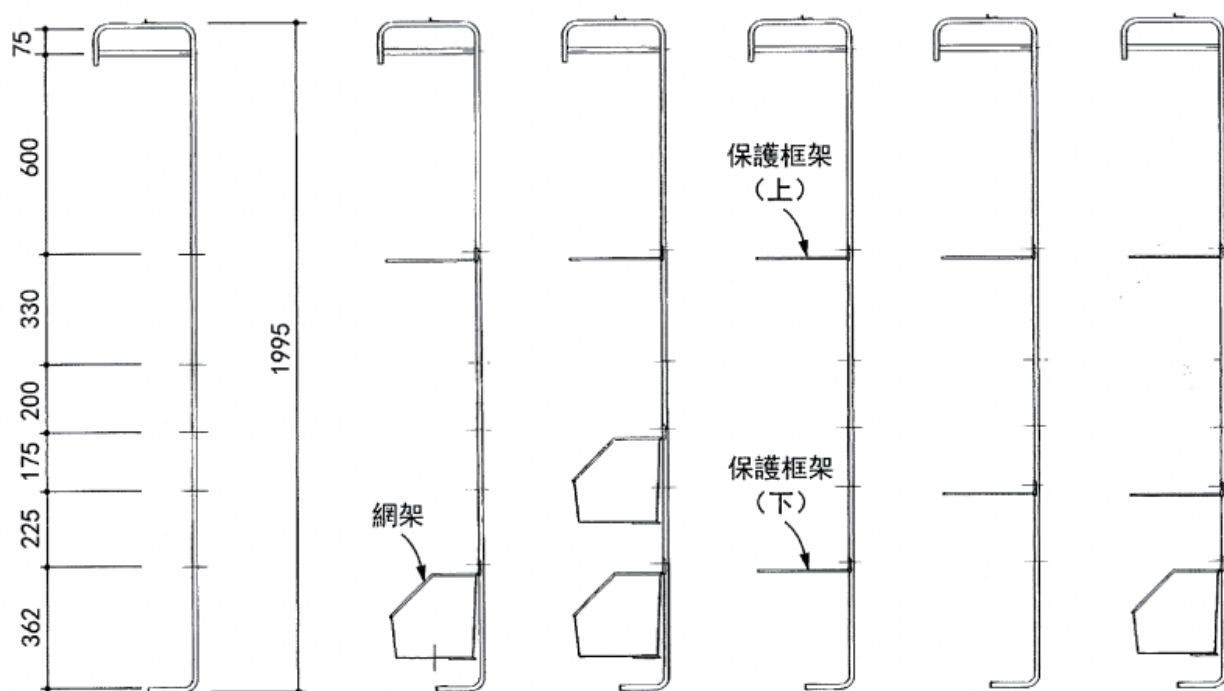

九宏五金
(02)2375-3797

6 安裝後的確認

檢 查 項 目	確 認
1、商品有無損傷	
2、與地面、牆面的固定是否牢固	
3、螺絲有無鬆動	
4、衣架的旋轉是否順暢	

7 清掃與保養

如果表面需要清潔時，請用浸有微量中性清洗劑的柔軟抹布進行擦洗。



台灣松下環境方案股份有限公司

10448台北市中山北路二段44號15樓

電話：(02)2581-6020 傳真：(02)2581-6354

<http://pesstw.panasonic.com.tw>