

九宏五金

雙人立式櫥櫃正掀床

安裝說明書



1. 櫃體四邊厚18mm也可。


2. 踢腳板高10cm也適用。

Ps. 餘尺寸亦可安裝，置位需自行運算。


此份為最新WM掀床說明書! 共7張
客戶簽收:

物美雙人正掀床五金尺寸


物美雙人正掀床五金尺寸+書桌

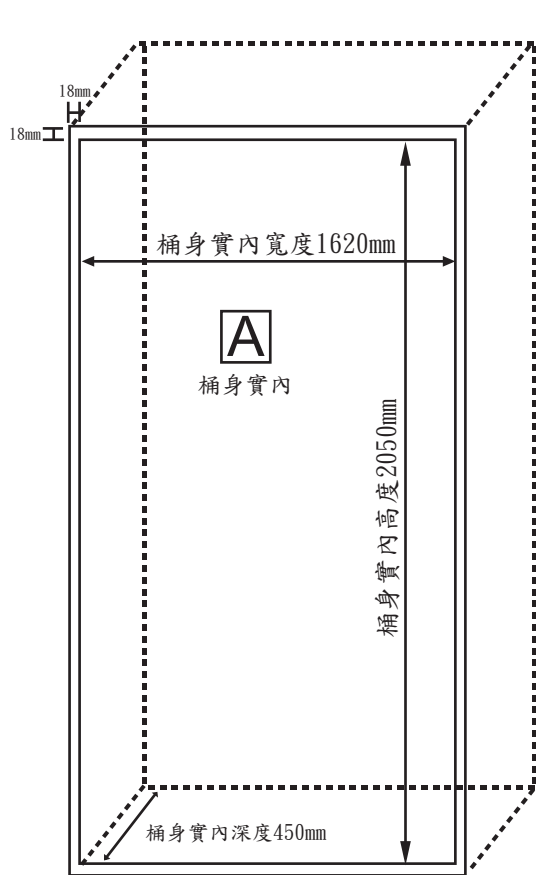


桶身實內

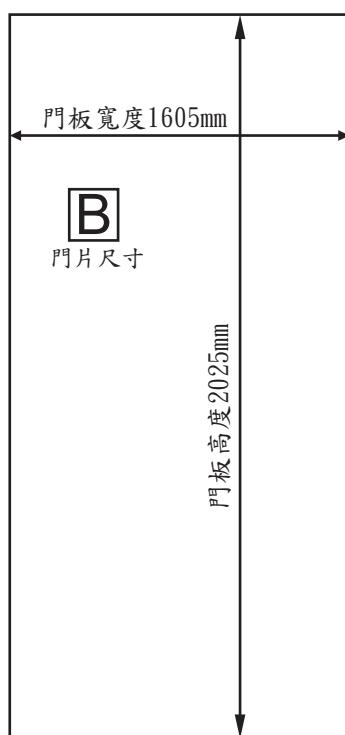


床架門板

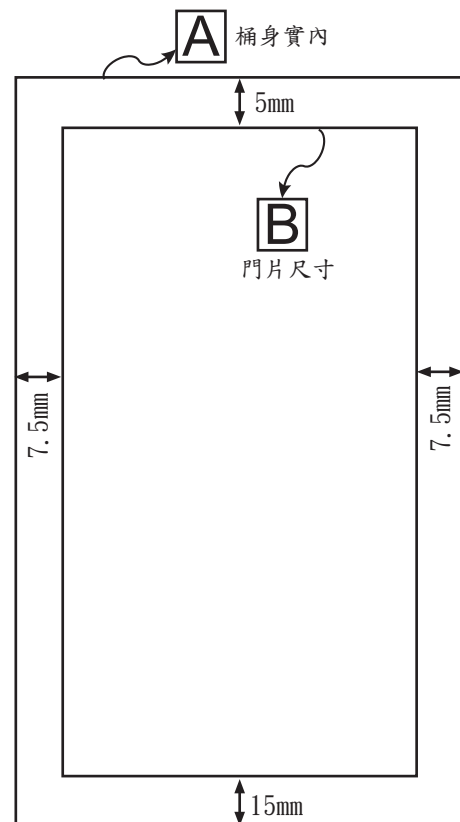

桶身與門板的縫隙

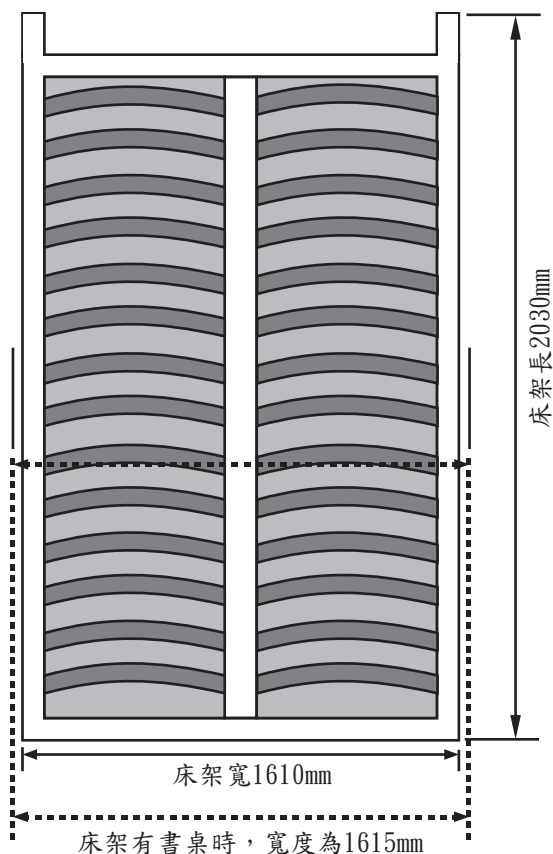

床架

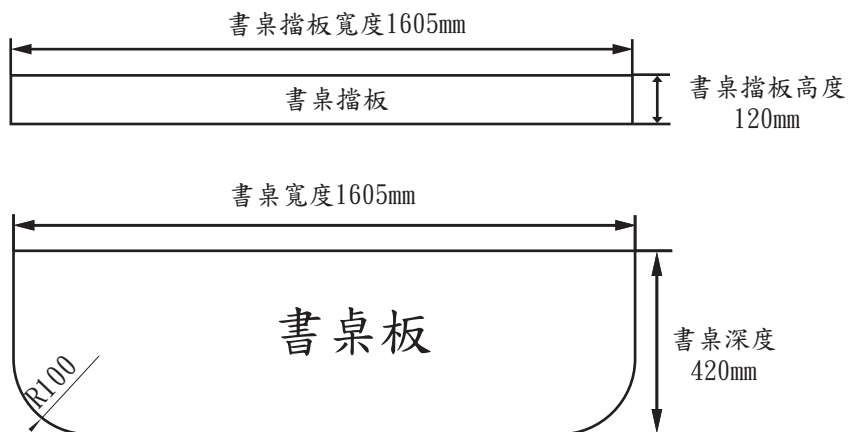



床墊尺寸:1545_(5尺)X1900_(6.2尺)

床墊重量(無桌板):35KG^{+0kg}_{-1kg}

床墊重量(有桌板):27KG^{+0kg}_{-1kg}


依客戶需求二擇一安裝床墊擋

正掀雙人 床墊檔板

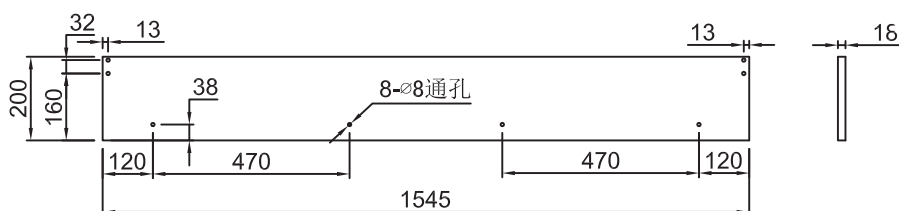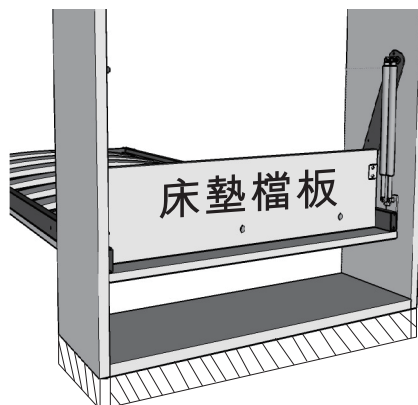


床墊檔片(亦可用)

鎖至床架上(使用自攻螺絲)

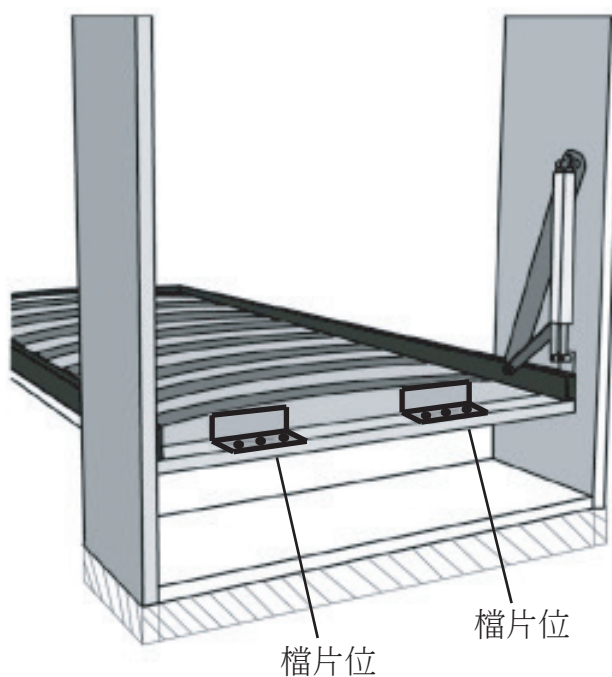

1

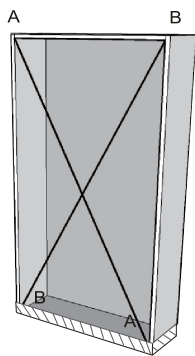


櫃體安裝

保證櫃體對角線A-A和B-B相等

2


非常重要

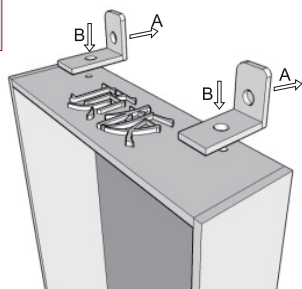

櫃體固定

用膨脹螺絲和L片將櫃體固定在牆上
如圖：A向膨脹螺絲 B向M8X40螺絲


3

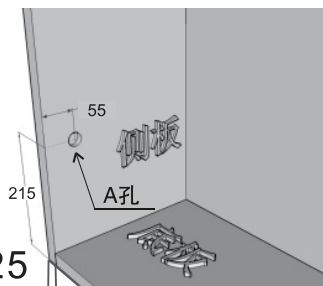

側板開孔 $\varnothing 25$

1. 在側板上按位置貼上治具
2. 按治具標示開孔 $\varnothing 25$ ，孔深 15mm


4

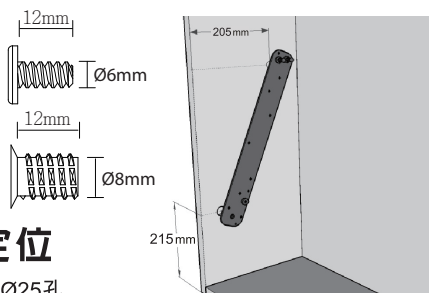

鋼板定位


1. 鋼板置入 $\varnothing 25$ 孔
2. 鋼板和治具相對應位置重疊
3. 用12X8MM螺母引孔後固定。

5

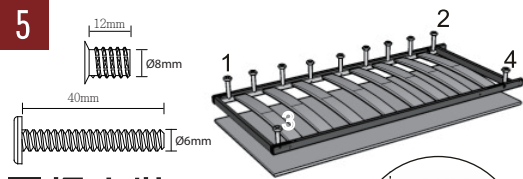


面板安裝

1. 面板前端如圖與床架平齊。
2. 面板左右兩側請與床架置中。
3. 先旋轉1. 2. 3. 4四角各一顆螺絲。
4. 再8MM引孔將螺母固定至面板後，再將床架固定。

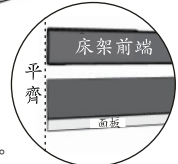

6

注意左右腳之分！

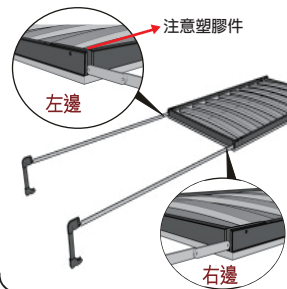

腳座安裝

1. 從床架前端鋼管插口插入
2. 短端在左側是左腳【如圖示】
3. 短端在右側是右腳【如圖示】


7



腳座安裝說明

床腳前端用M6X30三級螺絲鎖緊，螺母與螺絲平齊即可


8

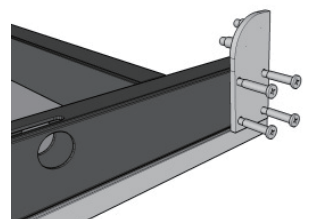

氣壓桿支撐架安裝

1. 將有四個螺絲孔的黑色塑膠，放入鋼管
2. 【如圖】使用四個螺絲，安裝氣壓桿支撐架


9

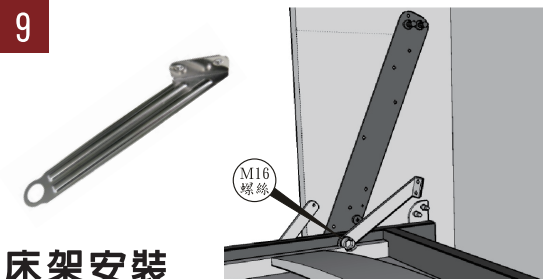

床架安裝

1. 將床架由櫃體底部放入
2. M16螺絲套上拉鐵件，對準鋼板孔旋緊【如圖所示】


10

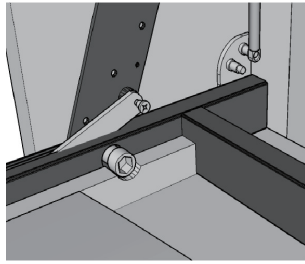

腳後端螺絲安裝

M6X15的三級螺絲安裝

14

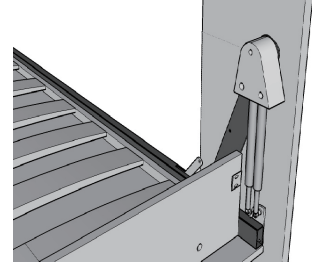

氣壓桿修飾蓋安裝

用自攻螺絲固定在鋼板上


11




氣壓桿未安裝好前
不可拆掉鋼套！

氣壓桿安裝

1. 氣壓桿活動部分朝下裝在床架上
2. 另一端安裝在鋼板上，旋緊自鎖螺母
3. 床架往下壓，取出緊固套
4. 重複上述步驟，安裝其他氣壓桿

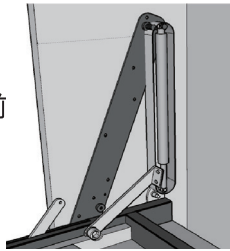


15

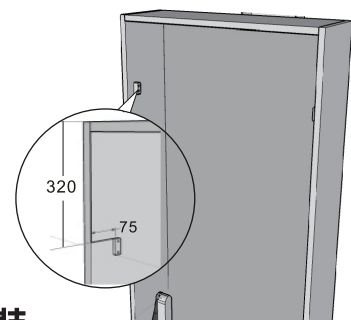


限位檔塊安裝

12 A

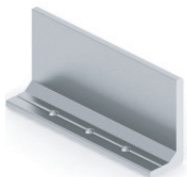

床墊擋片

加裝床墊擋片，防止床墊下滑

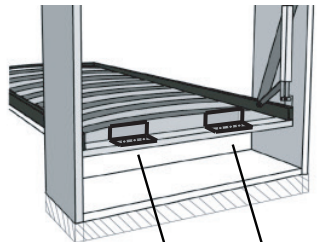

檔片位

檔片位

16




安裝床墊綁帶

安裝在面板的背面【如圖所示】

12 B

! 此【床墊檔板】
可依客戶需求
加裝或不裝！

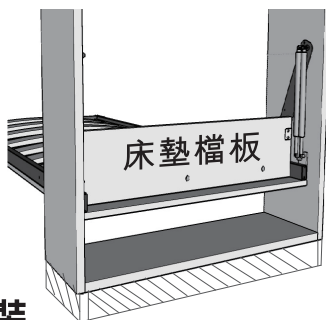


床墊檔板

床墊檔板安裝


用家具螺絲安裝(200mm)

完成 17

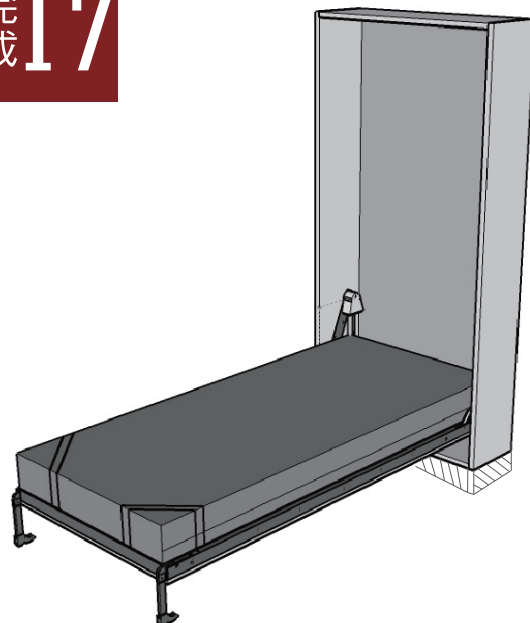

安裝完成效果圖





13

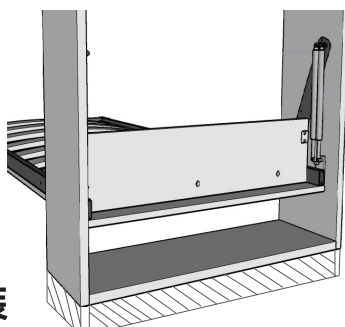

拉鐵件安裝

用M6X30內六角螺絲固定【如箭頭所示處】

翻床配件明細

編號	施工區域	名稱	型號	單位	數量	附圖
1	床架	床架用螺絲	40X6	顆	24	
2		轉軸螺絲	M16×45	顆	2	
3		彈簧墊片	M16	顆	2	
4		小鐵片(分左右)		件	2	
5		內六角平頭螺絲	M6×20	顆	8	
6		塑件四方塊		件	2	
7		鬆緊帶		件	2	
8	床框	L片		件	2	
9		內六角平頭螺絲	M8×40	顆	2	
10		膨脹螺絲	M8×80	顆	2	
		大鐵板(分左右)		塊	2	
11		限位檔塊		件	2	
12	大鐵板固定	內六角平頭螺絲	M6×30	顆	8	
13		側板用螺絲	M5×20	顆	14	
14		螺絲螺母	12X8	顆	38	
15		自鎖螺帽	M8	顆	10	
16		裝飾蓋		件	2	
17	連桿固定	內六角扁頭螺絲	M6×15.5	顆	2	
18	床腳固定	內六角平頭螺絲	M6×33	顆	2	
19		螺帽	M6	顆	2	

翻床配件明細

編號	施工區域	名稱	型號	單位	數量	附圖
20	床頭檔板	大扁頭螺絲	M6×40	顆	4	
21		大扁頭內六角螺母	M6	顆	4	
22		床頭拉鐵		件	2	
23		內六角平頭螺絲	M6×25	顆	4	
24		內六角板手	M6	把	1	
25		內六角板手	M16	把	1	
26		氣壓桿	正單	件	4	
			正雙	件	4	
			側單	件	4	
			側雙	件	4	
27		床框開板圖面		套	1	
28		產品安裝說明書		張	1	

