


# 雙人 5 尺正掀掀床 + 下掀壁桌組

此份為尺寸規格圖  
及異常排除，另有安  
裝步驟及配件表於  
五金內盒。

## 櫃體實內尺寸

### /說明/

- 1、地板離頂板內側高度：2055mm
- 2、櫃體實內寬度(固定)：1596mm
- 3、櫃體最小深度：門板厚+背板厚+280mm
- 4、門板厚度：20mm
- 5、門板尺寸：1570×2005mm
- 6、桌板尺寸：1720x900mm
- 7、底板厚度：30mm
- 8、排骨床架尺寸：1530×1920mm
- 9、床墊厚度：200mm
- 10、床墊+床板總重量(不含排骨床)：70kg
- 11、靜態最大載重：200kg

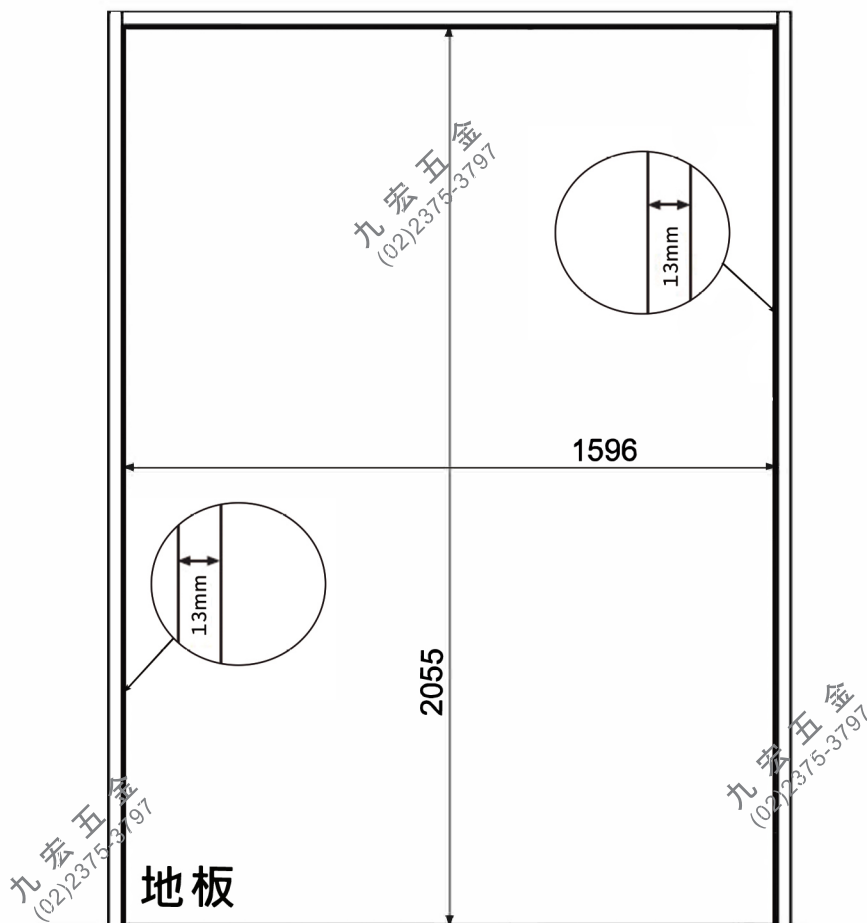


※門板與櫃體縫隙若小於13mm，會導致床腳作動卡住，而造成五金變形!!

※若床墊厚度大於200mm，櫃內深度也須同步加深。



床板孔位圖

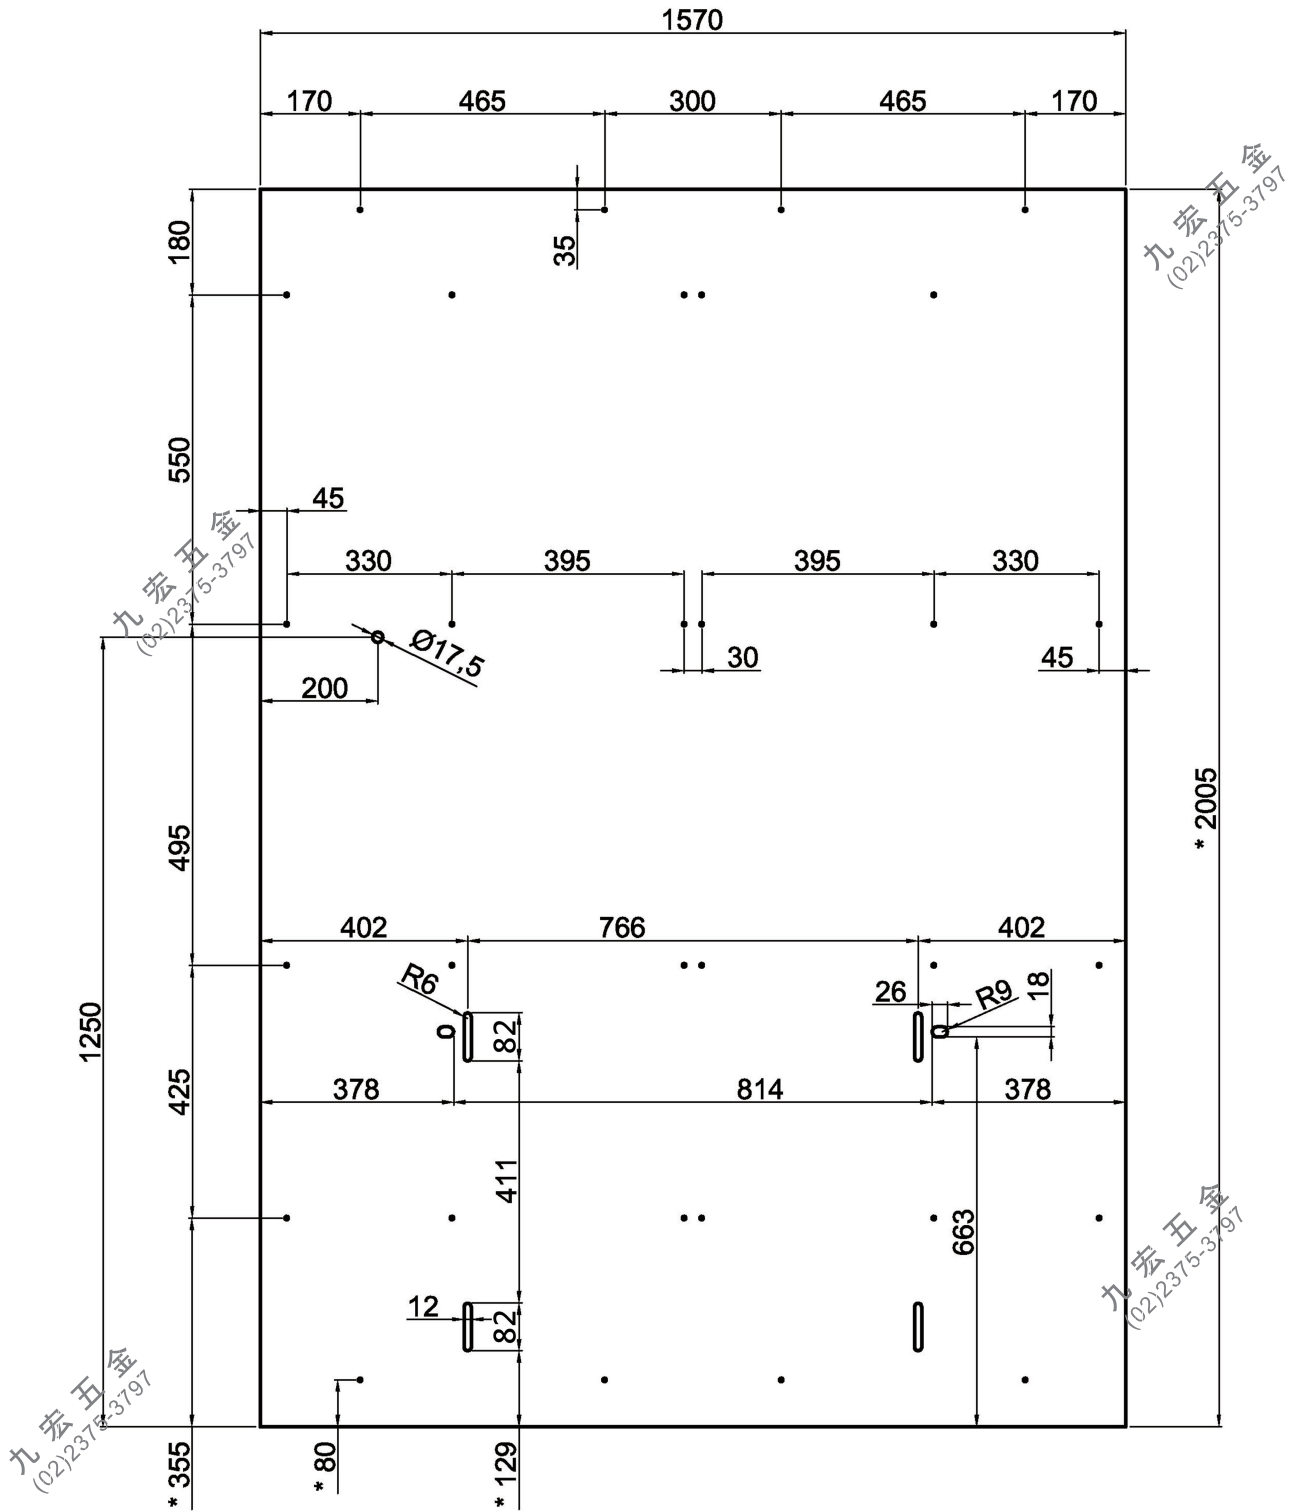


當底板為30mm，門板尺寸：1570\*2005mm

(若底板為其他尺寸時，門板尺寸需自行變更)



### 桌板尺寸圖：900×1720mm

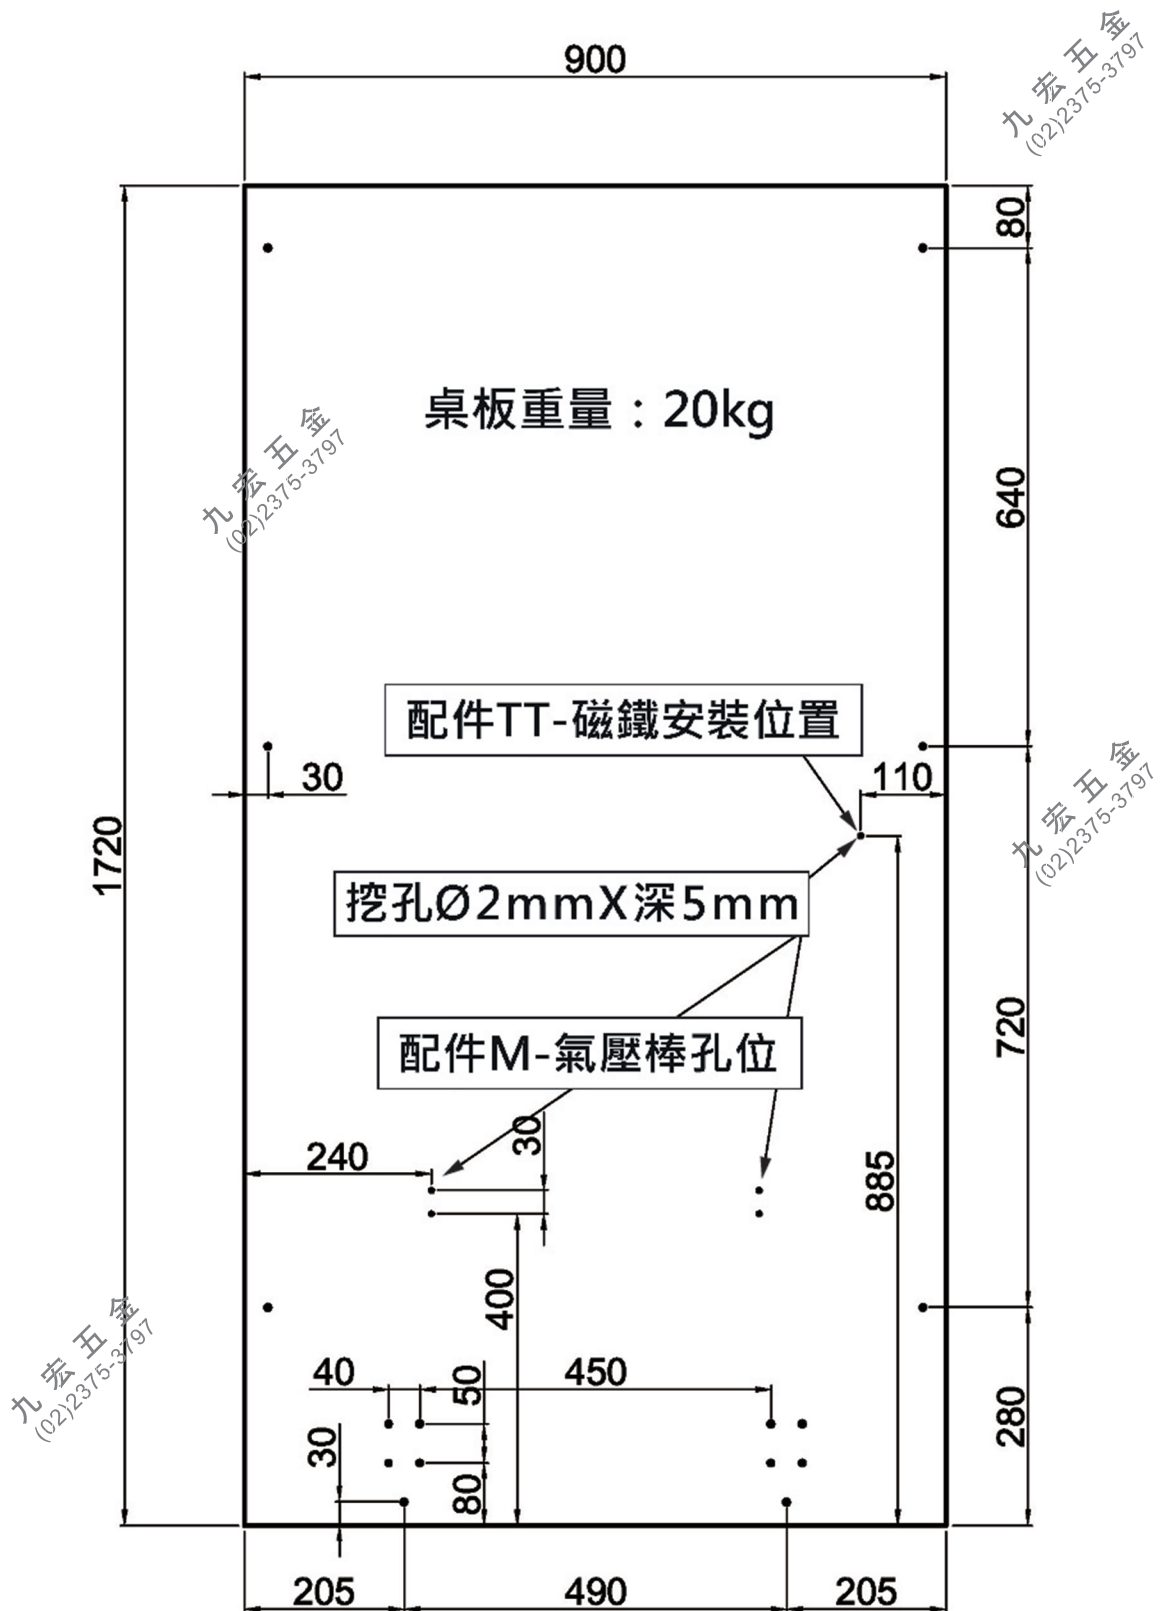

## 拆卸氣壓棒



1. 把床掀下
2. 搬開床墊
3. 拆下梯型鐵片的飾蓋
4. 拆下排骨床架的床檔
5. 把帶子穿過氣壓棒與固定側板的梯形鐵片中間

九宏五金  
(02)2375-3797



將帶子留在外面，把掀床關上，並將掀床推到櫃體裡。

九宏五金  
(02)2375-3797



將帶子朝櫃外的方向拉。



九宏五金  
(02)2375-3797

另外一邊也做同樣的動作。


請注意：此時掀床沒有氣壓棒支撐，沒有緩衝效果。

## 安裝氣壓棒



把氣壓棒如下圖(一)、(二)再次設置

1. 請將氣壓棒 U 型端放進梯形鐵片的下方接合處(一)
2. 請將氣壓棒 J 型端靠在梯形鐵片的上方接合處(二)

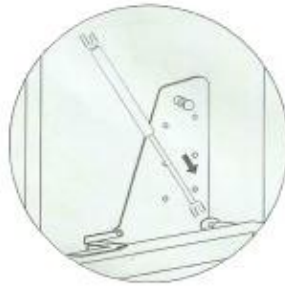

(←一)



(←二)



把門板關上推到櫃體裡，直到氣壓棒卡進梯形鐵片的接合點。



打開掀床確認氣壓棒是否成功卡進接合點


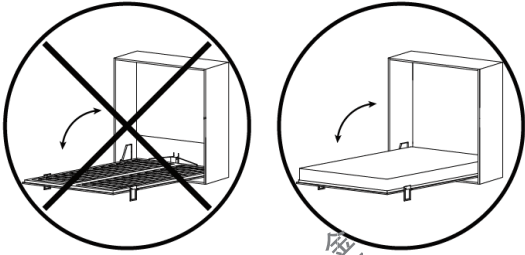







用 6 支 4x20 螺絲固定左右梯形的飾蓋



## 安裝床檔
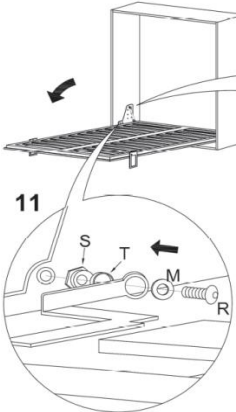
## 異常排除：

狀況	排解	
<p>無法正常關閉</p> 	<p>確認是否已放床墊，未放床墊情況下，門板會呈現向外傾斜的安全角度，此為正常現象。</p> <p>請勿在未放置床墊的情況下，拉扯排骨床測試，若因此而放手造成回彈力量過強而致產品任何損壞，恕不接受退換貨。</p> 	
<p>床腳無法正常落地</p> 	<p>已放床墊的情況下，床腳無法正常落地，表示床墊+床板的重量不足，需增加重量才能正常落地。</p> <p>或是向我司另購加重鐵條，一條 5.5kg，依需求量購買。</p>	
<p>床腳落地不平整</p> 	<p>調整方式：</p> <p>1. S 螺絲為偏心調整螺絲。打開掀床後，先確認床腳已水平平放在地面。再固定其螺絲。</p>  	<p>2. 新款床腳，可調整水平。</p> 

掀床收回無法與側板平行



確認尺寸是否正確

1. 左右鐵板五金鎖的位置是否正水平。
2. 床墊的厚度大於櫃體內深度尺寸：請修改櫃體內深度。
3. 床墊的重量太輕，以至於掀床收回時下壓力量不足；建議床墊重量 $\geq 30\text{kg}$ 。

無法緩衝下降

已放床墊的情況下，完全無法正常緩衝下降，完全壓不下來，請立即停止下壓行為，可能氣壓棒有異常，並連絡廠商處理。

五金有異音

九宏五金  
(02)2375-3797

1. 確認鎖五金的螺絲順序。
2. 檢查排骨架與左右側邊鐵板結合的支撐點塑膠圈是否裝上?(原廠品項)



九宏五金  
(02)2375-3797

五金變形

確認尺寸是否正確

1. 實內寬度需固定
2. 左右鐵板五金鎖的位置

隨貨附上的銅塞如何使用?



使用 8mm 鑽頭打孔後再鎖入銅塞

1. 櫃體左右側邊鐵板孔位
2. 排骨架與床板結合
3. 床擋

九宏五金  
(02)2375-3797

掀床安裝完後,床會向內傾



建議務必安裝床擋於櫃體內側上部兩旁，使其床板與櫃體齊平並防止掀床向內傾而發生氣壓棒脫落。



九宏五金  
(02)2375-3797