


單人3尺正掀掀床


此份為尺寸規格圖
及異常排除，另有安
裝步驟及配件表於
五金內盒。

義大利POZZOLI 單人緩衝正掀床；3尺 CLICK V


(A) 桶身實內

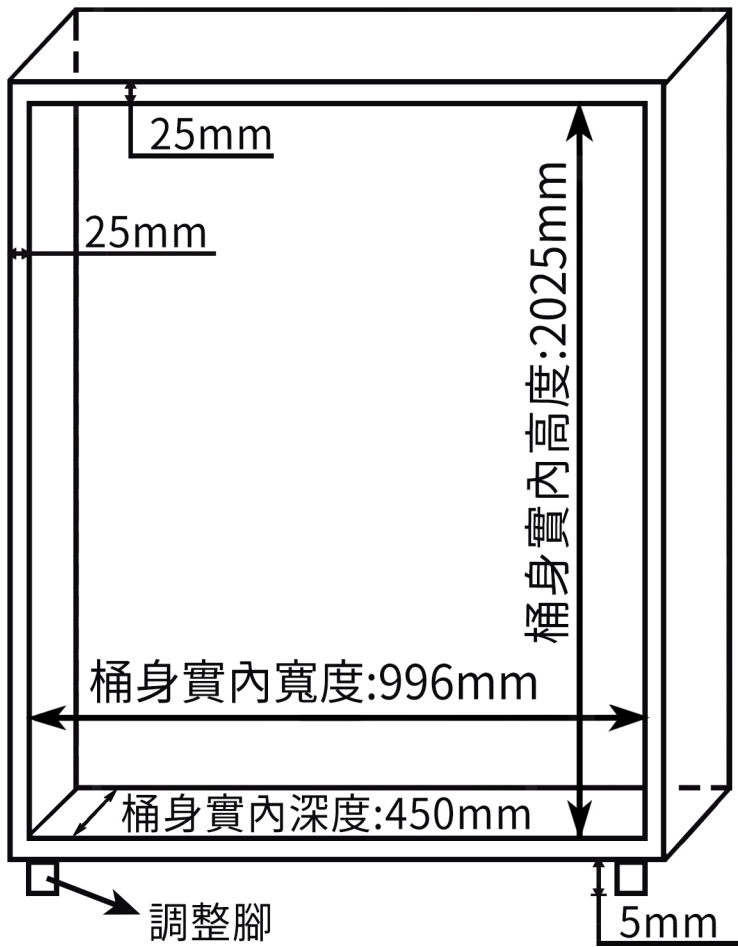

(B) 門板尺寸

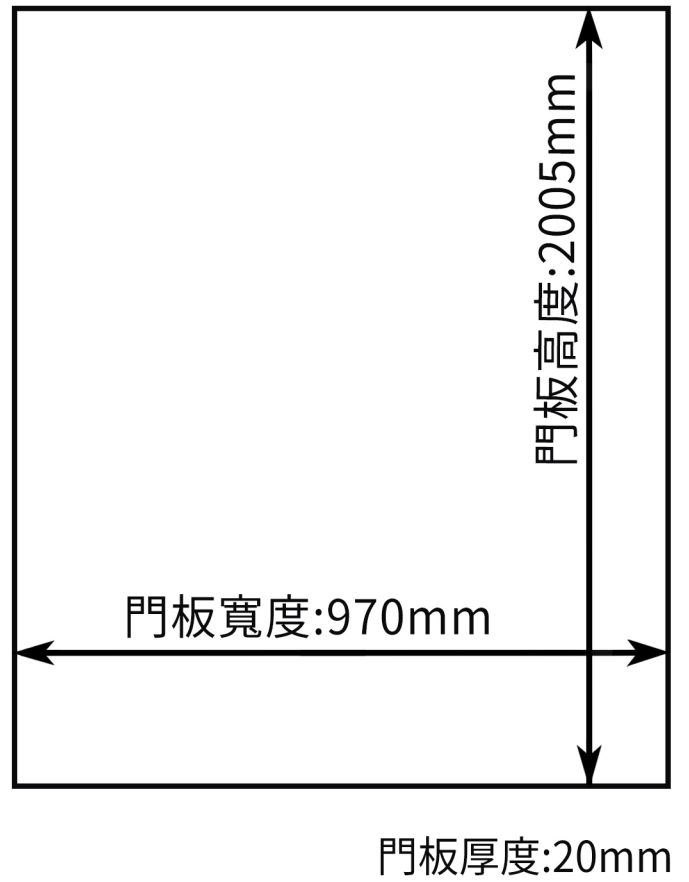

桶身與門板間的縫隙


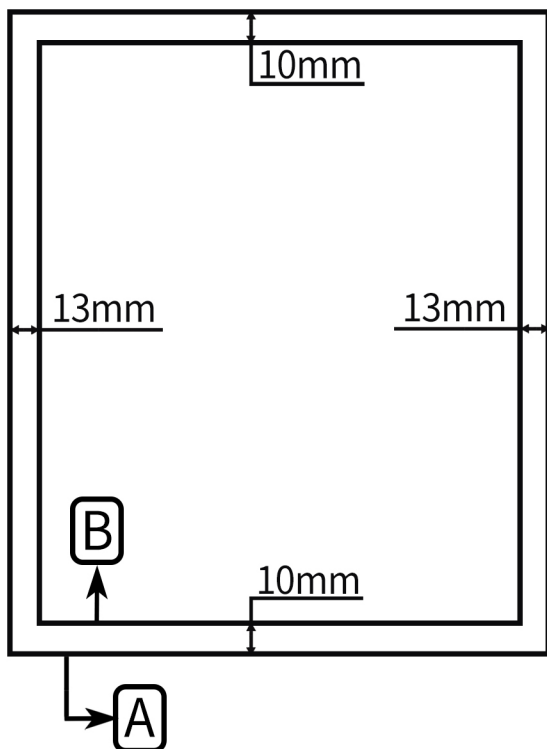


/ 說明 /

- 櫃體實內寬996mm及門板寬970mm為固定不變。
- 底板原廠設定30mm(為底板25mm加上調整腳5mm)，如需要改變底板高度，相應門板高度也需改變。
若底板=25mm，門板高度=2055-10-10-25
- 櫃體最小深度=門板厚+背板厚+300mm
- 排骨架尺寸：1920*930mm
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：40kg
- ※門板與櫃體縫若小於13mm,會導致床腳作動卡住,而造成五金變形!!

門板尺寸：970x2005

左右側五金孔位圖

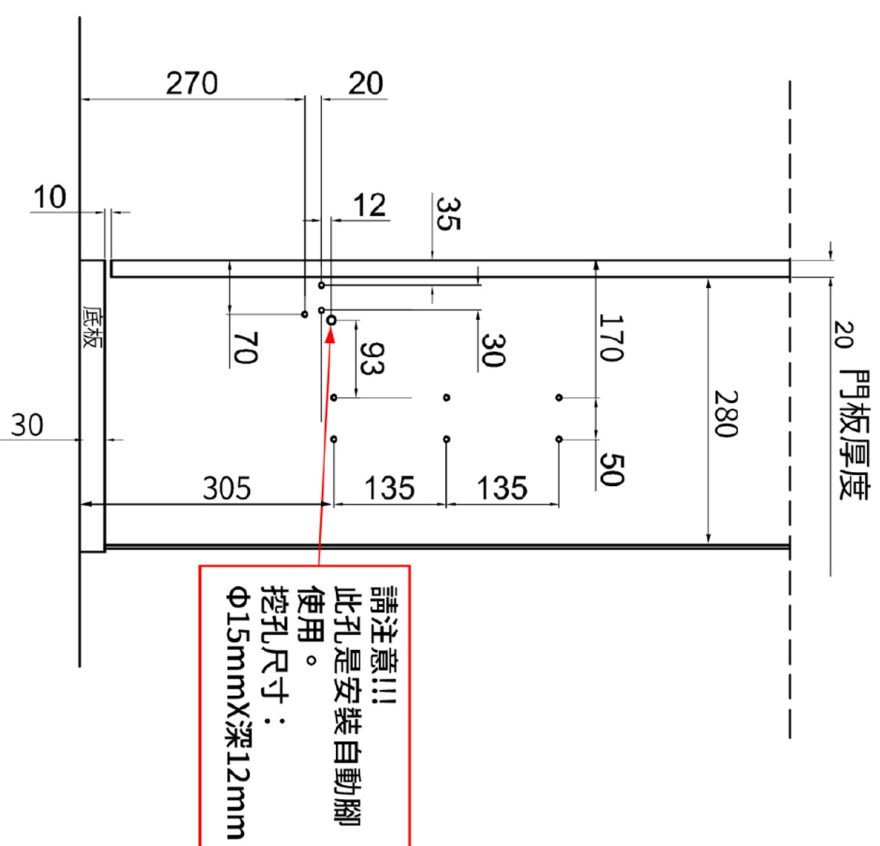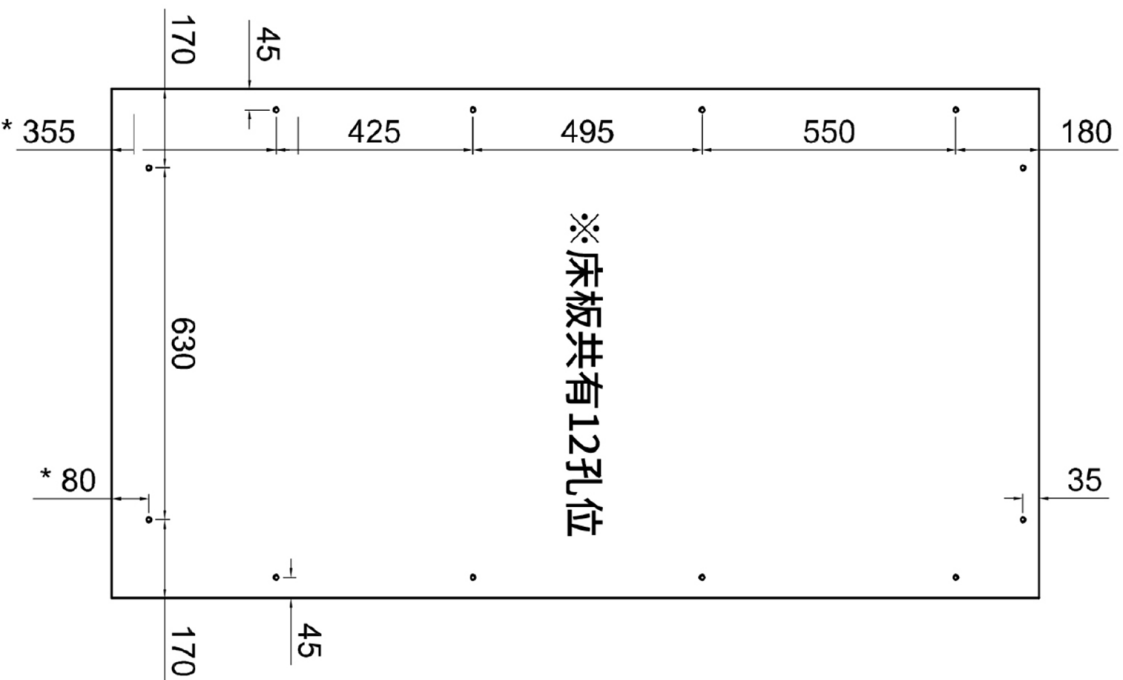

※所有銅塞使用8mm鑽尾打孔。正確埋入銅塞方式為鎖上，非敲打！

拆卸氣壓棒



1. 把床掀下
2. 搬開床墊
3. 拆下梯型鐵片的飾蓋
4. 拆下排骨床架的床檔
5. 把帶子穿過氣壓棒與固定側板的梯形鐵片中間



將帶子留在外面，把掀床關上，並將掀床推到櫃體裡。



將帶子朝櫃外的方向拉。



另外一邊也做同樣的動作。

請注意：此時掀床沒有氣壓棒支撐，沒有緩衝效果。

安裝氣壓棒



把氣壓棒如下圖(一)、(二)再次設置

1. 請將氣壓棒 U 型端放進梯形鐵片的下方接合處(一)
2. 請將氣壓棒 J 型端靠在梯形鐵片的上方接合處(二)



(←一)



(←二)



把門板關上推到櫃體裡，直到氣壓棒卡進梯形鐵片的接合點。




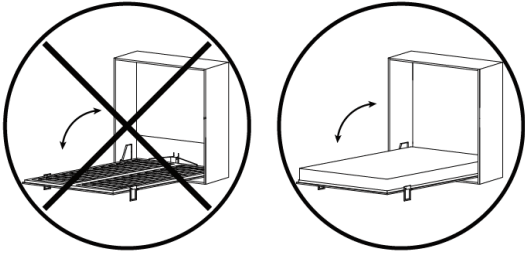




打開掀床確認氣壓棒是否成功卡進接合點



用 6 支 4x20 螺絲固定左右梯形的飾蓋

安裝床檔

異常排除：

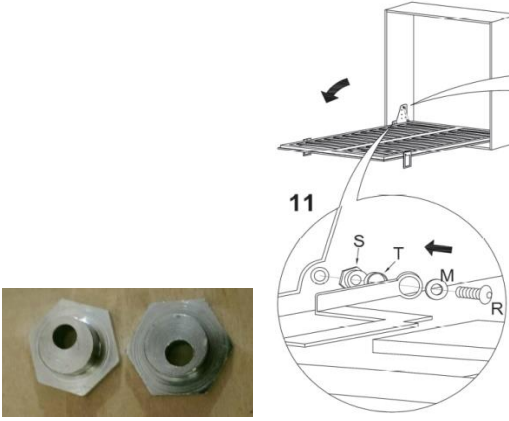狀況	排解	
<p>無法正常關閉</p> 	<p>確認是否已放床墊，未放床墊情況下，門板會呈現向外傾斜的安全角度，此為正常現象。</p> <p>請勿在未放置床墊的情況下，拉扯排骨床測試，若因此而放手造成回彈力量過強而致產品任何損壞，恕不接受退換貨。</p> 	
<p>床腳無法正常落地</p> 	<p>已放床墊的情況下，床腳無法正常落地，表示床墊+床板的重量不足，需增加重量才能正常落地。</p> <p>或是向我司另購加重鐵條，一條 5.5kg，依需求量購買。</p>	
<p>床腳落地不平整</p> 	<p>調整方式：</p> <p>1. S 螺絲為偏心調整螺絲。打開掀床後，先確認床腳已水平平放在地面。再固定其螺絲。</p> 	<p>2. 新款床腳，可調整水平。</p> 

<p>掀床收回無法與側板平行</p> 	<p>確認尺寸是否正確</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 左右鐵板五金鎖的位置是否正水平。 2. 床墊的厚度大於櫃體內深度尺寸：請修改櫃體內深度。 3. 床墊的重量太輕，以至於掀床收回時下壓力量不足；建議床墊重量$\geq 30\text{kg}$。
<p>無法緩衝下降</p>	<p>已放床墊的情況下，完全無法正常緩衝下降，完全壓不下來，請立即停止下壓行為，可能氣壓棒有異常，並連絡廠商處理。</p>
<p>五金有異音</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認鎖五金的螺絲順序。 2. 檢查排骨架與左右側邊鐵板結合的支撐點塑膠圈是否裝上?(原廠品項) 
<p>五金變形</p>	<p>確認尺寸是否正確</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實內寬度需固定 2. 左右鐵板五金鎖的位置
<p>隨貨附上的銅塞如何使用?</p> 	<p>使用 8mm 鑽頭打孔後再鎖入銅塞</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 櫃體左右側邊鐵板孔位 2. 排骨架與床板結合 3. 床擋
<p>掀床安裝完後,床會向內傾</p> 	<p>建議務必安裝床擋於櫃體內側上部兩旁,使其床板與櫃體齊平並防止掀床向內傾而發生氣壓棒脫落。</p> 