


# V4版雙人5尺正掀掀床


此份為尺寸規格圖  
及異常排除，另有安  
裝步驟及配件表於  
五金內盒。

# 義大利POZZOLI 雙人緩衝正掀床；5尺 CLICK V 4

**A** 桶身實內

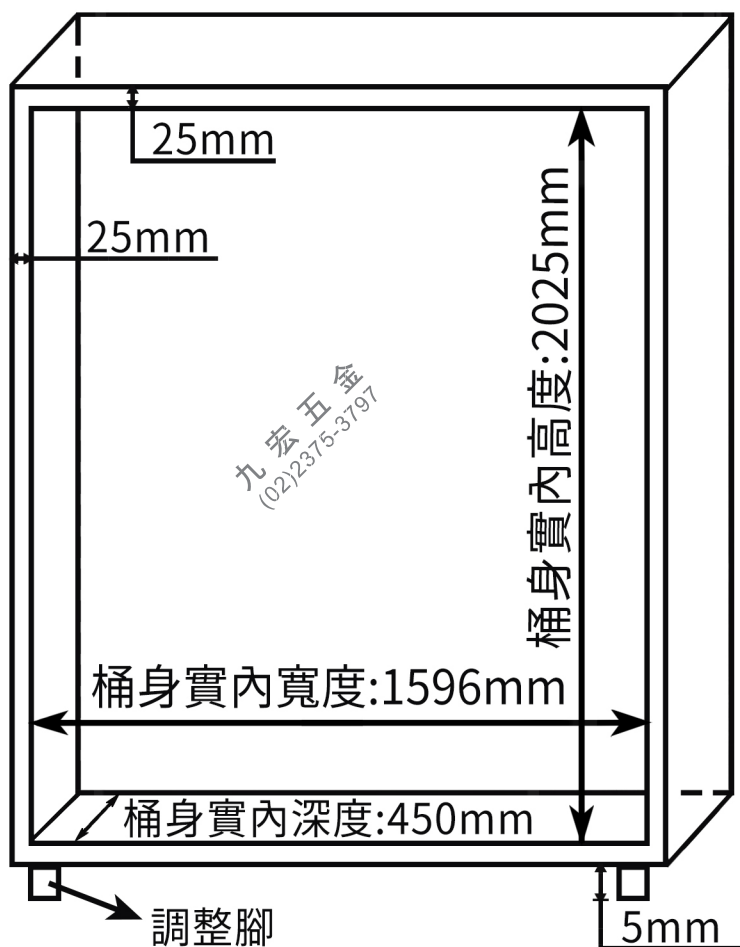


**B** 門板尺寸


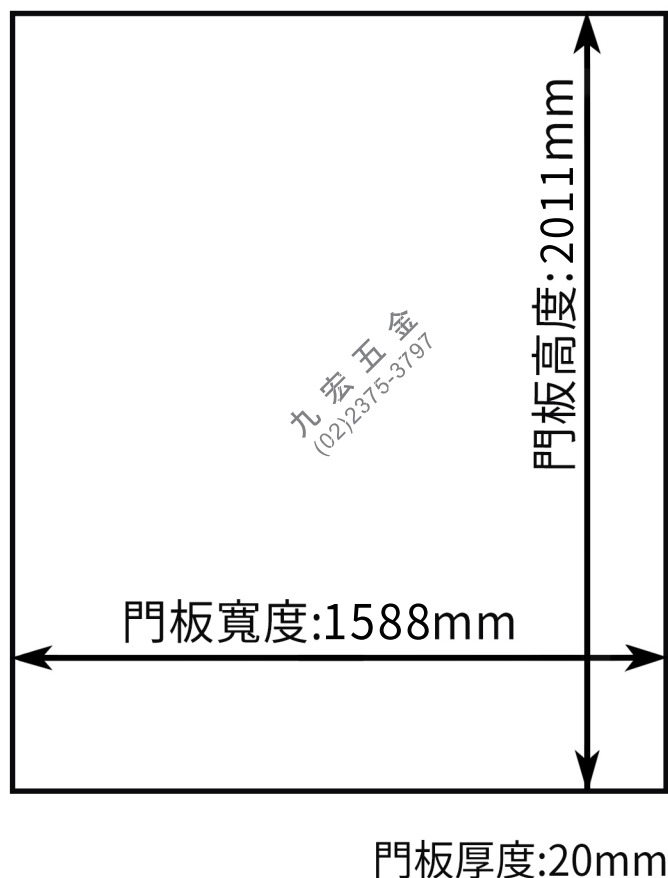


桶身與門板間的縫隙

/ 說明 /

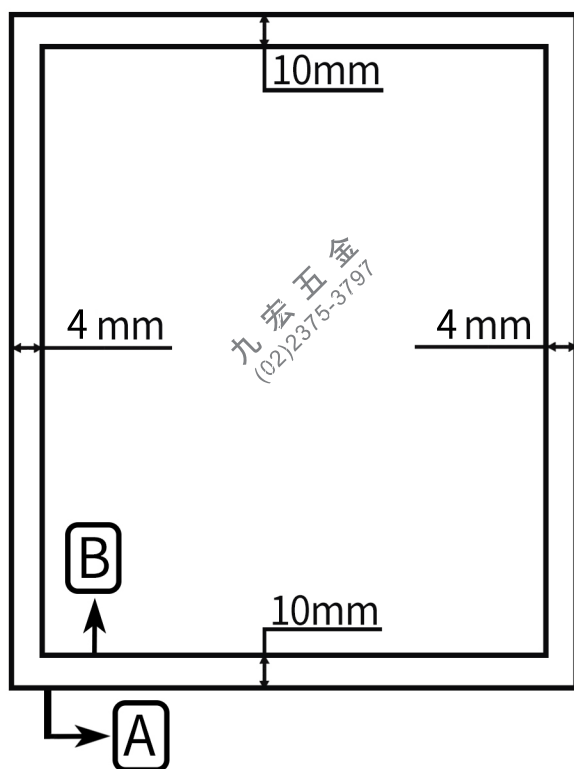

- 櫃體實內寬1596mm及門板寬1588mm為固定不變。
- 底板原廠設定30mm(為底板25mm加上調整腳5mm)，如需要改變底板高度，相應門板高度也需改變。  
若底板=25mm，門板高度=2055-10-10-25
- 櫃體最小深度=門板厚+背板厚+300mm
- 排骨架尺寸：1920\*1530mm
- 床墊+床板總重量(不含排骨床)：75kg

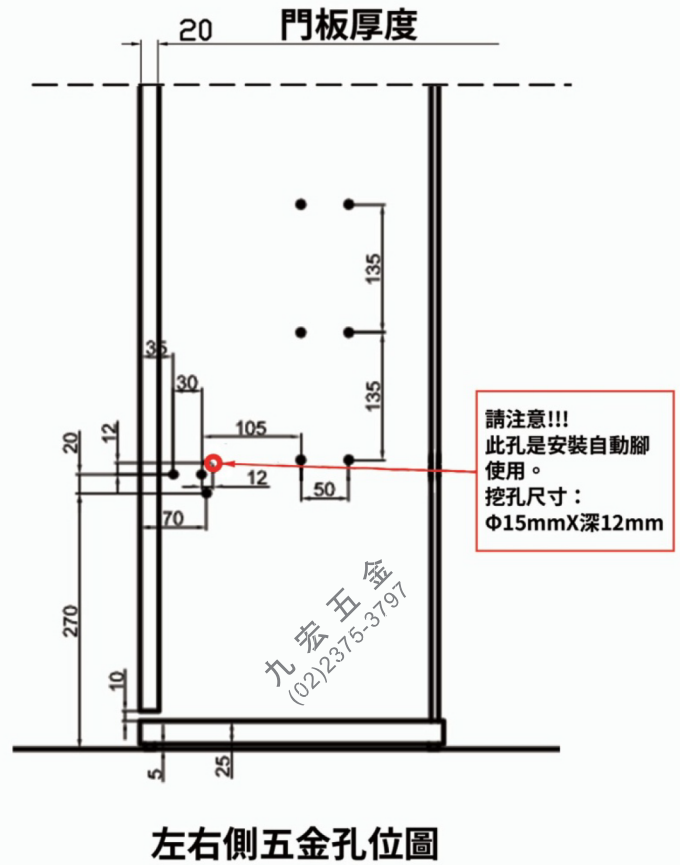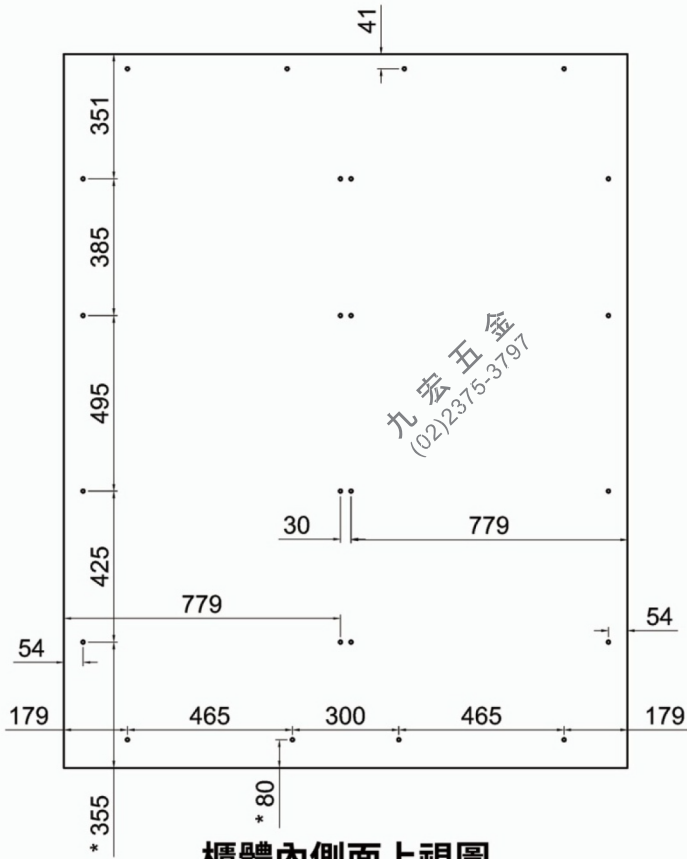

當底板為30mm，門板尺寸：1588\*2011mm  
(若底板為其他尺寸時，門板尺寸需自行變更)

※所有銅塞使用8mm鑽尾打孔。正確埋入銅塞方式為鎖上，非敲打!

## 床框結合步驟



1. 兩片床框平行擺放
2. 側邊鎖點位置朝內側相互結合



- (床框下方-床腳處)
3. 配件包內附床框結合說明書
  4. 橫桿2支需對應床框上下鎖點位置



(床框上方-床頭處)

同上3.4步驟



5. 上下橫桿缺口朝外側



## 床框結合步驟



6.上下橫桿對鎖孔對應位置後,與床框進行結合

7.上下需同步平行推入,避免推入時過緊增加橫桿變形風險



8.取出配件盒內之結合螺絲包  
(與配件圖檔確認相對配件及數量)



9.先將橫桿與單邊床框鎖點(螺牙)定位  
(上下橫桿)

10.搭配對應螺絲將其床框與橫桿鎖附固定  
(上下橫桿)

11.再將另一邊床框與上下橫桿結合同步驟  
9.10



(其餘孔位是與床板結合鎖附用)

## 床框結合步驟



12.取出床框結合對應螺絲及螺帽

13.將兩側單片床框結合並其鎖附,床框組合即完成

九宏五金  
(02)2375-3797



(此為防滑螺帽,務必鎖緊避免床框結合不完整造成鬆動)

## 安裝氣壓棒




把氣壓棒如下圖(一)、(二)再次設置

1. 請將氣壓棒 U 型端放進梯形鐵片的下方接合處(一)
2. 請將氣壓棒 J 型端靠在梯形鐵片的上方接合處(二)




(←一)

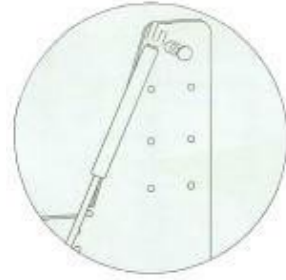

(←二)


九宏五金  
(02)2375-3797

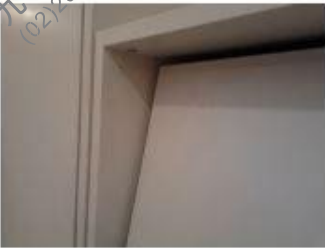

把門板關上推到櫃體裡，直到氣壓棒卡進梯形鐵片的接合點。



打開掀床確認氣壓棒是否成功卡進接合點

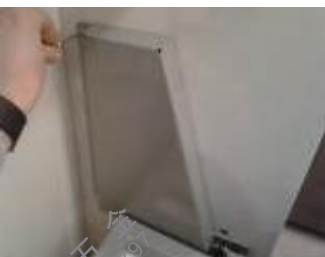

裝上飾蓋

九宏五金  
(02)2375-3797

## 安裝床檔

## 拆卸氣壓棒



1. 把床掀下
2. 搬開床墊
3. 拆下梯型鐵片的飾蓋
4. 拆下排骨床架的床檔
5. 把帶子穿過氣壓棒與固定側板的梯形鐵片中間

九宏五金  
(02)2375-3797



將帶子留在外面，把掀床關上，並將掀床推到櫃體裡。



將帶子朝櫃外的方向拉。



另外一邊也做同樣的動作。

請注意：此時掀床沒有氣壓棒支撐，沒有緩衝效果。



## 異常排除

狀況	排解	
<p>無法正常關閉</p>  <p>九宏五金 (02)2375-3797</p>	<p>確認是否已放床墊，未放床墊情況下，門板會呈現向外傾斜的安全角度，此為正常現象。</p> <p>請勿在未放置床墊的情況下，拉扯排骨床測試，若因此而放手造成回彈力量過強而致產品任何損壞，恕不接受退換貨。</p>	
<p>床腳無法正常落地</p> 	<p>已放床墊的情況下，床腳無法正常落地，表示床墊+床板的重量不足，需增加重量才能正常落地。</p> <p>或是向我司另購加重鐵條，一條 5.5kg，依需求量購買。</p>	
<p>床腳落地不平整</p> 	<p>調整方式：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 將床腳連結螺絲鬆退,落地微調床腳位置後鎖緊</li></ol> 	<ol style="list-style-type: none"><li>2. 新款床腳，可調整水平。</li></ol> 

<p>掀床收回無法與側板平行</p> 	<p>確認尺寸是否正確</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 左右鐵板五金鎖的位置是否正水平。</li> <li>2. 拍門器鎖點位置是否正確</li> <li>3. 床墊的厚度大於櫃體內深度尺寸：請修改櫃體內深度。</li> <li>4. 床墊的重量太輕，以至於掀床收回時下壓力量不足；建議床墊重量 <math>\geq 30\text{kg}</math>。</li> </ol>
<p>無法緩衝下降</p>	<p>已放床墊的情況下，完全無法正常緩衝下降，完全壓不下來，請立即停止下壓行為，可能氣壓棒有異常，並連絡廠商處理。</p>
<p>五金有異音</p> <p style="text-align: center;">九宏五金 (02)2375-3797</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確認鎖五金的螺絲順序。 檢查排骨架與左右側邊鐵板結合的支撐點塑膠圈是否裝上?(原廠品項)</li> </ol> 
<p>五金變形</p>	<p>確認尺寸是否正確</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 實內寬度需固定</li> <li>2. 左右鐵板五金鎖的位置</li> </ol>
<p>隨貨附上的銅塞如何使用?</p> 	<p>使用 8mm 鑽頭打孔後再鎖入銅塞</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 櫃體左右側邊鐵板孔位</li> <li>2. 排骨架與床板結合</li> </ol>
<p>掀床安裝完後,床會向內傾</p> 	<p>務必安裝拍門器於櫃體中間上部位置使其床板與櫃體齊平並防止掀床向內傾而發生氣壓棒脫落</p> 