


此份為尺寸規格
圖，另有安裝步驟
及配件表於五金盒
內。




【CLICK-V4 緩衝收納掀床-正掀】

CLICK-V4 雙人 5 尺正掀掀床 1530 × 1920

① 桶身實內

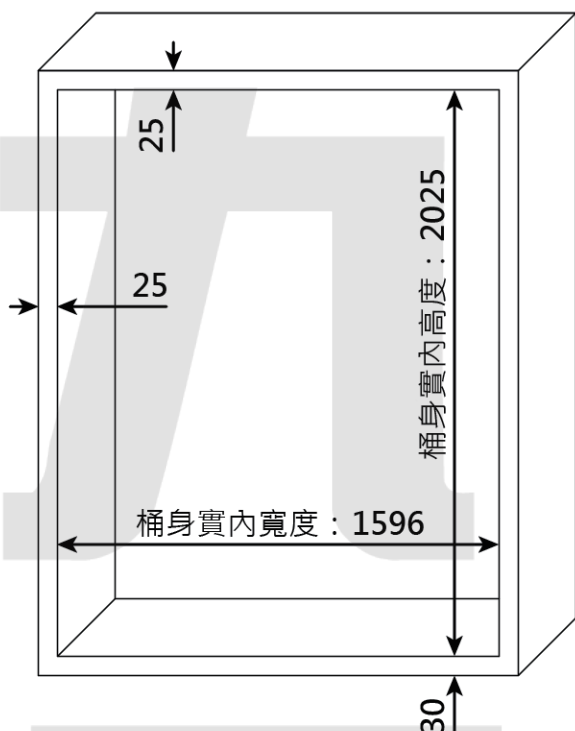


② 門板尺寸

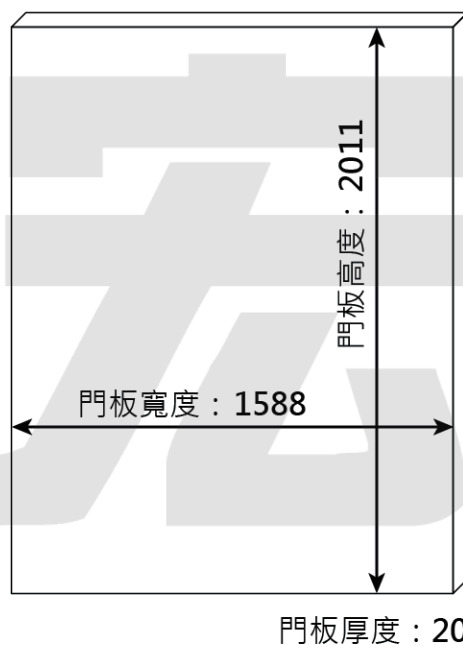

(單位：mm)

※ 底板原廠設定30mm(為底板25mm加上調整腳5mm)，如需要改變底板高度，相應門板高度也需改變。
若底板=25mm，門板高度=2055-4-10-25


桶身與門板間的縫隙

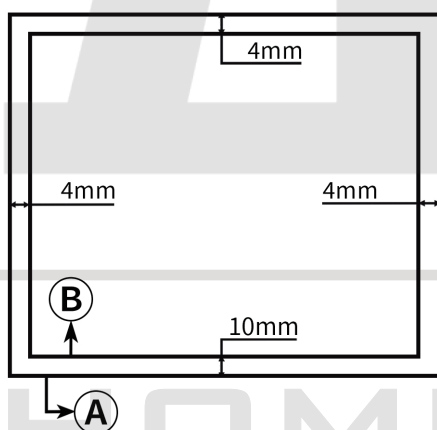

櫃體實內寬度	1596mm
頂板內側離地高度	2055mm
底板厚度	30mm
門板尺寸	1588 × 2011mm
門板厚度	20mm
排骨床架尺寸	1530 × 1920mm
床墊厚度	200mm
床墊 + 門板總重量 (不含排骨床)	75kg
最大負重	200kg
* 櫃體最小深度	參考對照表 (P.03)

CLICK-V4 雙人 5 尺正掀掀床 1530 × 1920

櫃體最小深度對照表

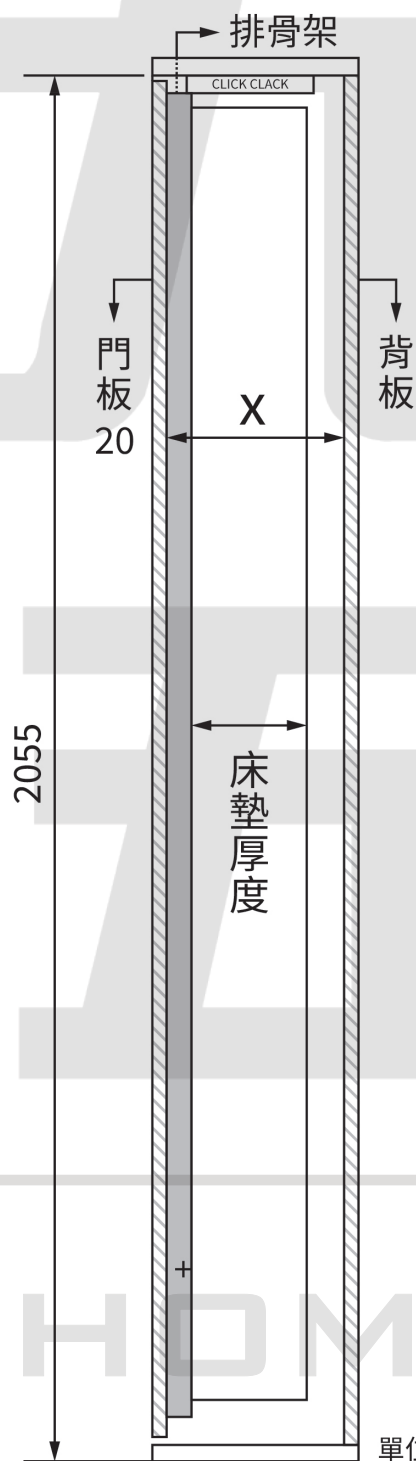


CLICK V / CLICK V4

床墊厚度	X	門板厚度
200mm	300mm	20mm
250mm	350mm	20mm
300mm	400mm	20mm
350mm	450mm	20mm

單位：mm

CLICK-V4 雙人 5 尺正掀掀床 1530 × 1920


門板尺寸：1588 × 2011

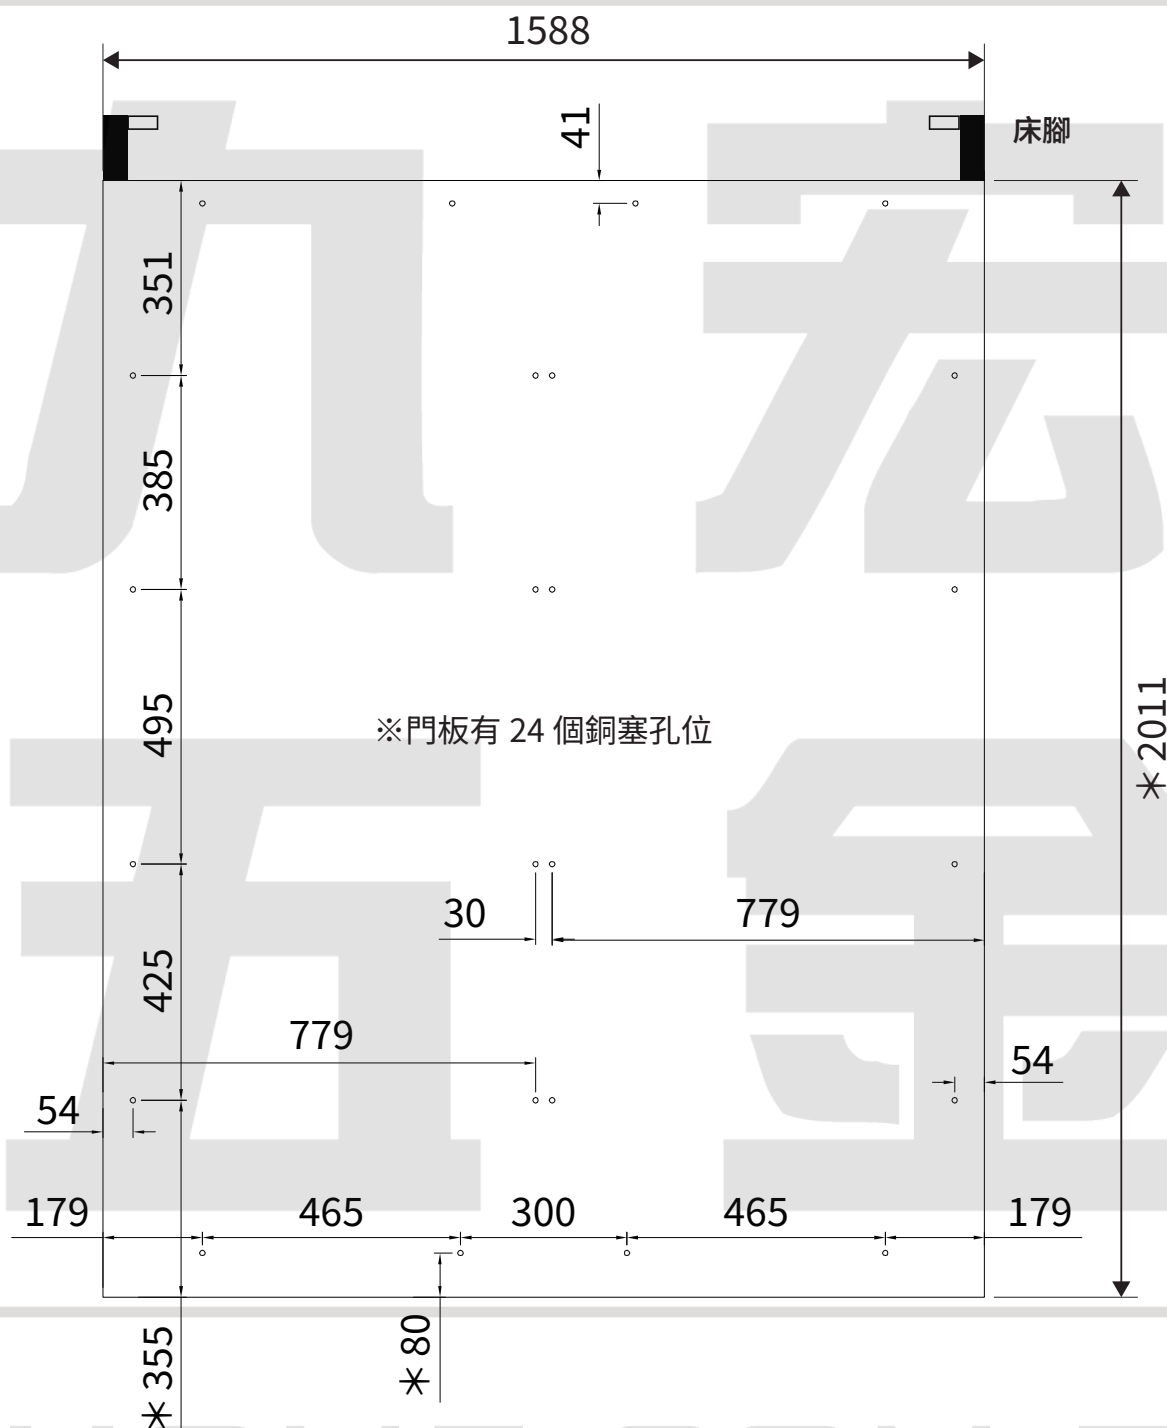

*若改變底板厚度，則門板高度及孔位需自行變更

※ 所有銅塞使用 8mm 鑽尾打孔 (挖孔尺寸：8mm 寬 × 15mm 深)。
正確埋入銅塞方式為鎖上，非敲打！


CLICK-V4 雙人 5 尺正掀掀床 1530 × 1920

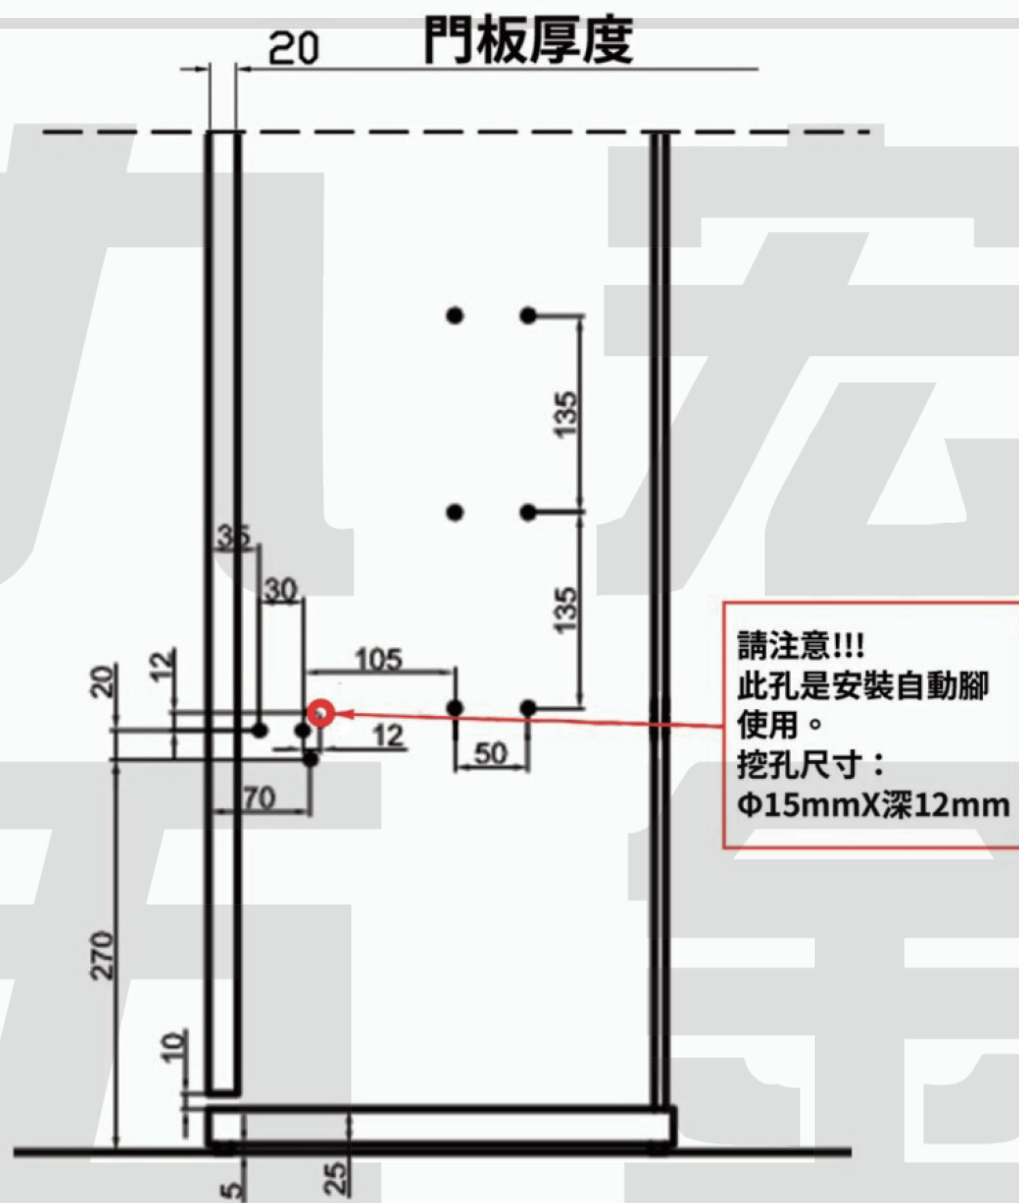

左右側五金孔位圖

※ 所有銅塞使用 8mm 鑽尾打孔 (挖孔尺寸: 8mm 寬 × 15mm 深)。
正確埋入銅塞方式為鎖上, 非敲打!

CLICK-V4 雙人 5 尺正掀掀床 1530 × 1920

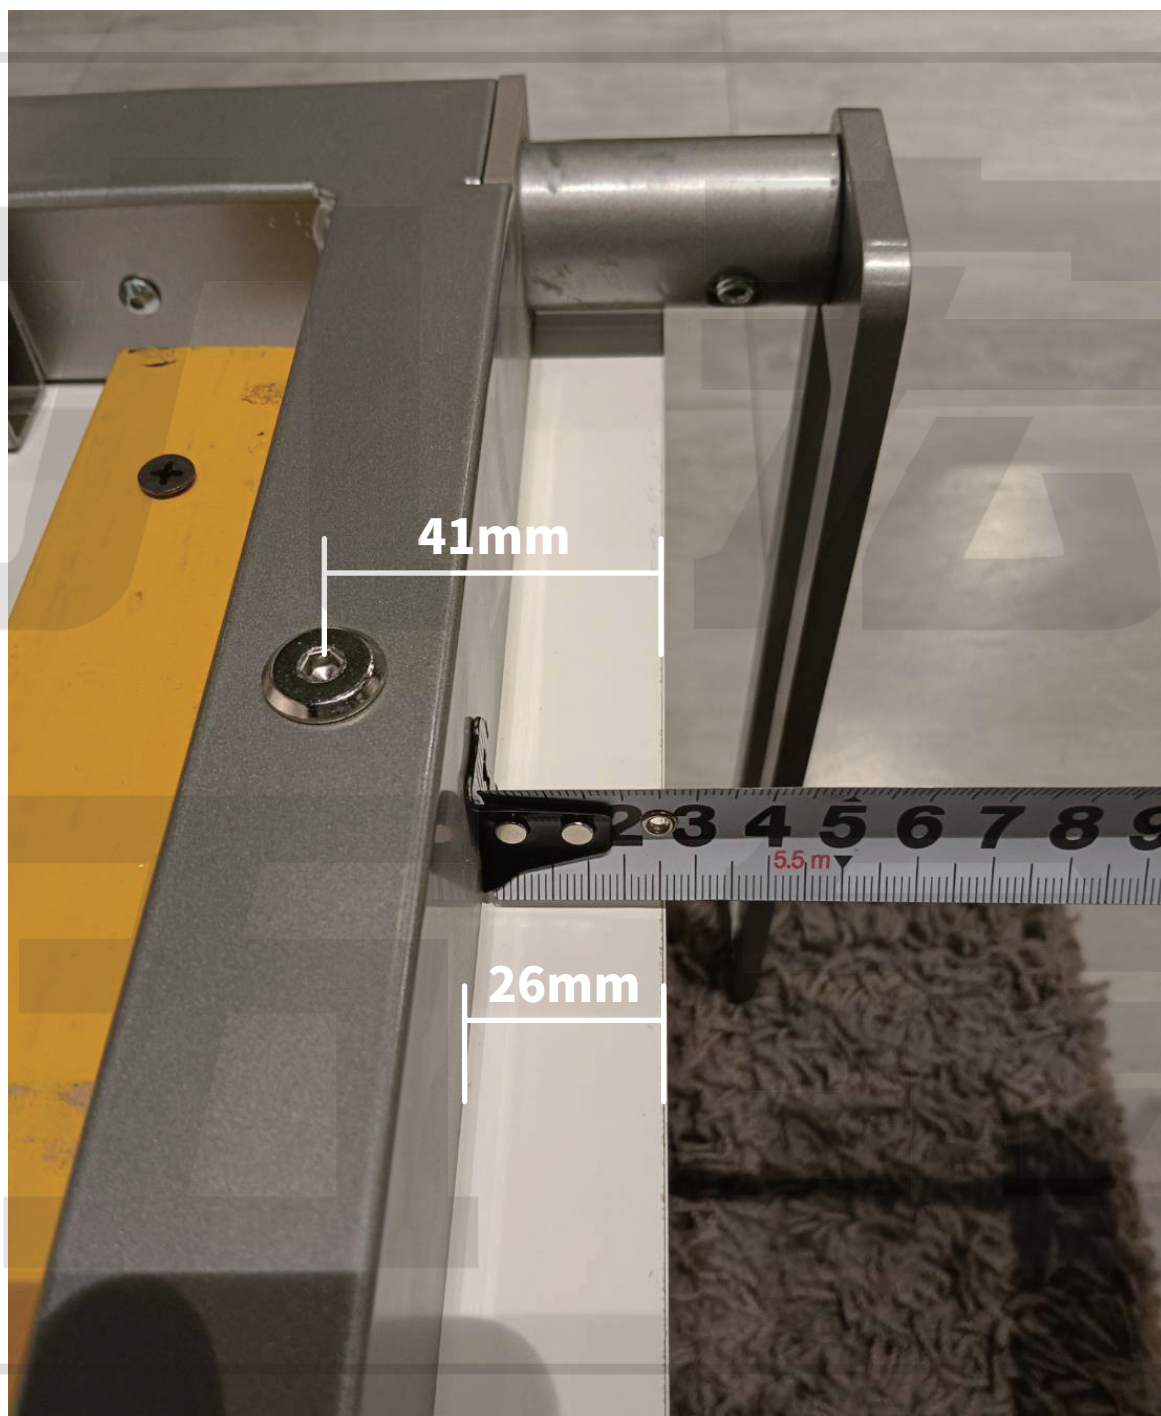

床框與門板結合後，請先確認床腳床框離門邊是否為 26mm，再進行操作，同步確認是否可以正常旋轉，不會干涉門板。

床框結合步驟



1. 兩片床框平行擺放
2. 側邊鎖點位置朝內側互相結合



(床框下方 - 床腳處)

3. 配件包內附床框結合說明書
4. 橫桿 2 支需對應床框上下鎖點位置



(床框上方 - 床頭處)

同上 3.4 步驟


床框結合步驟



5. 上下橫桿缺口朝外側



6. 上下橫桿對鎖孔對應位置後，
與床框進行結合

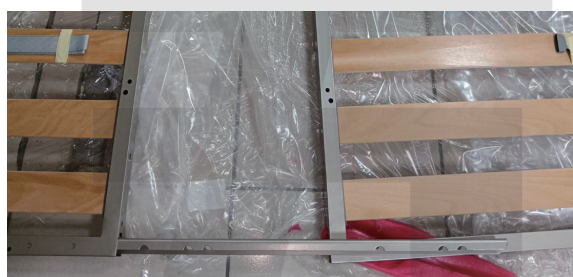

7. 上下需同步平行推入，避免推
入時過緊增加橫桿變形風險




8. 取出配件盒內之結合螺絲包
(與配件圖檔確認相對配件及數量)

床框結合步驟



9. 先將橫桿與單邊床框鎖點 (螺牙) 定位 (上下橫桿)

10. 搭配對應螺絲將其床框與橫桿鎖附固定 (上下橫桿)

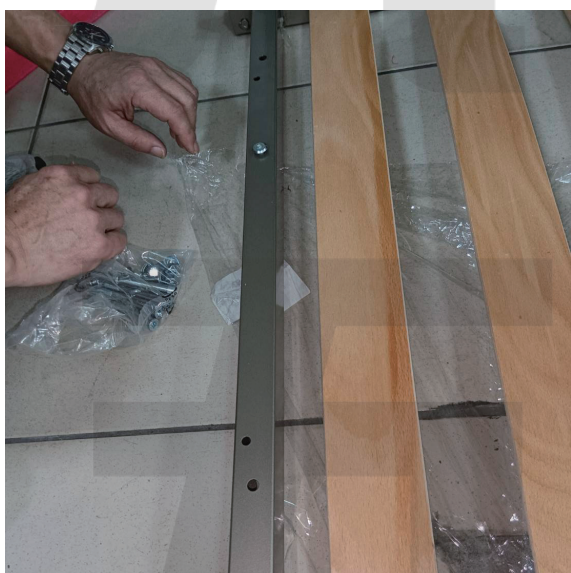

11. 再將另一邊床框與上下橫桿結合同步驟 9.、10.

床框結合步驟



12. 取出床框結合對應螺絲及螺帽

13. 將兩側單片床框結合並其鎖附，床框組合即完成




(此為防滑螺帽，務必鎖緊避免床框結合不完整造成鬆動)

安裝氣壓棒




把氣壓棒如下圖（一）、（二）再次設置


1. 請將氣壓棒 U 型端放進梯形鐵片的下方接合處（一）
2. 請將氣壓棒 J 型端靠在梯形鐵片的上方接合處（二）

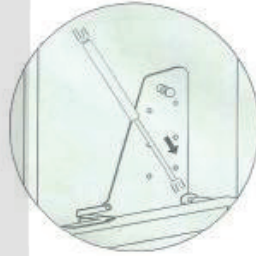

(←一)

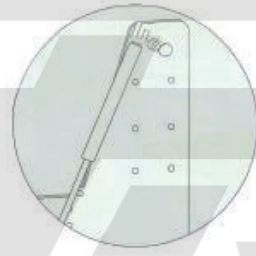


(←二)

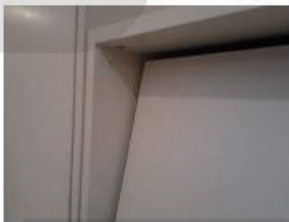


把門板關上推到櫃體裡，直到氣壓棒
卡進梯形鐵片的接合點



打開掀床確認氣壓棒是否成功卡進接合點

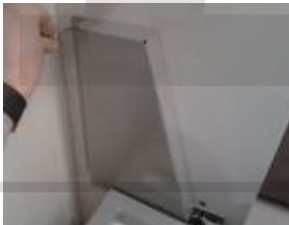


用 6 支 4×20 螺絲固定左右梯形的飾蓋

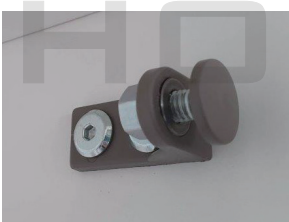


安裝床擋（如有安裝拍門器，此步驟省略）


拆卸氣壓棒

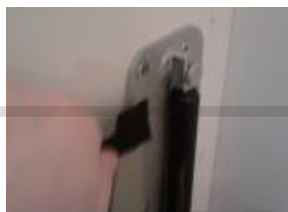

1. 把床掀下

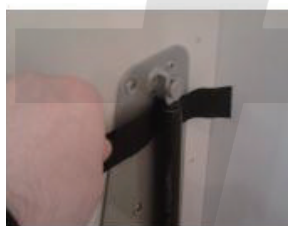


2. 搬開床墊

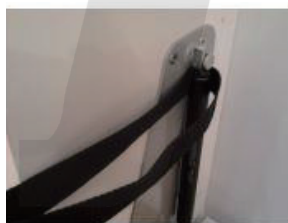


3. 拆下梯形鐵片的飾蓋

4. 拆下排骨床架的床擋

5. 把帶子穿過氣壓棒與固定側板的梯形鐵片中間

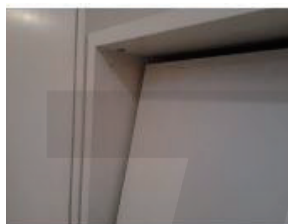

將帶子留在外面，把掀床關上，並將掀床推到櫃體裡

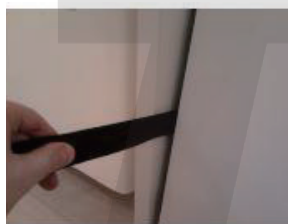

將帶子朝櫃外的方向拉



另外一邊也做同樣的動作

請注意：此時掀床沒有氣壓棒支撐，沒有緩衝效果