
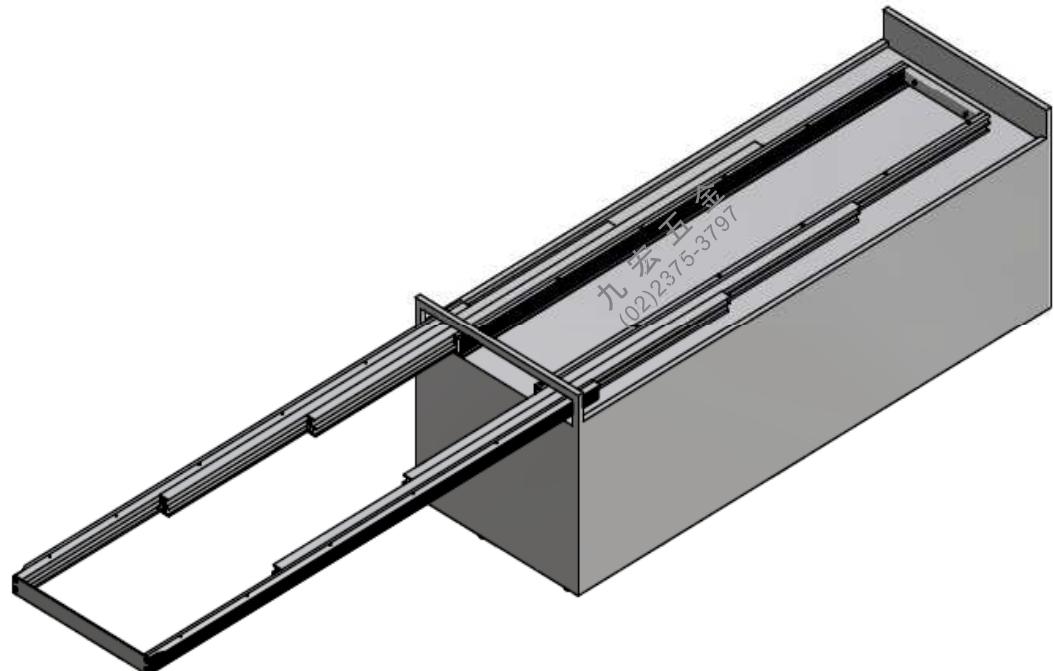
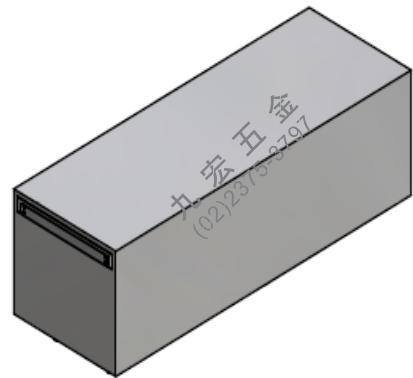


**TECHNICAL DRAWING
MOUNTING INSTRUCTION
DESSINS TECHNIQUES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

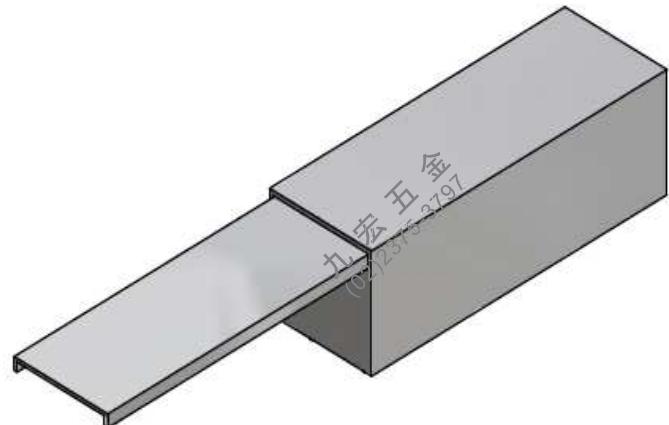

THE PACKAGING INCLUDES: L'EMBALLAGE COMPREND :

ACCESSORIES BAG INCLUDING:
LE SAC DE QUINCAILLERIE COMPREND :

A - (2 x) M6 x 16

B - (4 x) M6 x 30

C - (4 x) M6 x 10

D - (24 x) M6 x 60

E - (4 x) M6 x 70

F - (4 x) Ø8 x 12 M6 BRASS BUSHINGS / BAGUE EN LAITON

G - (12 x) Ø20 x 3.2 mm BI-ADHESIVE FELT/ FEUTRE BI-ADHÉSIF


H - (2 x) NYLON JOINTS / JOINTS EN NYLON

I - (2 x) ZAMACH JOINTS/ JOINTS EN ZAMAK

J - (1 x) #5 ALLEN KEY / CLE ALLEN



K - (1 x) #4 ALLEN KEY / CLE ALLEN

L - (1 x) #2.5 ALLEN KEY/ CLE ALLEN

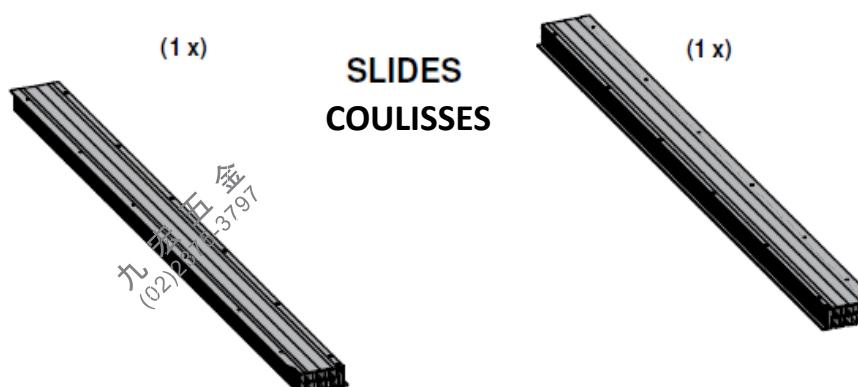

CABINET SUGGESTED DIMENSIONS

DIMENSIONS DE CAISSON SUGGÉRÉ

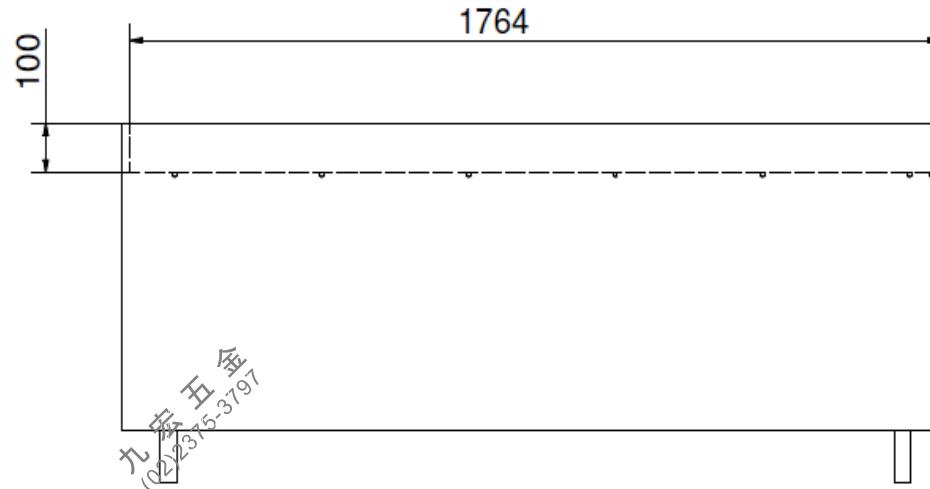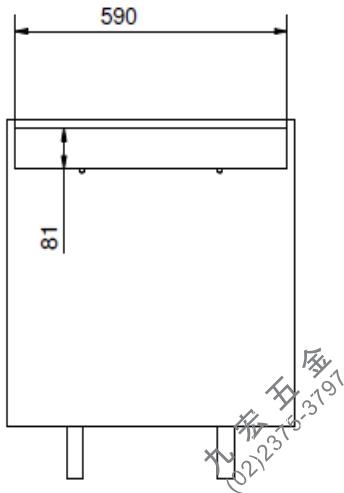

LENGTH / LONGUEUR : 1764mm MIN.



HEIGHT / HAUTEUR : 100mm MIN.

WIDTH / LARGEUR : 590mm MIN.

TABLE TOP COMPLETE EXTENSION: 1600 mm




EXTENSION TOTALE DES PANNEAUX DE TABLE :

1600mm

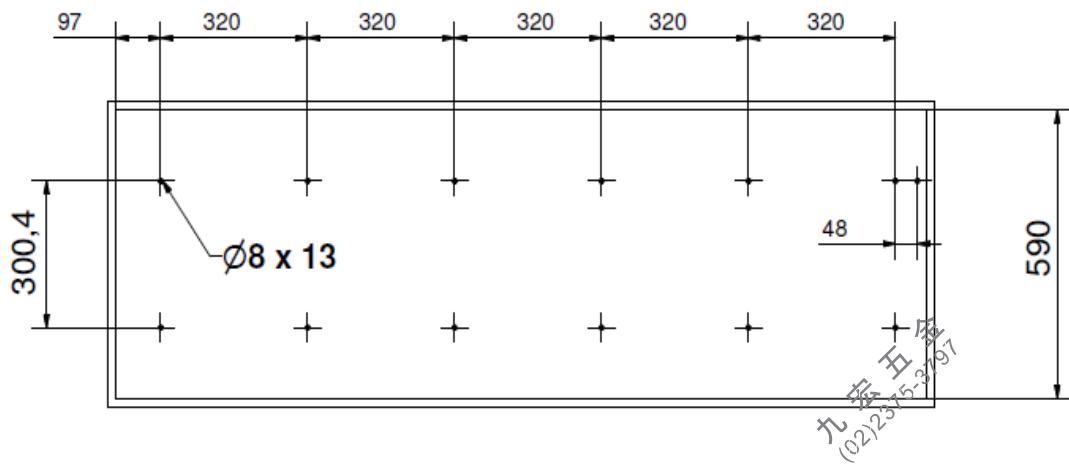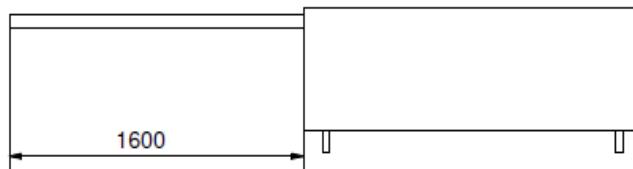



BUSHING MOUNTING ON CABINET

MONTAGE DES BAGUES SUR LE CAISSON

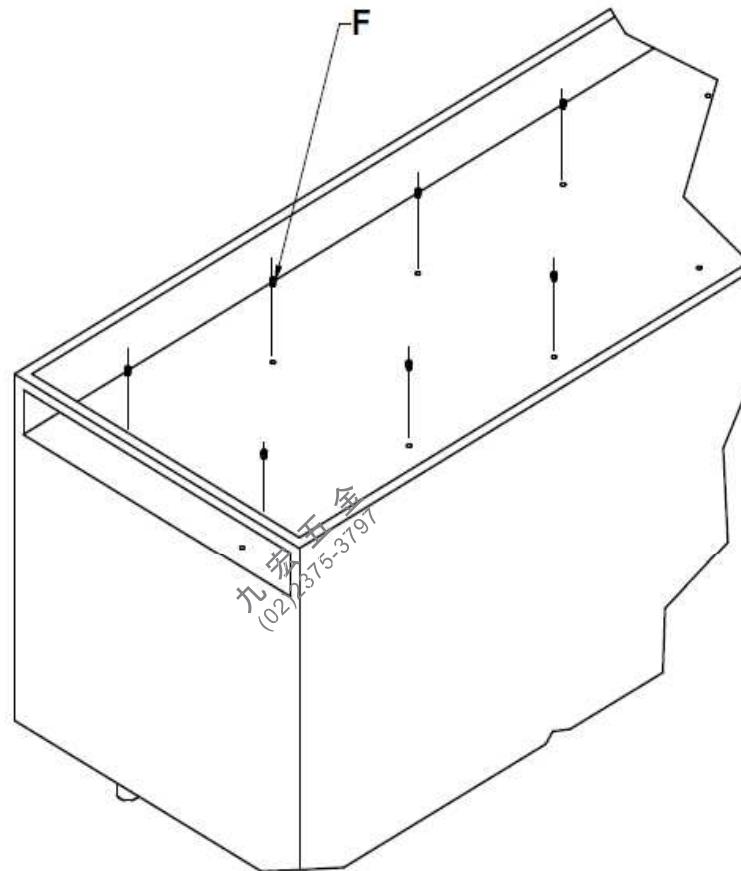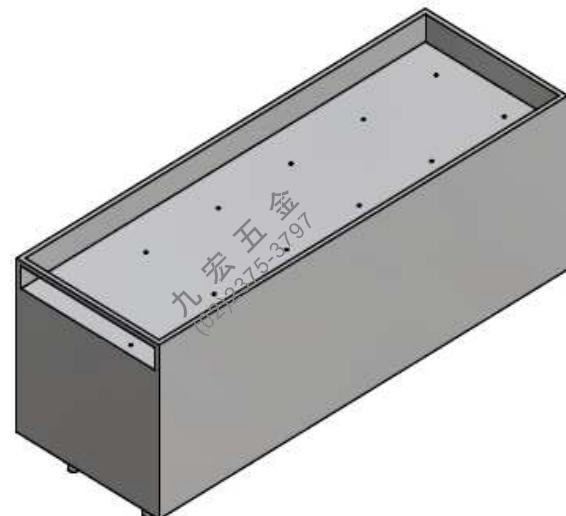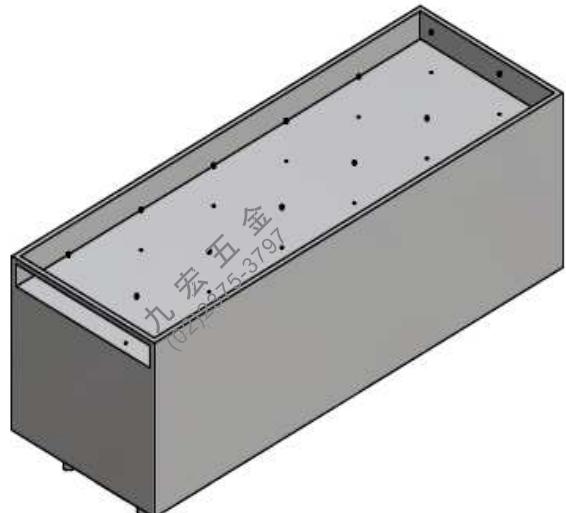


F - x 12

ADHESIVE FELTS MOUNTING MONTAGE DES FEUTRES ADHÉSIFS

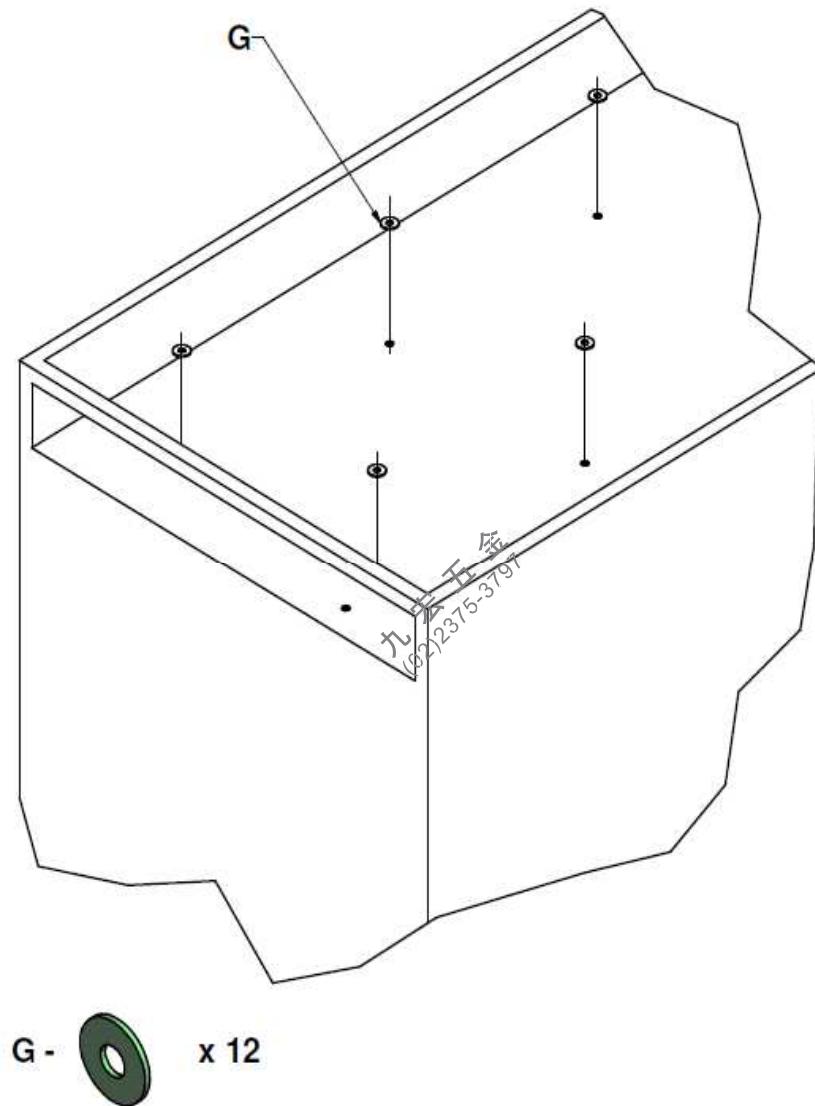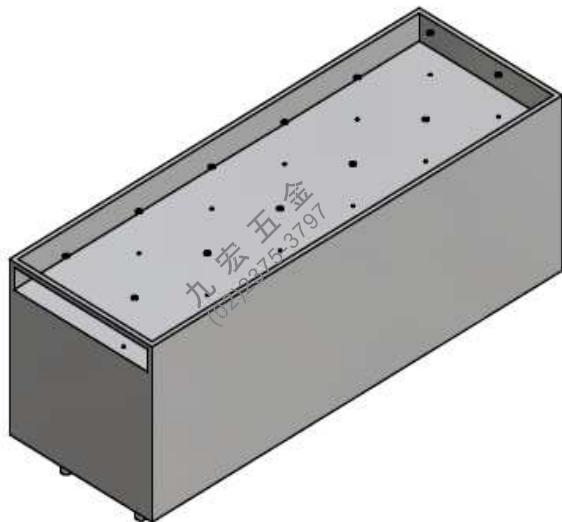


PLASTIC JOINTS MOUNTING

MONTAGE DES JOINTS EN PLASTIQUE

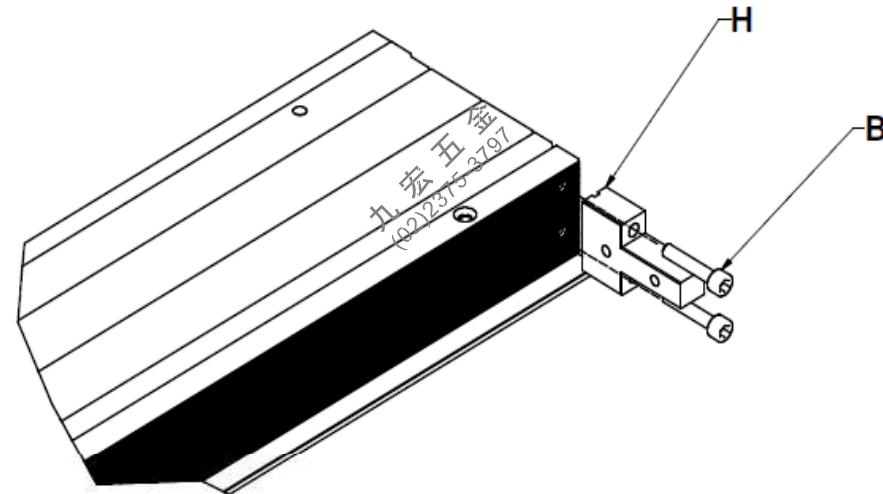


ONE JOINT ON EACH SLIDE
UN JOINT DE CHAQUE CÔTÉ

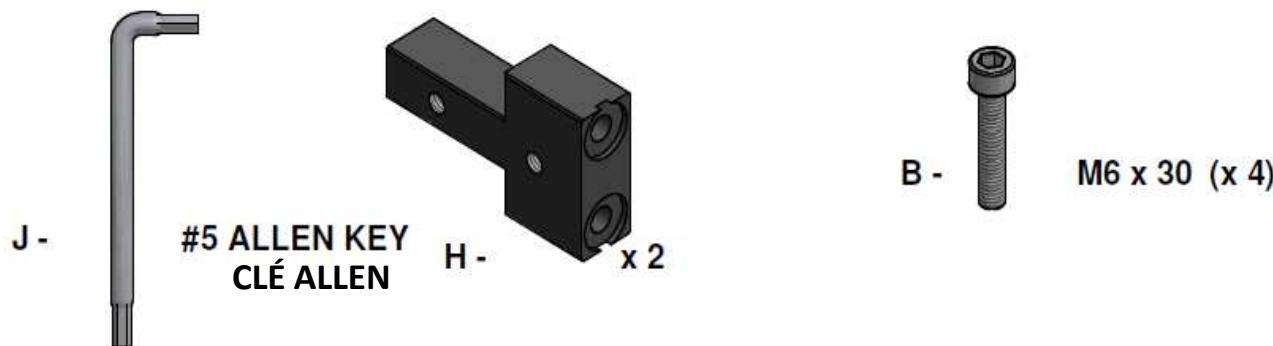


FRONTAL BAR MOUNTING

MONTAGE DE LA BARRE FRONTALE

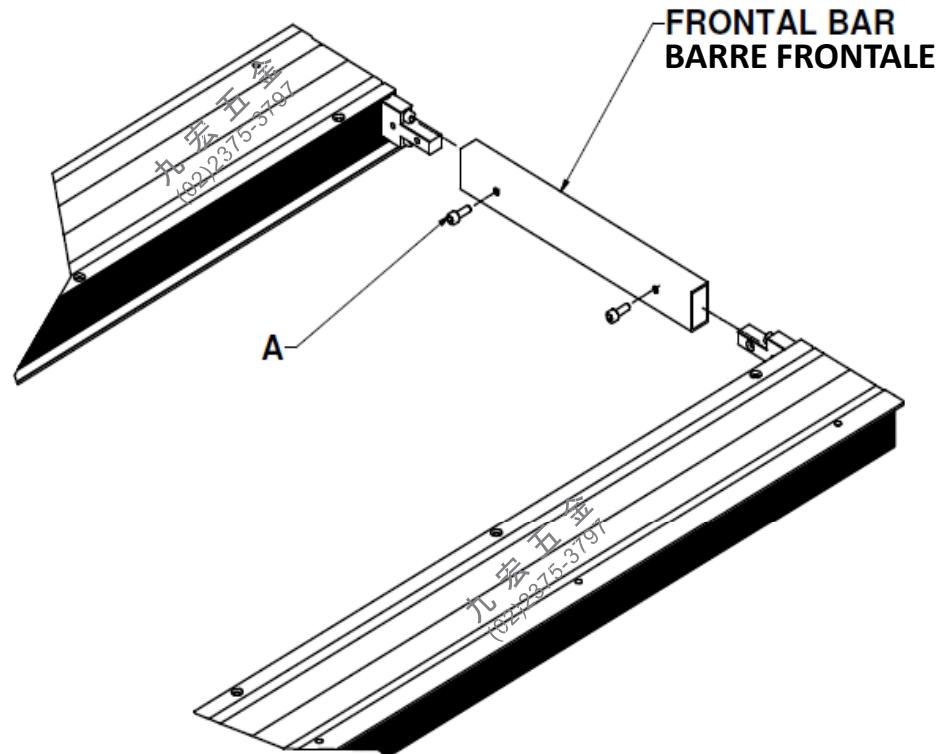


A - M6x16 (x2)

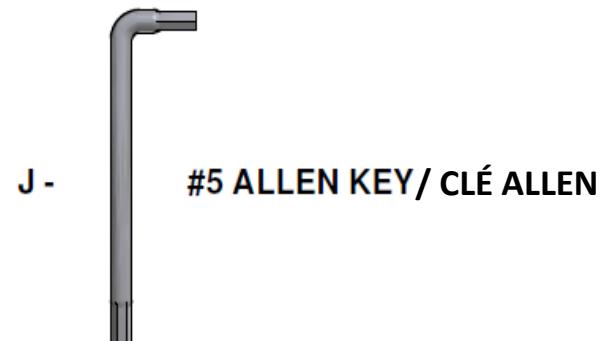


#5 ALLEN KEY / CLÉ ALLEN

ZAMAK JOINTS MOUNTING MONTAGE DES JOINTS EN ZAMAK

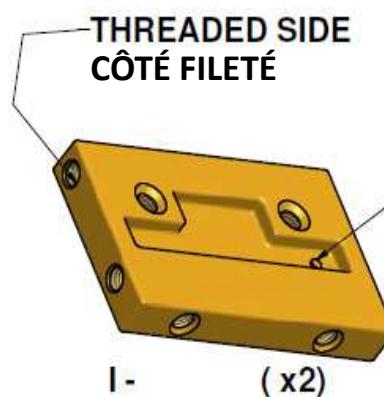



INSERT THE ZAMAK JOINTS (THREADED SIDE IN THE INSIDE OF THE SLIDES) AND FIX IT WITH THE INDICATED SCREWS.

INSÉREZ LES JOINTS EN ZAMAK (LES CÔTÉS FILETÉS À L'INTÉRIEUR DE LA COULISSE) ET FIXEZ À L'AIDE DES VIS INDIQUÉES.

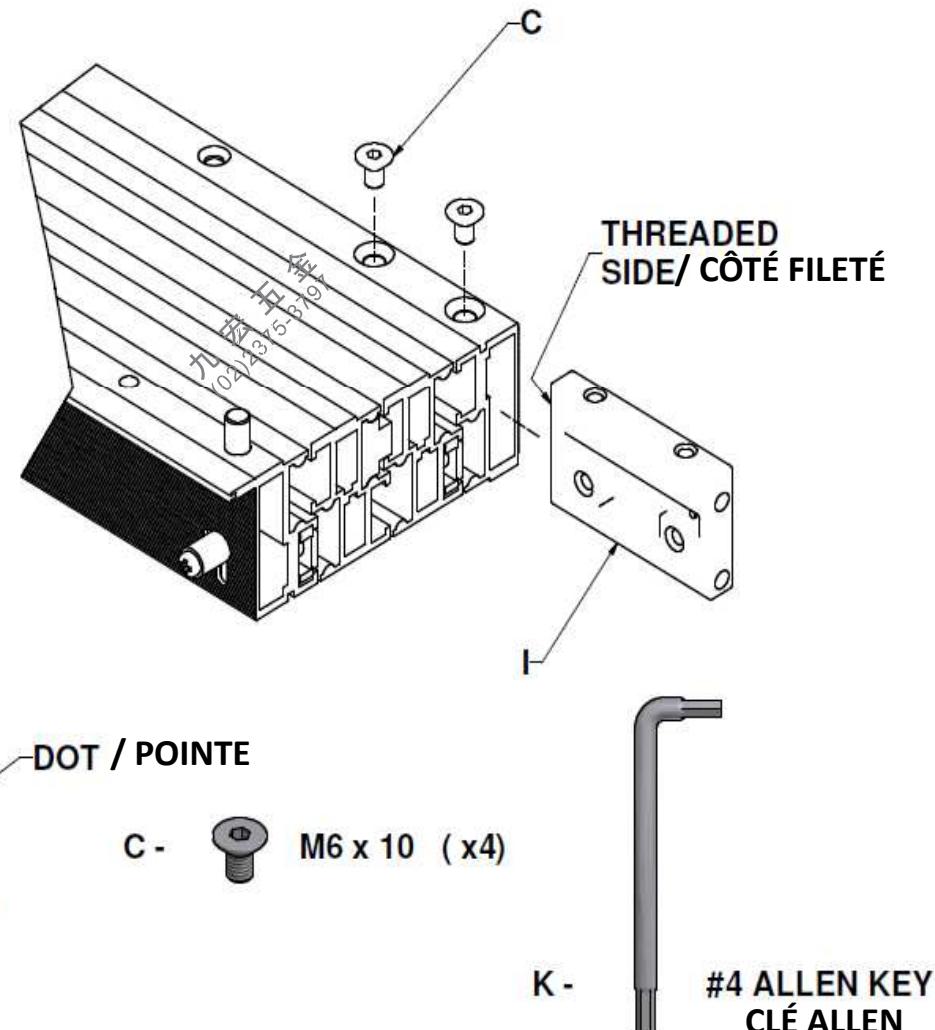

SLIDES MOUNTING ON THE CABINET

MONTAGE DES COULISSES SUR LE CAISSON

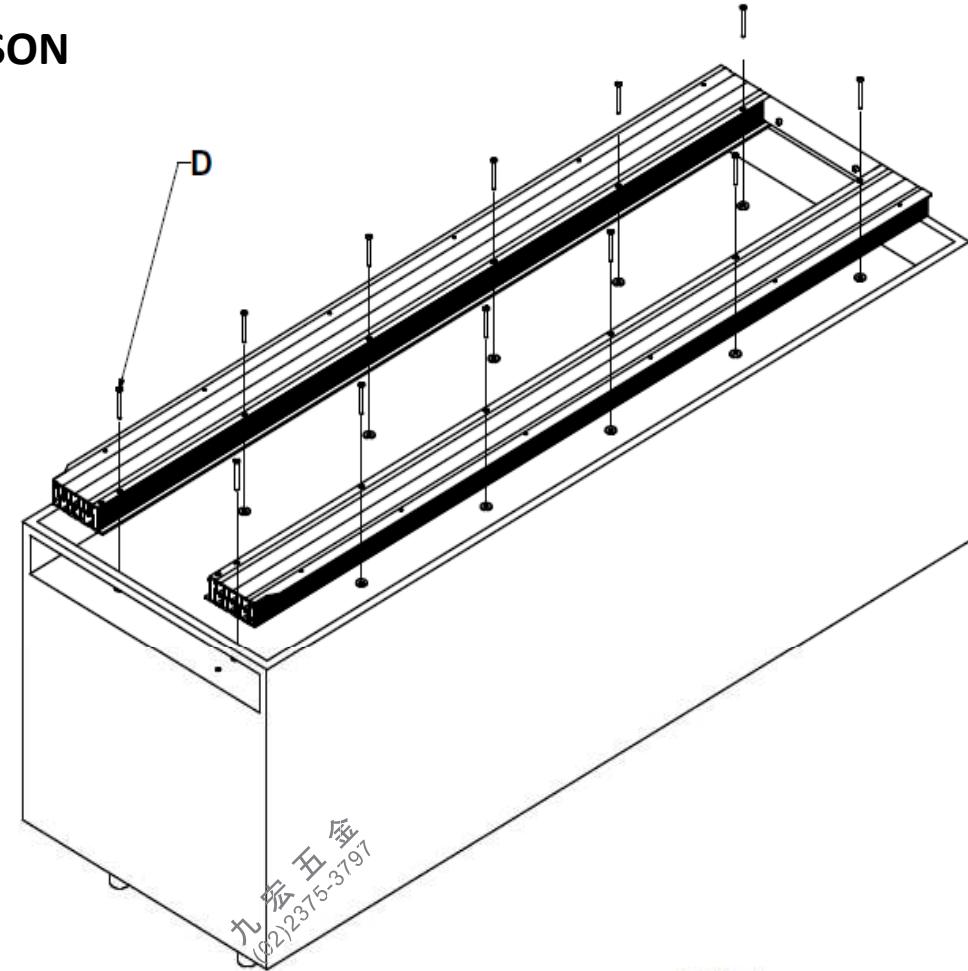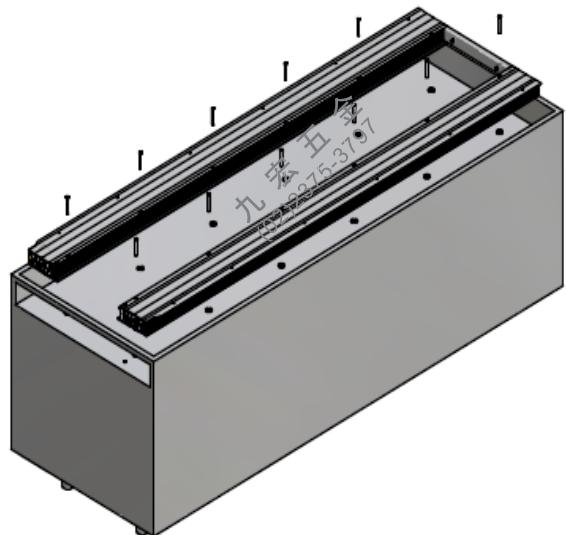

D -



M6 x 60

(x 12)

K -



#4 ALLEN KEY
CLÉ ALLEN

TABLE TOP DRILLING

PERÇAGE DU PANNEAU DE TABLE



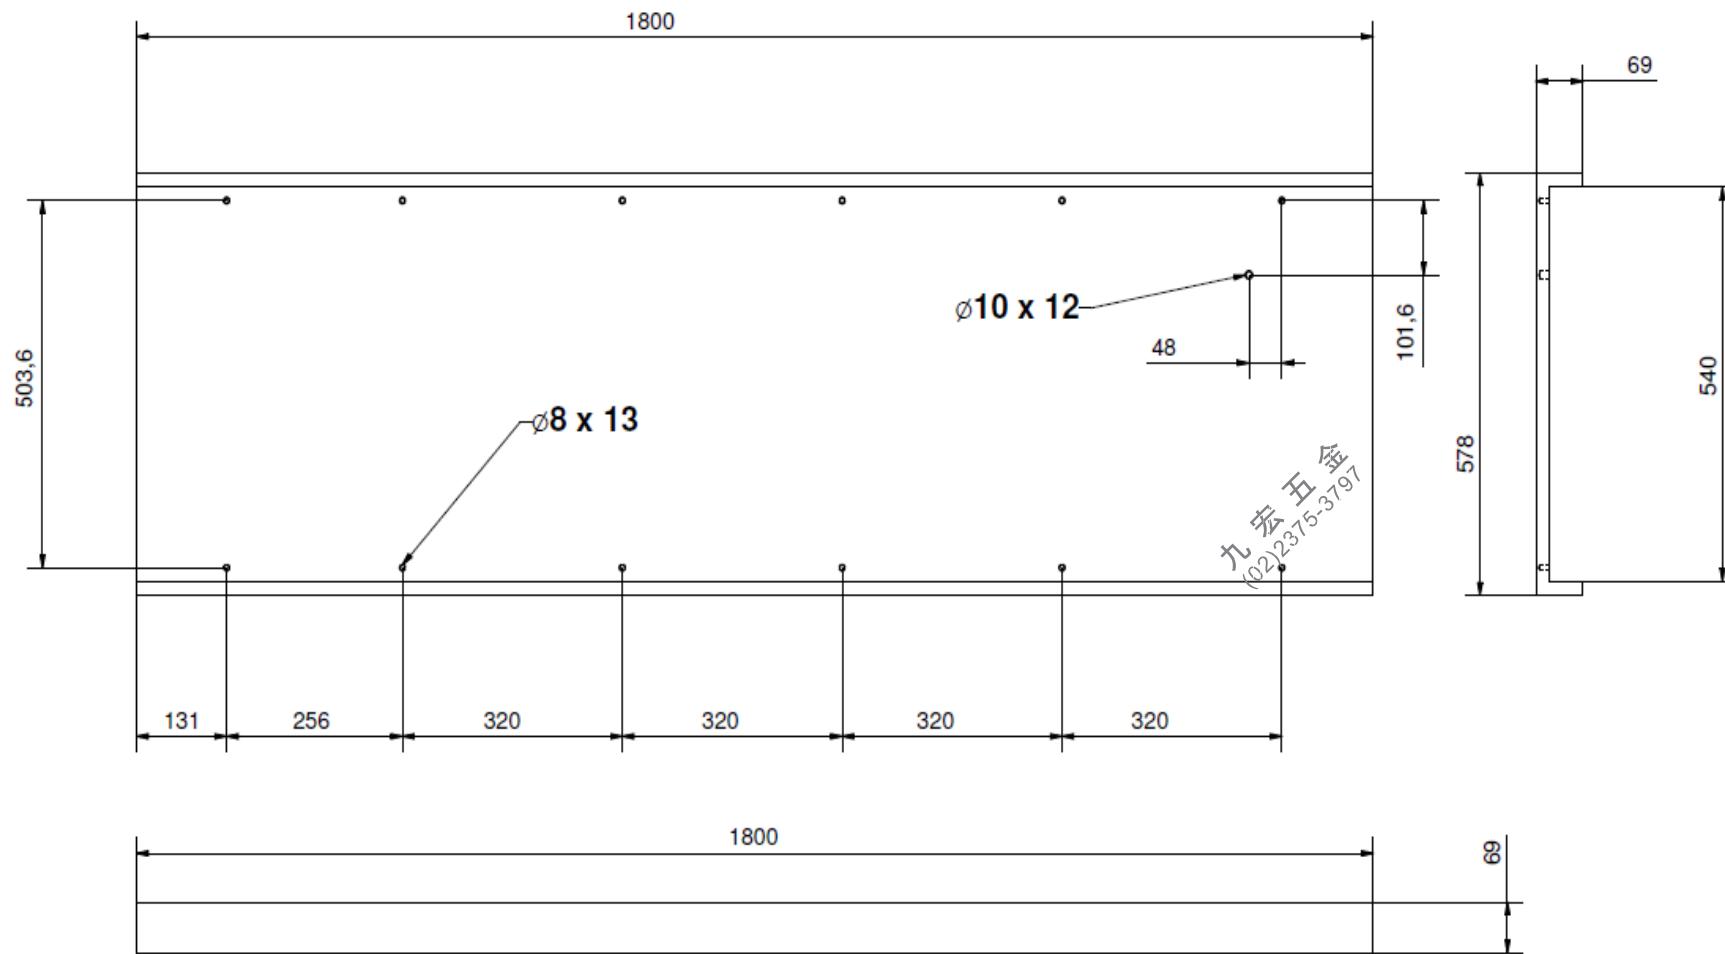





TABLE TOP BUSHING MOUNTING

MONTAGE DES BAGUES SUR LE PANNEAU DE TABLE

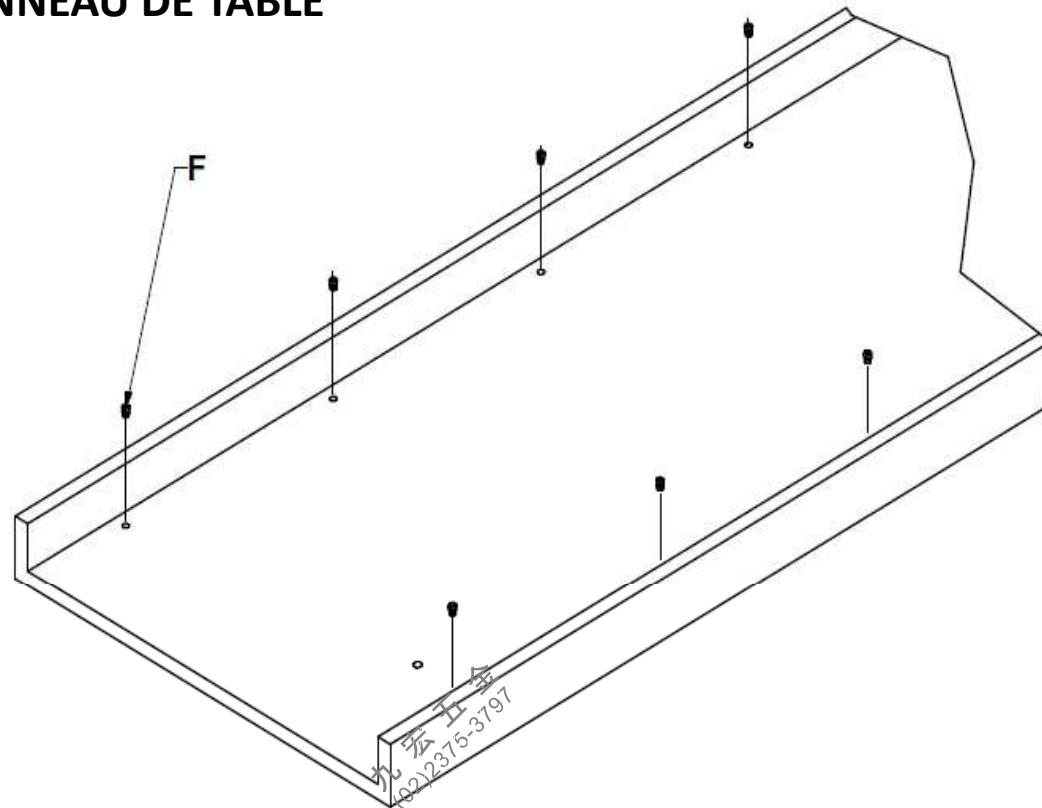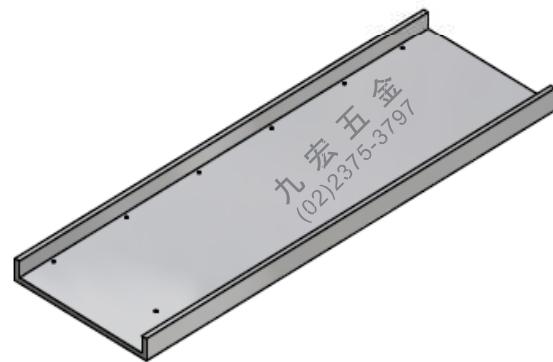


F -  x12

EXTERNAL SLIDES MONTING UNDER THE TABLE TOP
MONTAGE DE LA COULISSE EXTERNE SOUS LE PANNEAU DE TABLE

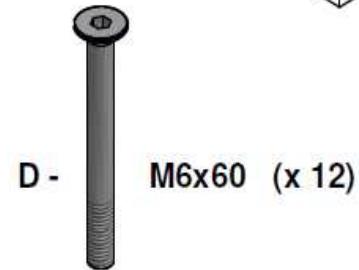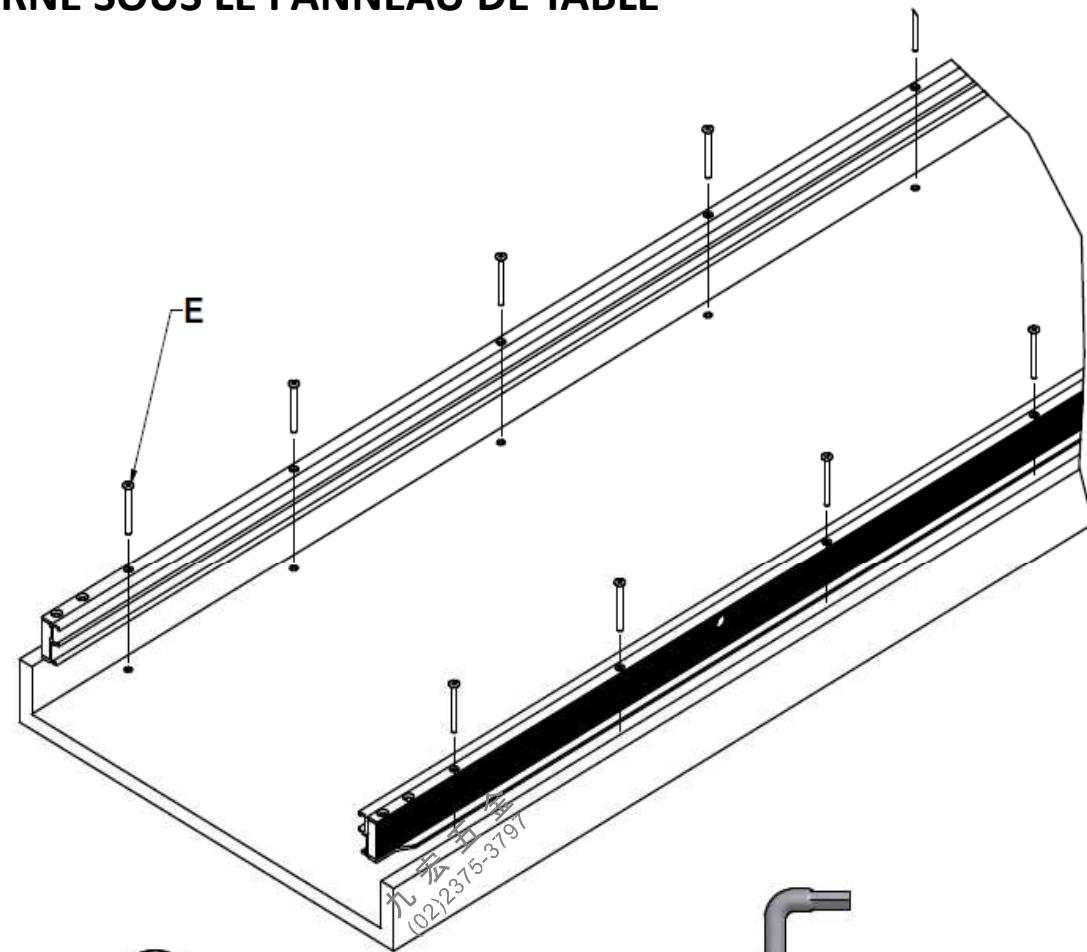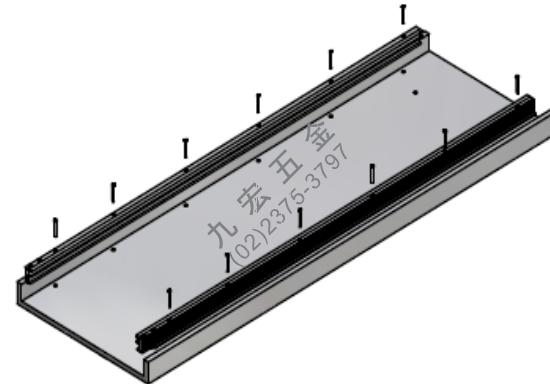


D - M6x60 (x 12)





K - #4 ALLEN KEY
CLÉ ALLEN

TABLE TOP ASSEMBLY ON THE CABINET
ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE TABLE SUR LE CAISSON

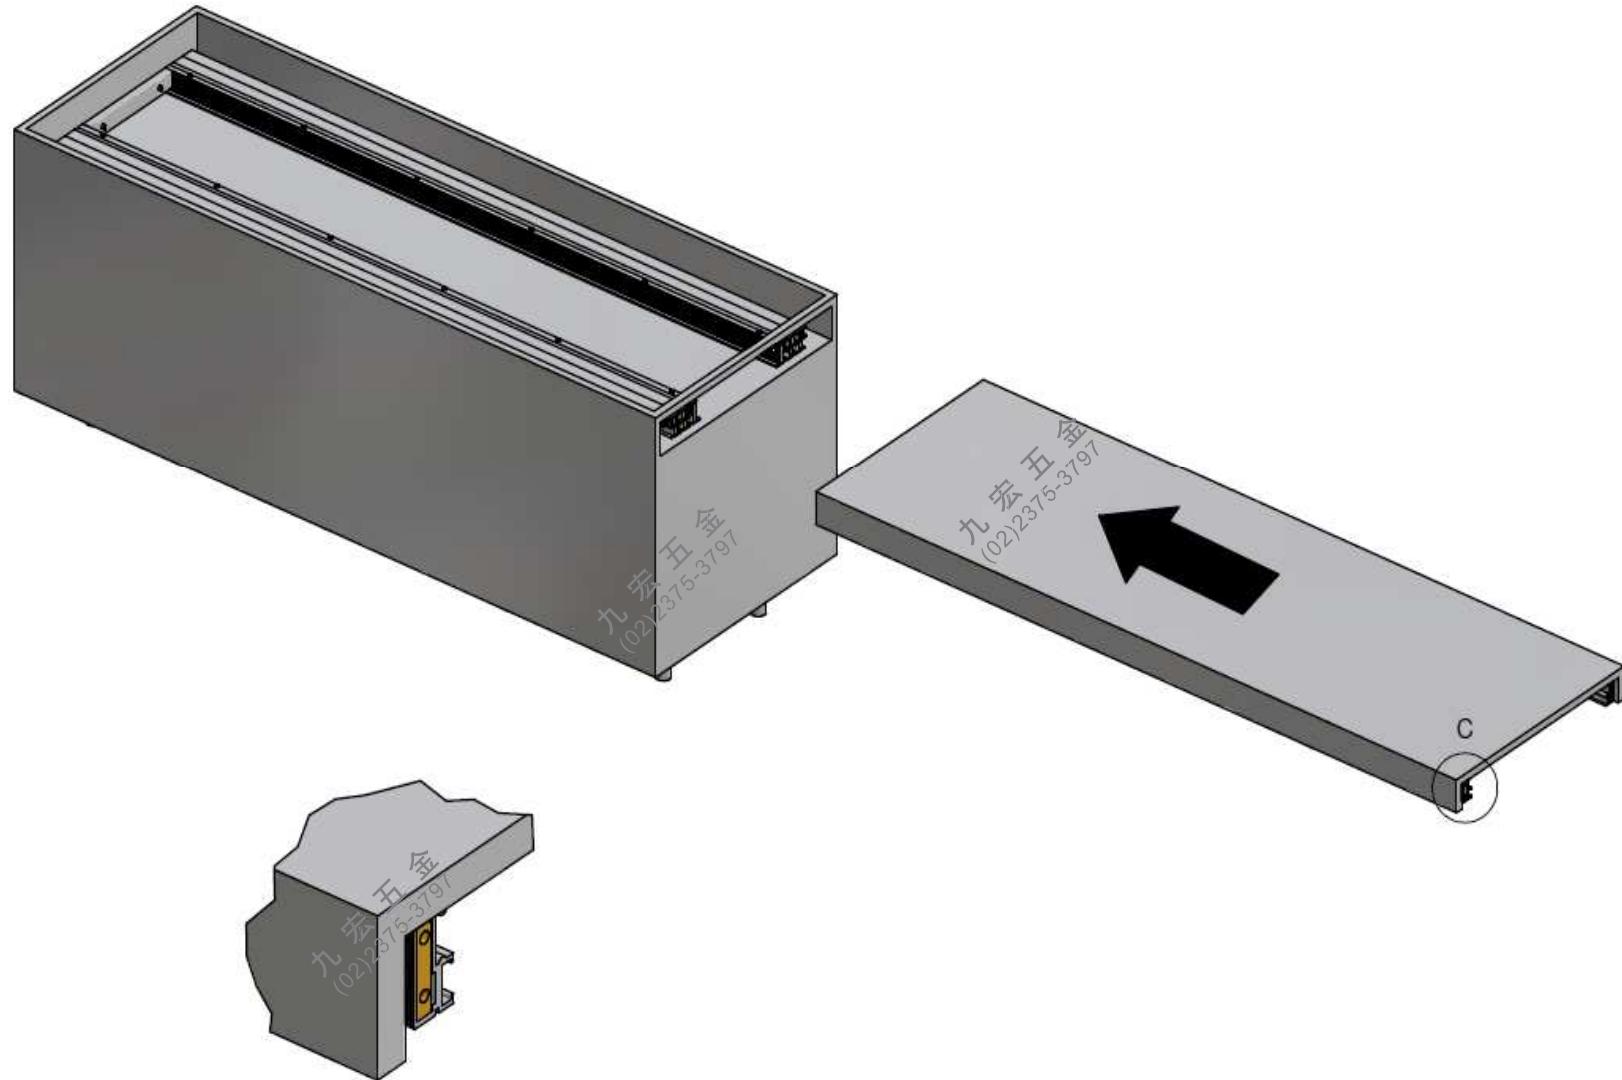


FRONTAL PLATE MOUNTING

MONTAGE DE LA PLAQUE FRONTALE

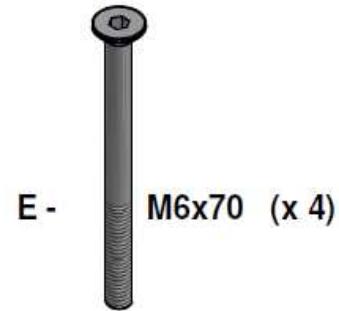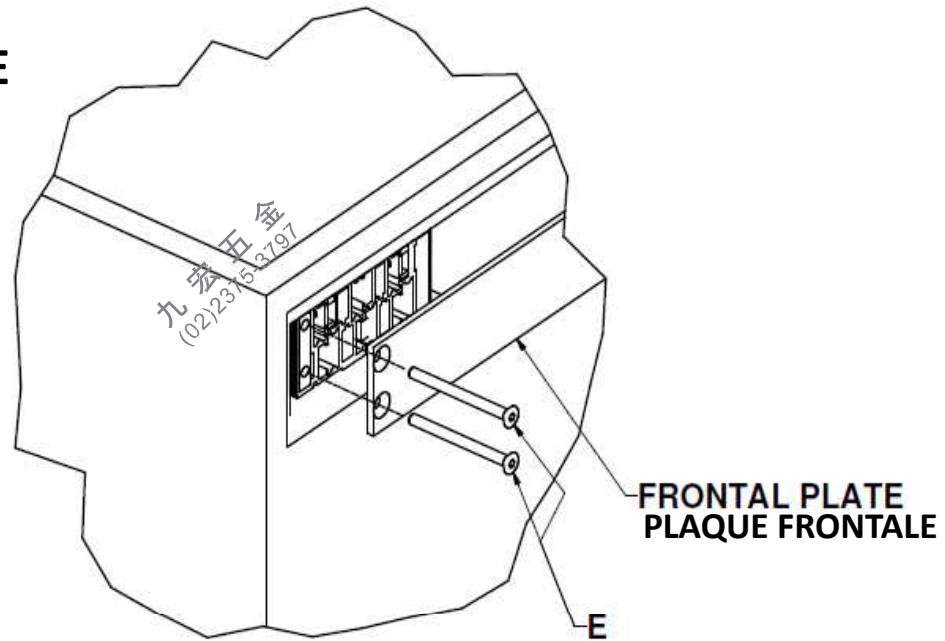

HOW TO DISMOUNT THE EXTERNAL SLIDE

COMMENT DÉMONTER LA COULISSE EXTERNE

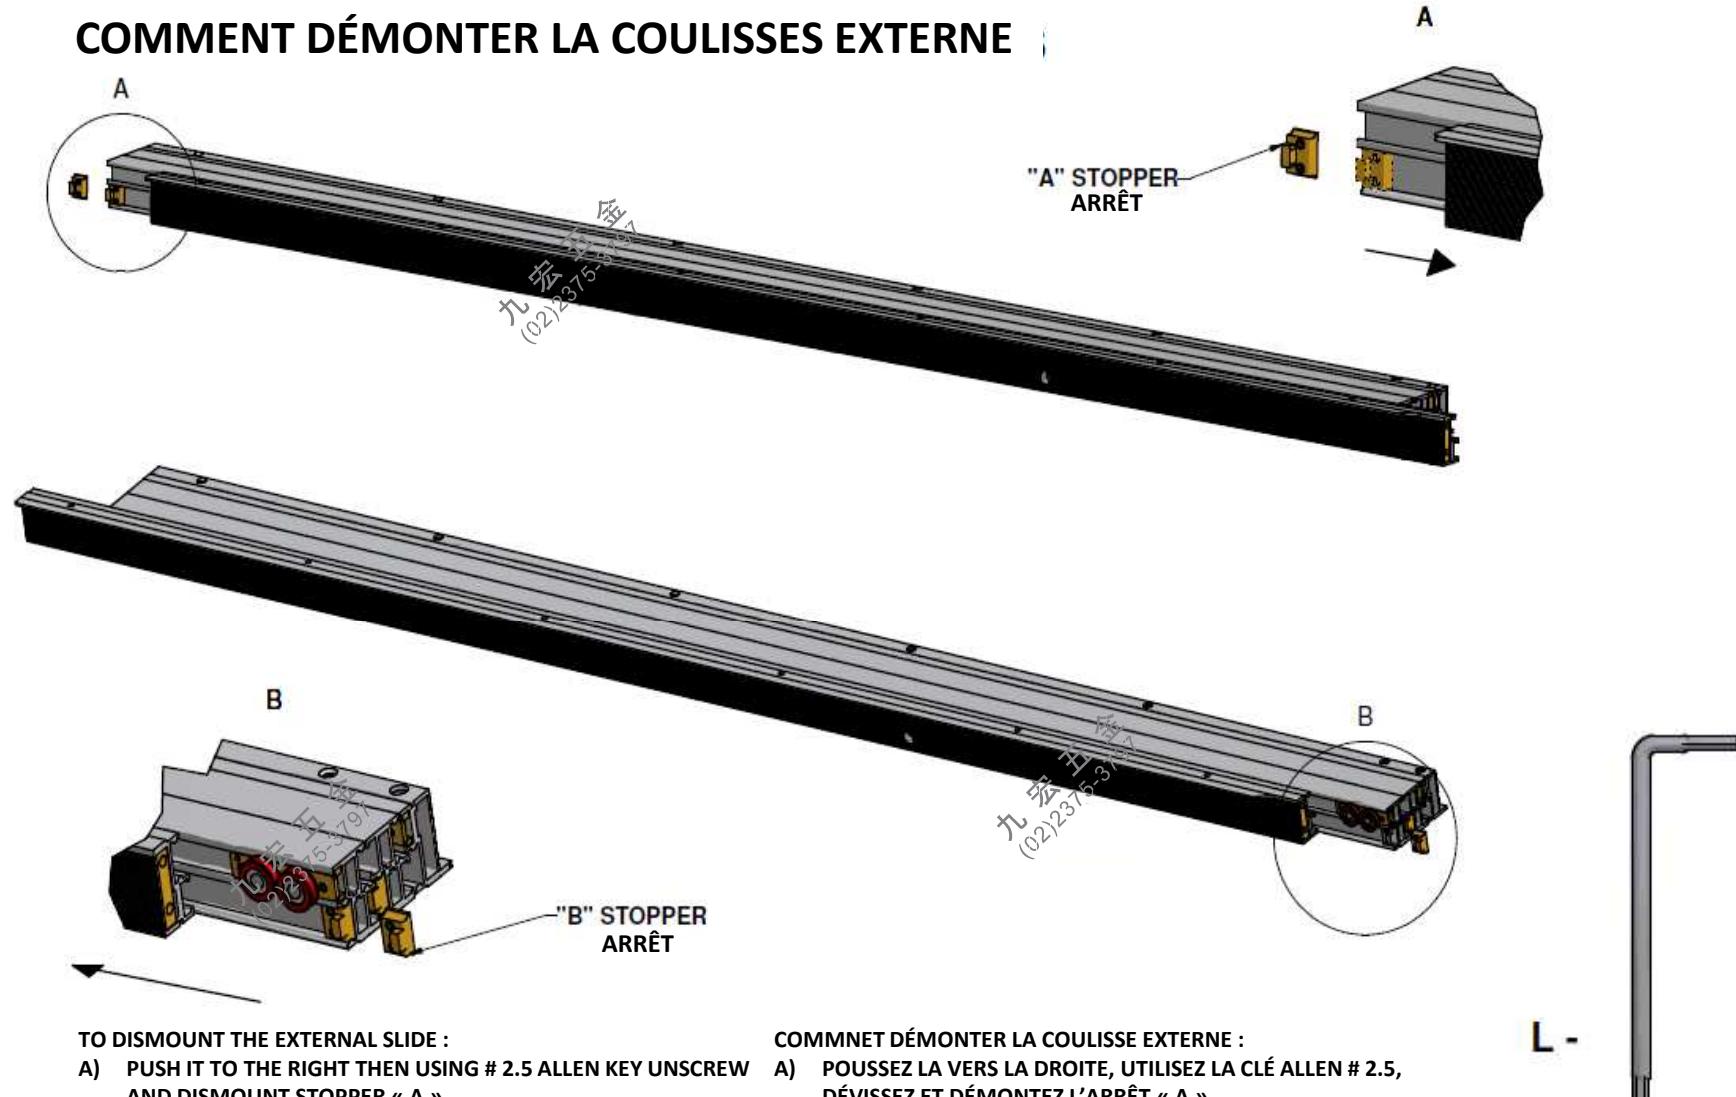

TO DISMOUNT THE EXTERNAL SLIDE :

- PUSH IT TO THE RIGHT THEN USING # 2.5 ALLEN KEY UNSCREW AND DISMOUNT STOPPER « A »
- PUSH IT TO THE LEFT AND DISMOUNT STOPPER « B »

IT IS NOW POSSIBLE TO PUSH THE SLIDE TO THE RIGHT AND DISSASSEMBLE IT FROM THE MECHANISM. TO REASSEMBLE, INVERT THE SEQUENCE OF THESE OPERATIONS

COMMNET DÉMONTER LA COULISSE EXTERNE :

- POUSSEZ LA VERS LA DROITE, UTILISEZ LA CLÉ ALLEN # 2.5, DÉVISSEZ ET DÉMONTEZ L'ARRÊT « A »
- POUSSEZ LA VERS LA GAUCHE ET DÉMONTEZ L'ARRÊT « B »

IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE POUSSER LA COULISSE VERS LA DROITE ET DÉASSEMBLER DU MÉCANISME. POUR RÉASSEMBLER, INVERSEZ LA SÉQUENCE DES OPÉRATIONS.

#2.5 ALLEN KEY
CLÉ ALLEN