

# 安裝步驟




1 鞋架與門板邊緣和底部齊平，預留2mm空隙，使用螺絲鎖上。



2 留縫尺寸為：門板單層抬高5mm距離，雙層抬高門板厚度1/2，否則無法正常活動。



3 放置門板到正確位置，用筆準確標記出轉軸配件的安裝位置。

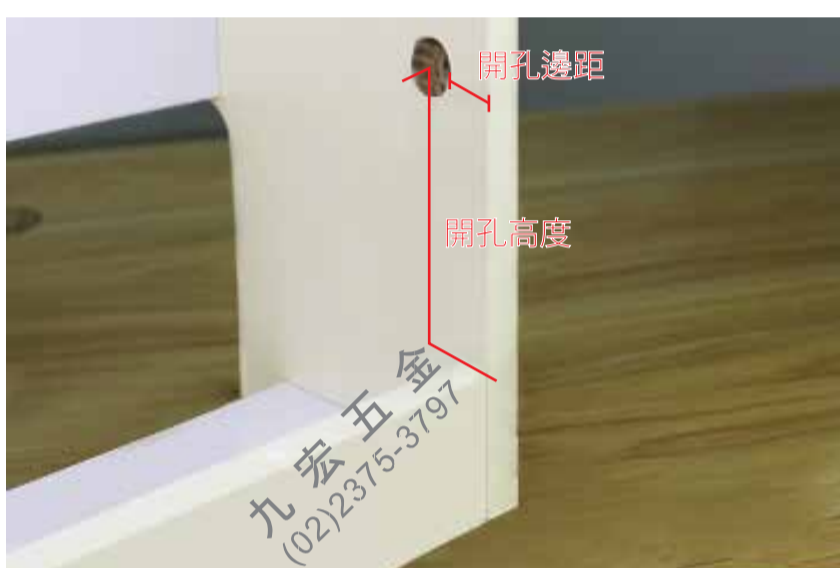

4 用開孔器在步驟三標記處開孔，直徑18mm~深10mm的孔，敲入安裝轉軸配件(大)

※開孔邊距  
單層:門板厚度+12mm，高度102mm請加留縫尺寸  
雙層:門板厚度+28mm，高度80mm請加留縫尺寸



5 插入安裝鞋架的隔板 and 底板，側邊用螺絲固定木板。(木板厚度不能大於14mm)



6 裝上門板，安裝轉軸配件(小)，使用螺絲固定安裝。



7 使用螺絲安裝擋板配件，需預留邊距否則無法關門。(預留邊距算法:實際門板厚度+10mm=預留邊距)



8 活動櫃門測試是否能正常開合，並根據實際的情況調到完美，最後檢查各配件，安裝完成。

