

九宏五金

單人立式櫥櫃側掀床

安裝說明書



1. 櫃體四邊厚18mm也可。

2. 踢腳板高10cm也適用。


Ps. 餘尺寸亦可安裝，置位需自行運算。

此份為最新掀床說明書！共7張


客戶簽收：

物美單人側掀床五金尺寸


物美單人側掀床五金尺寸+書桌

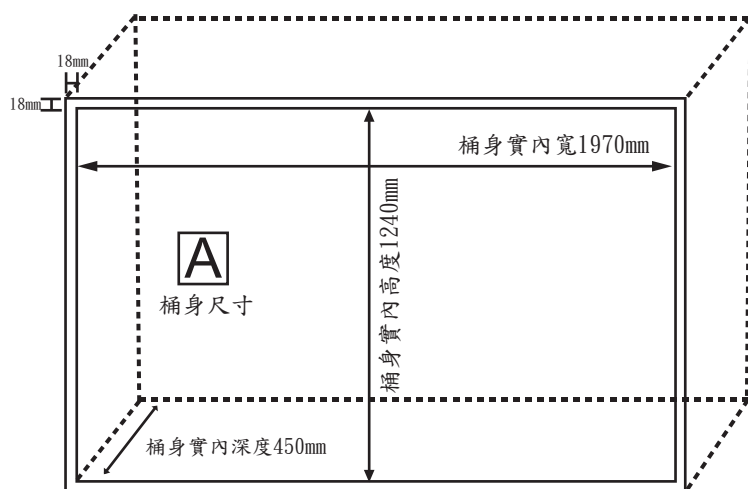


桶身實內

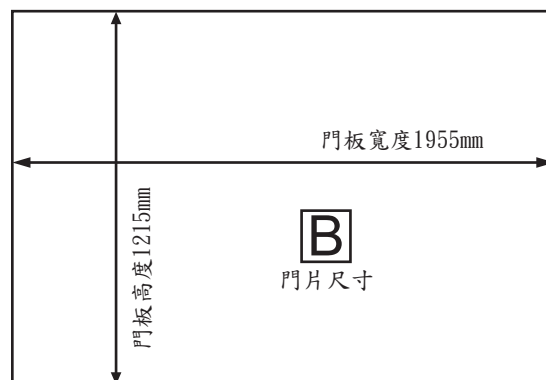

床架門板

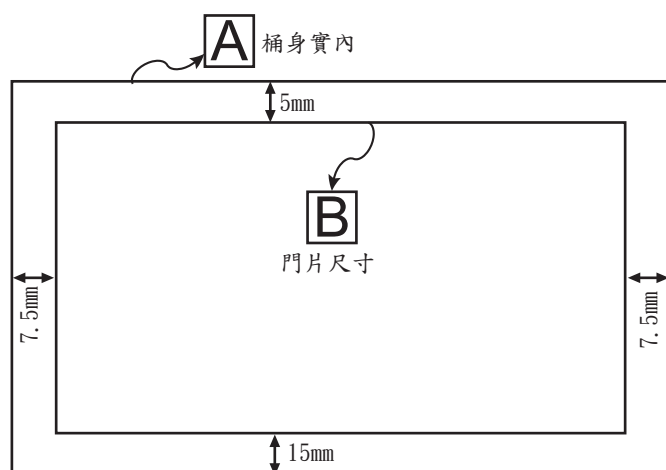



桶身與門板的縫隙

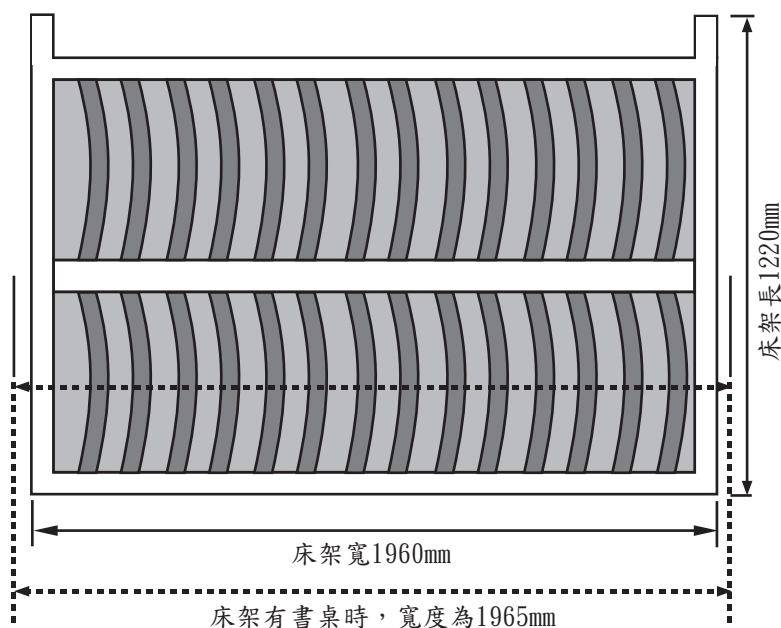

床墊尺寸:1090(3.5尺)X1900(6.2尺)

床墊重量(無桌板):45KG^{+0kg}_{-1kg}

床墊重量(有桌板):25KG^{+0kg}_{-1kg}

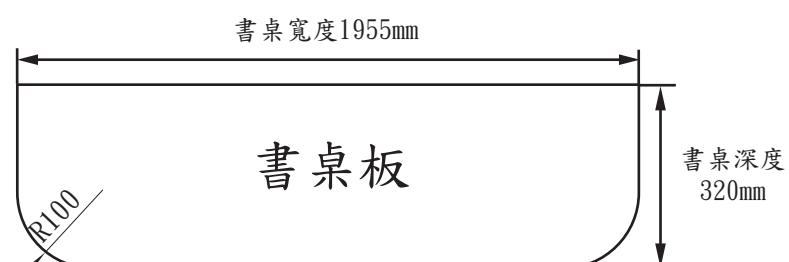
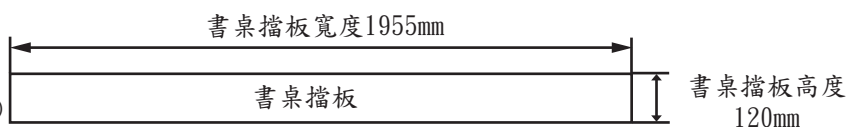


依客戶需求二擇一安裝床墊擋

側掀雙人 床墊擋板




(此五金有安裝床墊擋板再安裝即可)

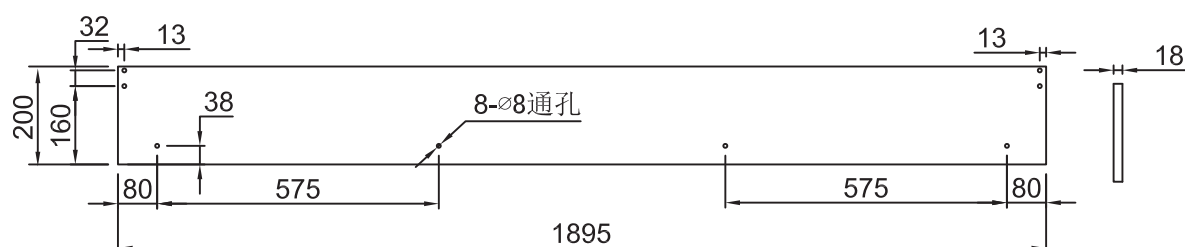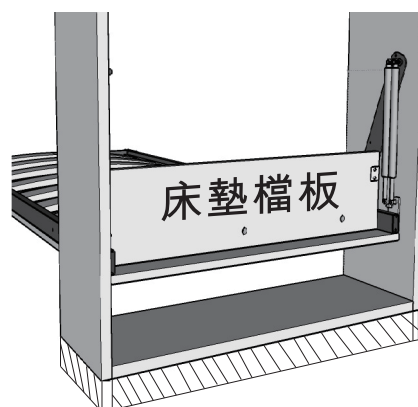


床墊檔片(亦可用)

鎖至床架上(使用自攻螺絲)

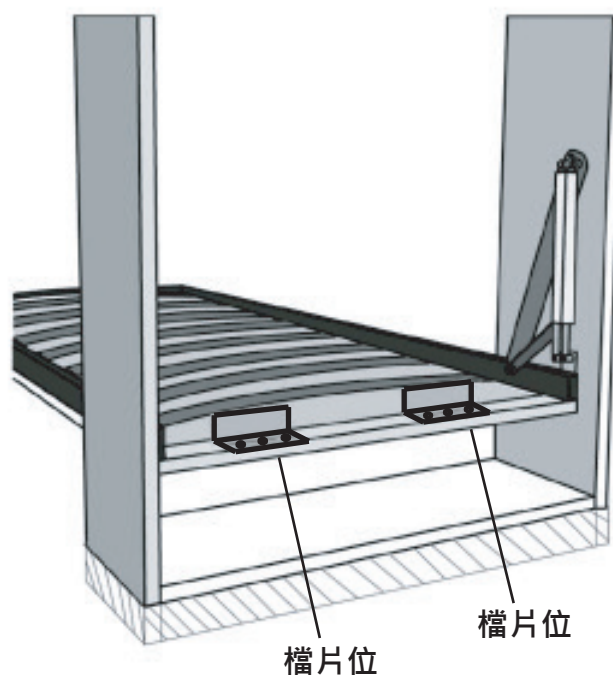

1

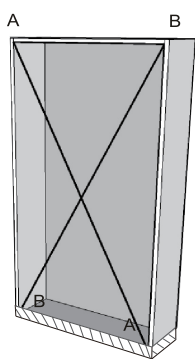


櫃體安裝

保證櫃體對角線A-A和B-B相等

2


非常重要

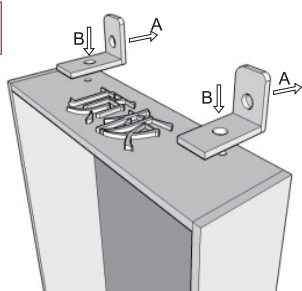

櫃體固定

用膨脹螺絲和L片將櫃體固定在牆上
如圖：A向膨脹螺絲 B向M8X40螺絲


3

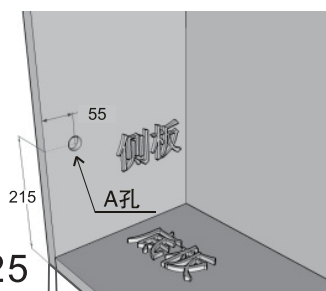

側板開孔 $\varnothing 25$

1. 在側板上按位置貼上治具
2. 按治具標示開孔 $\varnothing 25$ ，孔深 15mm


4

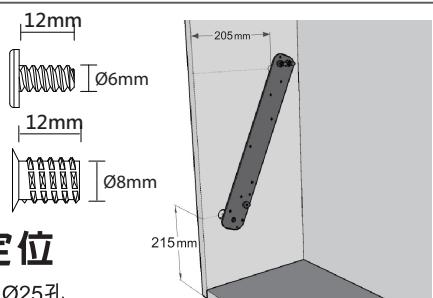

鋼板定位


1. 鋼板置入 $\varnothing 25$ 孔
2. 鋼板和治具相對應位置重疊
3. 用12X8MM螺母引孔後固定。

5

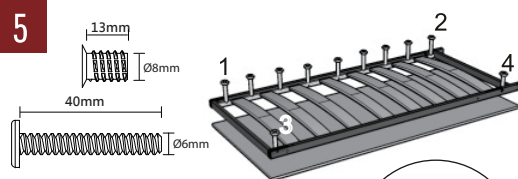


面板安裝

1. 面板前端如圖與床架平齊。
2. 面板左右兩側請與床架置中。
3. 先旋轉1.2.3.4四角各一顆螺絲。
4. 再8MM引孔將螺母固定至面板後，再將床架固定。

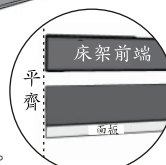

6

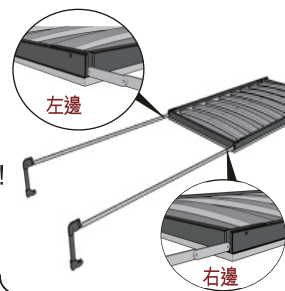

! 注意左右腳之分！

腳座安裝

1. 從床架前端鋼管插口插入
2. 短端在左側是左腳【如圖示】
3. 短端在右側是右腳【如圖示】


7



腳座安裝說明

床腳前端用M6X30三級螺絲鎖緊，螺母與螺絲平齊即可


8

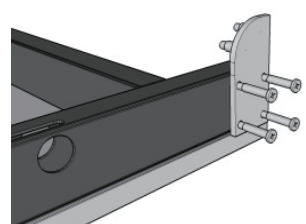

氣壓桿支撐架安裝

1. 將有四個螺絲孔的黑色塑膠，放入鋼管
2. 【如圖】使用四個螺絲，安裝氣壓桿支撐架


9

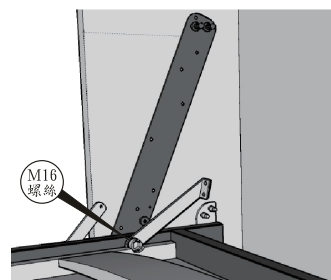

床架安裝

1. 將床架由櫃體底部放入
2. M16螺絲套上拉鐵件，對準鋼板孔旋緊【如圖所示】


10

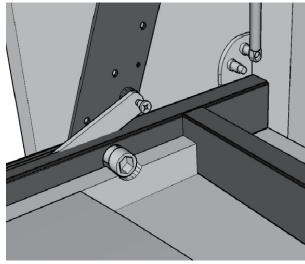

腳後端螺絲安裝

M6X15的三級螺絲安裝

14

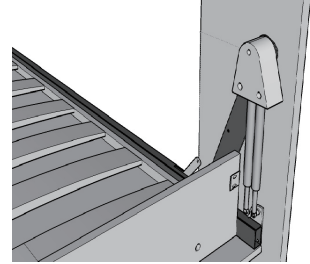

氣壓桿修飾蓋安裝

用自攻螺絲固定在鋼板上


11




氣壓桿未安裝好前
不可拆掉鋼套！

氣壓桿安裝

1. 氣壓桿活動部分朝下裝在床架上
2. 另一端安裝在鋼板上，旋緊自鎖螺母
3. 床架往下壓，取出緊固套
4. 重複上述步驟，安裝其他氣壓桿

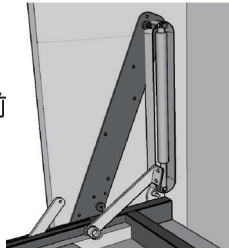

15

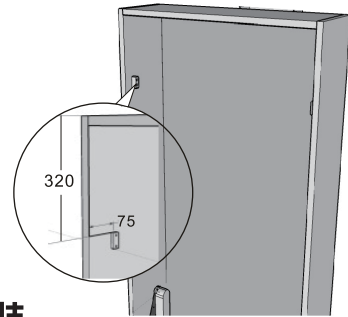


限位檔塊安裝

12A



床墊擋片

加裝床墊擋片，防止床墊下滑

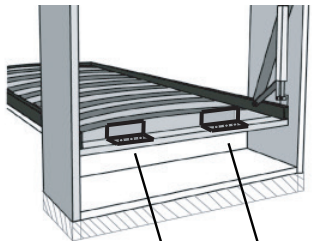

檔片位

檔片位

16




安裝床墊綁帶

安裝在面板的背面【如圖所示】

12B



此【床墊檔板】
可依客戶需求
加裝或不裝！

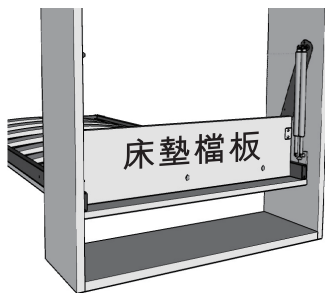


床墊檔板

床墊檔板安裝

用家具螺絲安裝(200mm)


13

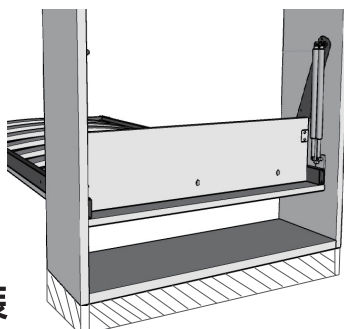

拉鐵件安裝




用M6X30內六角螺絲固定【如箭頭所示處】

完成17

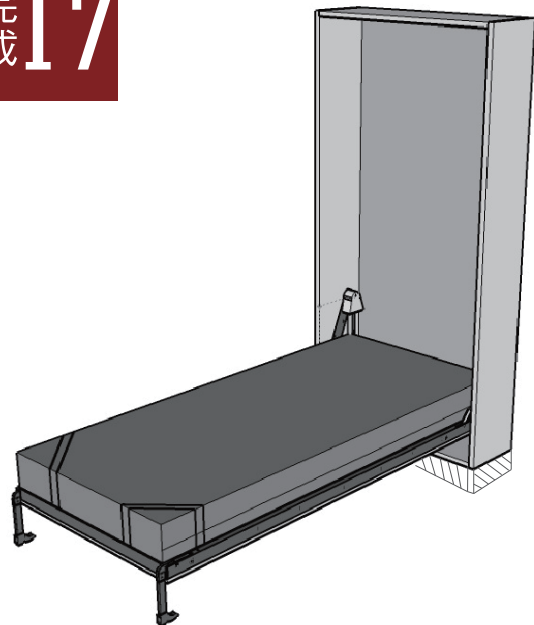

安裝完成效果圖

翻床配件明細

編號	施工區域	名稱	型號	單位	數量	附圖
1	床架	床架用螺絲	40X6	顆	24	
2		轉軸螺絲	M16×45	顆	2	
3		彈簧墊片	M16	顆	2	
4		小鐵片(分左右)		件	2	
5		內六角平頭螺絲	M6×20	顆	8	
6		塑件四方塊		件	2	
7		鬆緊帶		件	2	
8	床框	L片		件	2	
9		內六角平頭螺絲	M8×40	顆	2	
10		膨脹螺絲	M8×80	顆	2	
		大鐵板(分左右)		塊	2	
11		限位檔塊		件	2	
12	大鐵板固定	內六角平頭螺絲	M6×30	顆	8	
13		側板用螺絲	M5×20	顆	14	
14		螺絲螺母	13X8	顆	38	
15		自鎖螺帽	M8	顆	10	
16		裝飾蓋		件	2	
17	連桿固定	內六角扁頭螺絲	M6×15.5	顆	2	
18	床腳固定	內六角平頭螺絲	M6×33	顆	2	
19		螺帽	M6	顆	2	

翻床配件明細

編號	施工區域	名稱	型號	單位	數量	附圖
20	床頭檔板	大扁頭螺絲	M6×40	顆	4	
21		大扁頭內六角螺母	M6	顆	4	
22		床頭拉鐵		件	2	
23		內六角平頭螺絲	M6×25	顆	4	
24		內六角板手	M6	把	1	
25		內六角板手	M16	把	1	
26		氣壓桿	正單	件	4	
			正雙	件	4	
			側單	件	4	
			側雙	件	4	
27		床框開板圖面		套	1	
28		產品安裝說明書		張	1	

