

三向可調隱藏式十字暗鉸鍊 MS-14029 安裝說明書

使用說明注意事項：

1. 本產品不能使用在戶外場所。
2. 依據使用門弓器的不同可能會使合頁損壞或動作異常從而導致門無法關緊，請使用前務必先確認。
3. 當裝在門上的合頁出現往下掉時請不要大力關門，以免造成合頁的損壞。
4. 門有翹曲或變形時合頁可能動作變差造成門無法關緊。
5. 使用中要定時確認各部位螺絲和調節螺絲有無鬆動。

構成部件

1. 隱藏式合頁2個
2. 裝飾蓋(門扇2個 門框2個)
3. 十字沉頭自攻螺絲(5x30)8個
4. 六角扳手(S4)1個
5. 安裝說明書 1張

適用門規格


最大門厚	60 kg (2個)
門厚	38mm以上
門尺寸	寬900mm以下
	高2100mm以下

可調節範圍


上下方向	±3.0mm
左右方向	±2.5mm
前後方向	±1.5mm

安裝加工圖

注意：A處門和框邊角要做C1或R1加工

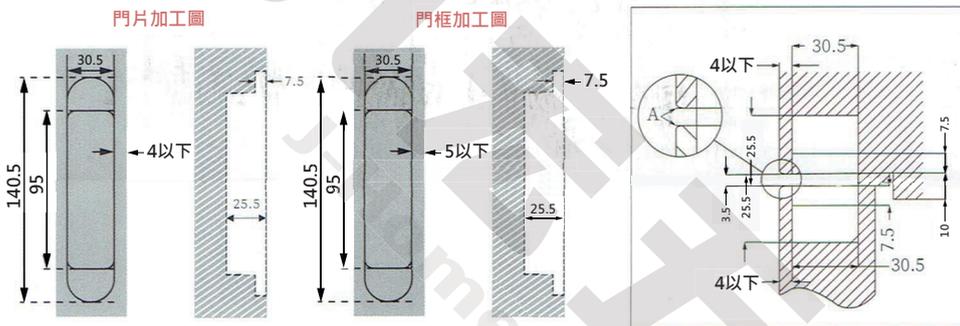

各部件名稱

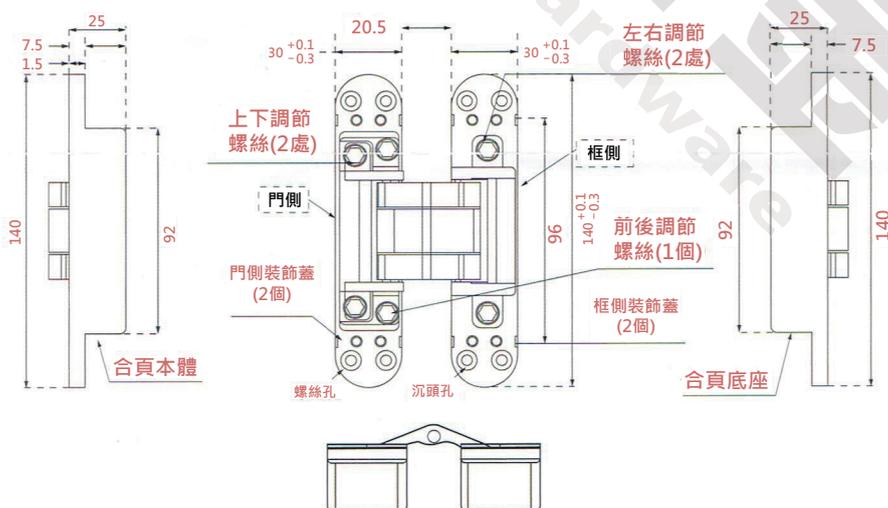


安裝步驟

- 1.如圖A所示，裝飾蓋與合頁本體分開。
- 2.把合頁本體放入門上已開好的槽內，並用螺絲固定好。
- 3.如圖B所示將門稍微抬起調整好方向使上下側本體能同卡入門框開好的槽內，並用螺絲固定好。
- 4.把合頁固定後進入門位置調整作業。

注意：

- 1.合頁底座有方向性，在底座放入門框槽前，先試著把本體和底座組合以下等確定放置的方向後，再把抵做放入開槽內，方向錯誤的話本體和底座無法發揮功能門也無法固定。
- 2.在螺絲固定前請不要關門或使用蠻力，否則可能造成門脫落及砸傷人。

A.分解圖

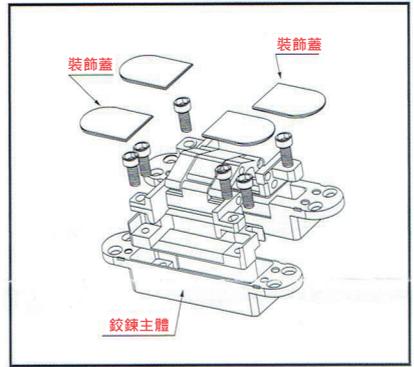

門位置調節步驟

參照[調節螺絲和調節方向]示意圖按方向逐步進行。

1.調節上下方向

用附件的六角扳手把上下固定螺絲擰鬆約一圈，旋轉上下調節輪進行位置調節，把門調到適當高度後，然後把螺絲重新固定。

2.調節前後方向

用附件的六角扳手把前後固定螺絲擰鬆約一圈，旋轉前後調節輪進行位置調節，把門調到適當高度後，然後把螺絲重新固定。

注意：

- 1.上下調節輪和前後調節輪的推薦轉動扭力為3N.m(30.6kgf.cm)
- 2.不能把上下固定螺絲卸下，否則可能造成門脫落砸傷人。

3.調節左右方向

用附件的六角扳手把左右調整螺絲擰鬆來調節門的左右位置。往右擰門框和門的間隙就會大，往左擰門框和門的間隙就會變小。

把左右調整螺絲(1個合頁2個)分別調整到適合的位置。

注意：


- 1.左右調節：將左右調整螺絲(1個合頁2個)分別逐步調整到合適的位置，只調節一處螺絲可能會造成合頁受損所以務必同時調節2處螺絲且調節量要相同調節量不同也將造成合頁受損。
- 2.左右調節螺絲向右旋轉調節不能超過3MM，超過會有門脫落砸傷人的風險。

- 4.最後把裝飾蓋合上，稍微用力按一下使得裝飾蓋剛好插入孔中。

注意：

- 1.裝卸裝飾蓋時不要使用蠻力容易引起破損。

B.門安裝方法

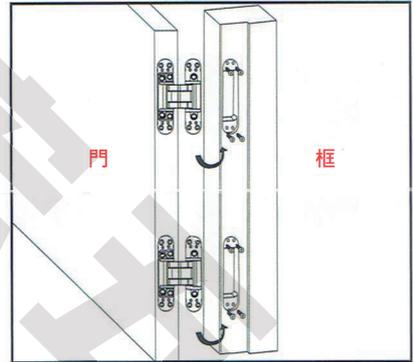

C.調節螺絲和調節方向(門關閉狀態所顯示的方向)

