

SLIDER M50 FLEX

安裝資料及數據

適用門寬：800~1600mm

適用門厚：40mm max.(含把手)


適用門重:50kg

適用型式:外掛式櫥櫃拉門



代號 (施工圖代號)	表示部位	尺寸(mm)
LI	櫃體內徑寬度	
HI	櫃體內徑高度	
HA	門片高度	
LA	單片門片寬度	
SPI	櫃體內中間隔板厚度	
SPE	櫃體側板厚度	
SPC	櫃體上頂板厚度	
SPB	櫃體下底板厚度	
SPE	門片覆蓋側板距離(厚度)	
AA	門片與中隔板之間距離	

產品五金內容清單


※配件皆有代號，安裝時請對照說明書上相對應的代號(零件)

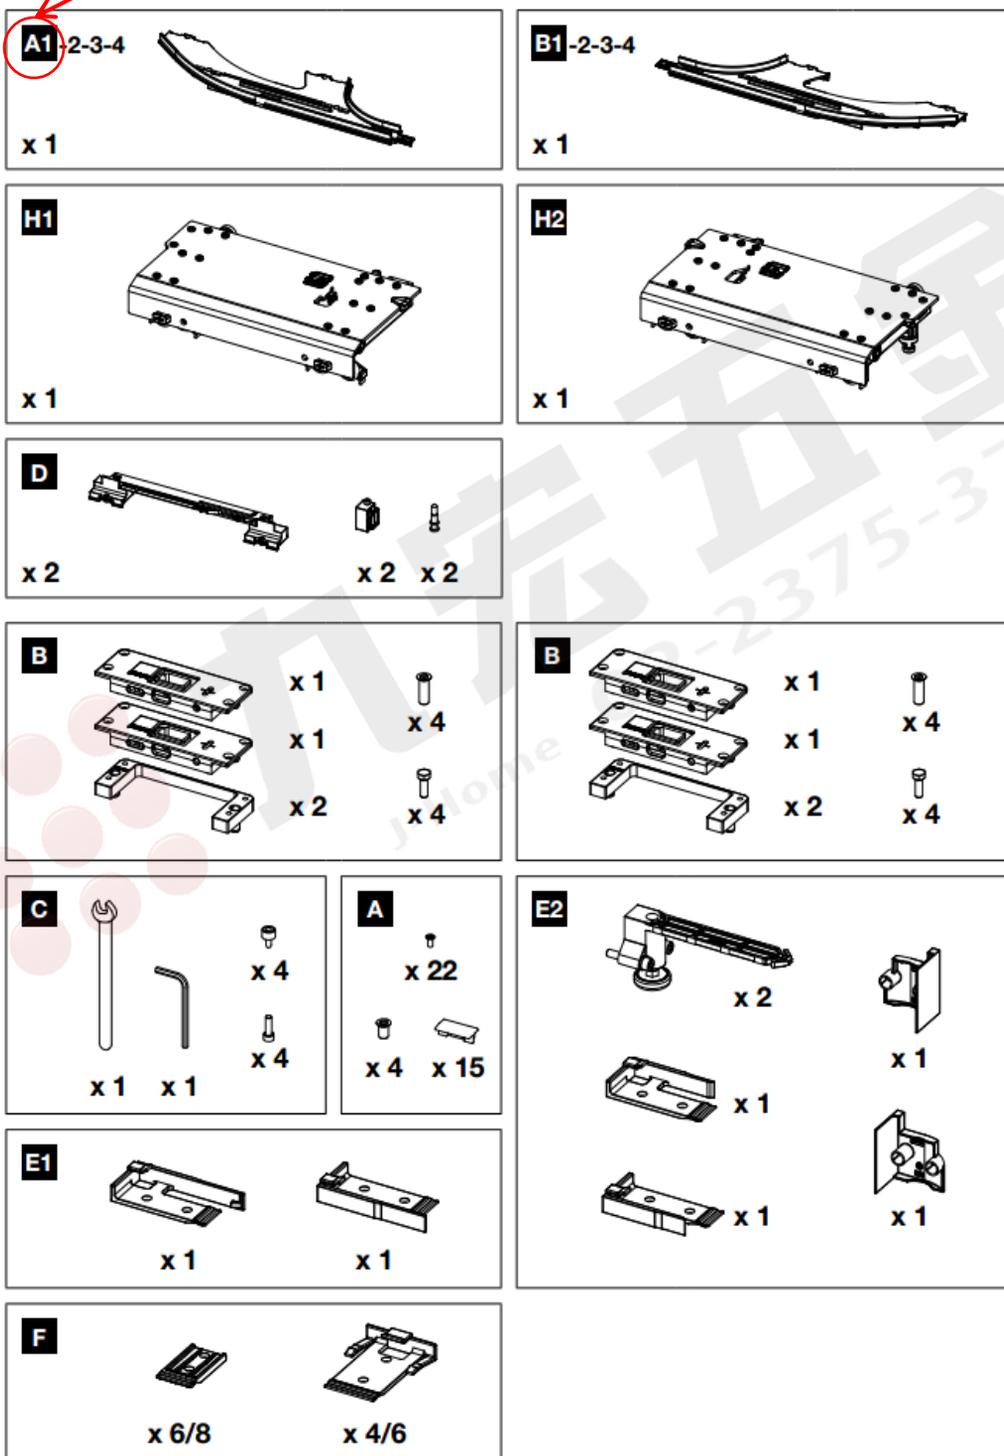




產品五金內容清單

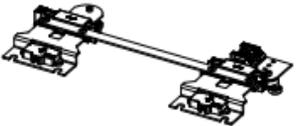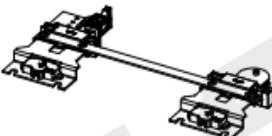C1 -2-3-4 x 1 	D1 -2-3-4 x 1 
I1 x 1 	I2 x 1 
G x 1  x 1 	x 1  x 1 
U UPPER 	 x 1  x 1
V LOWER 	 x 1  x 1

安裝部位簡要圖解

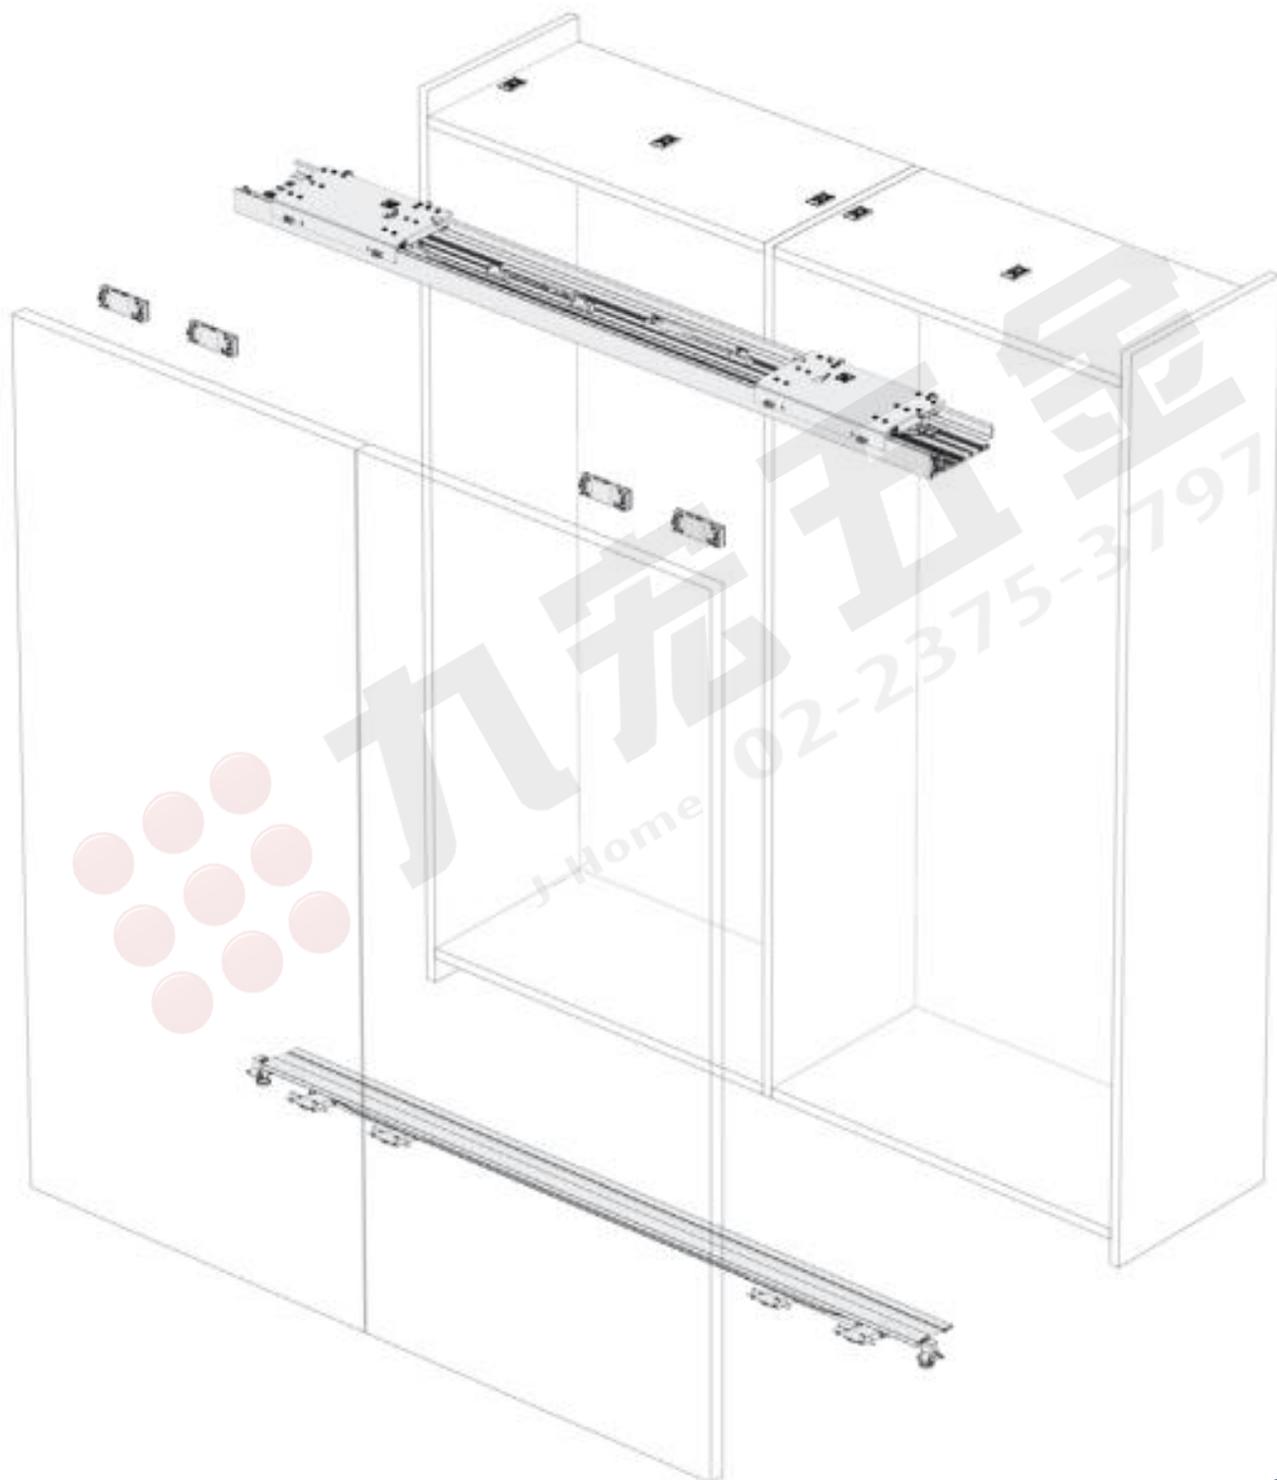

安裝概要圖

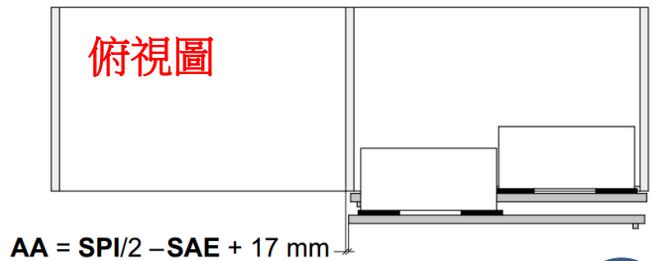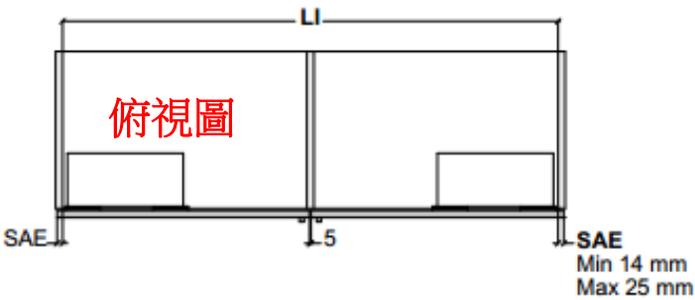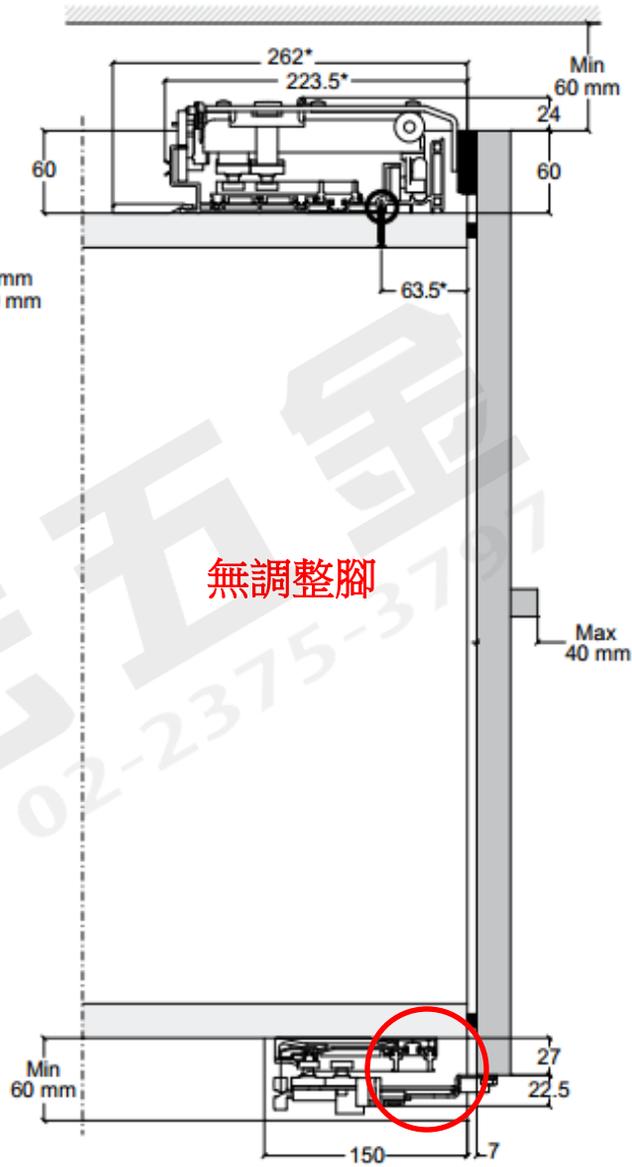

參照頁次




1

5

櫃體前置作業

(櫃體內徑 1531-2330 mm)

各部位視點

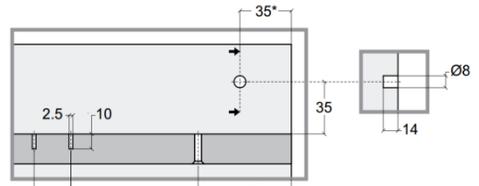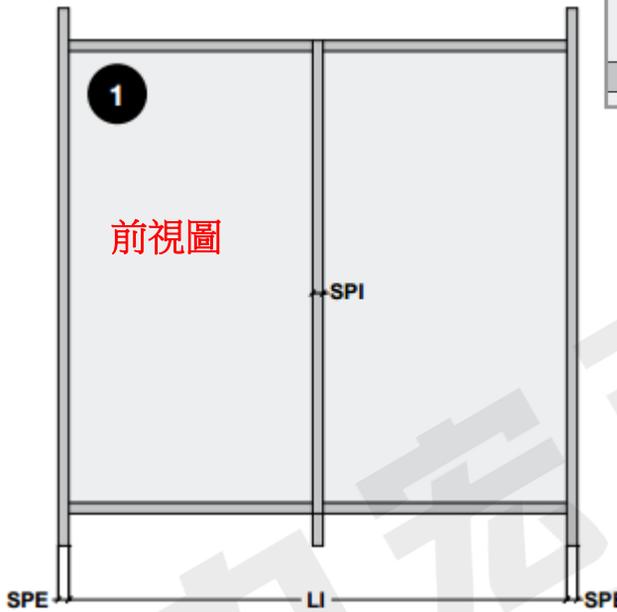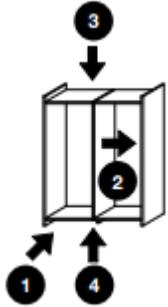





對應頁次



沒裝支撐腳
不需此步驟



對應頁次

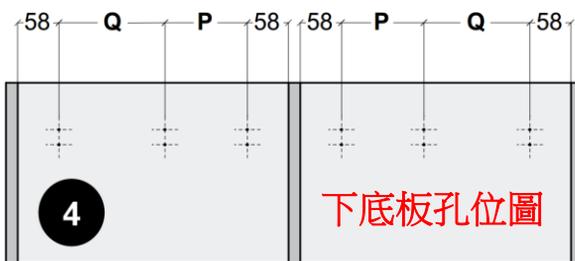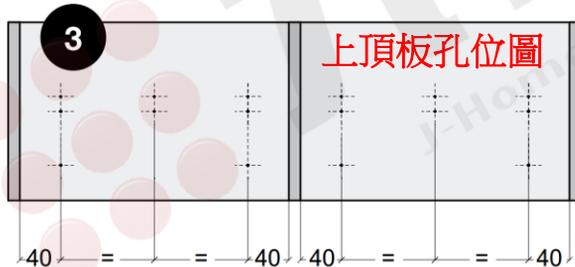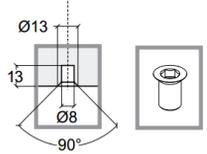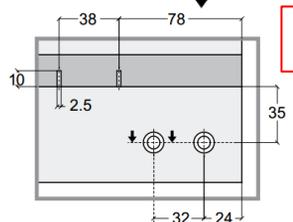



P	$LI/4 - SPI/2 - 70 \text{ mm}$
Q	$LI/4 - 46 \text{ mm}$

參照頁次 1


櫃體前置作業

(櫃體內徑 2330 - 3200 mm)



各部位視點

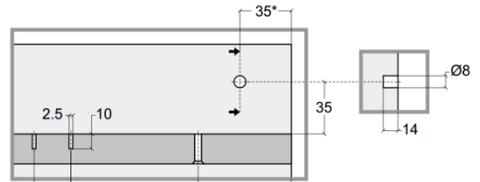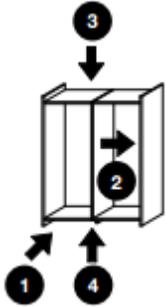



對應頁次

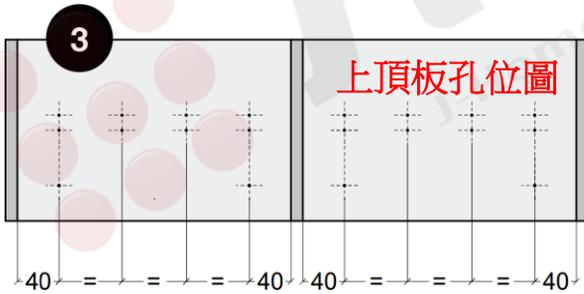

沒裝支撐腳
不需此步驟

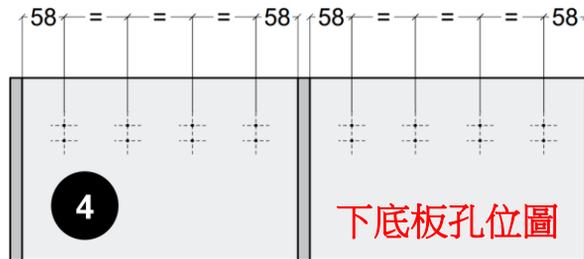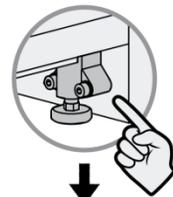


對應頁次

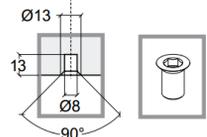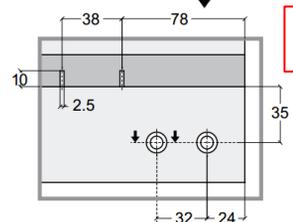





門片前置作業

(左片門板施工孔位圖)

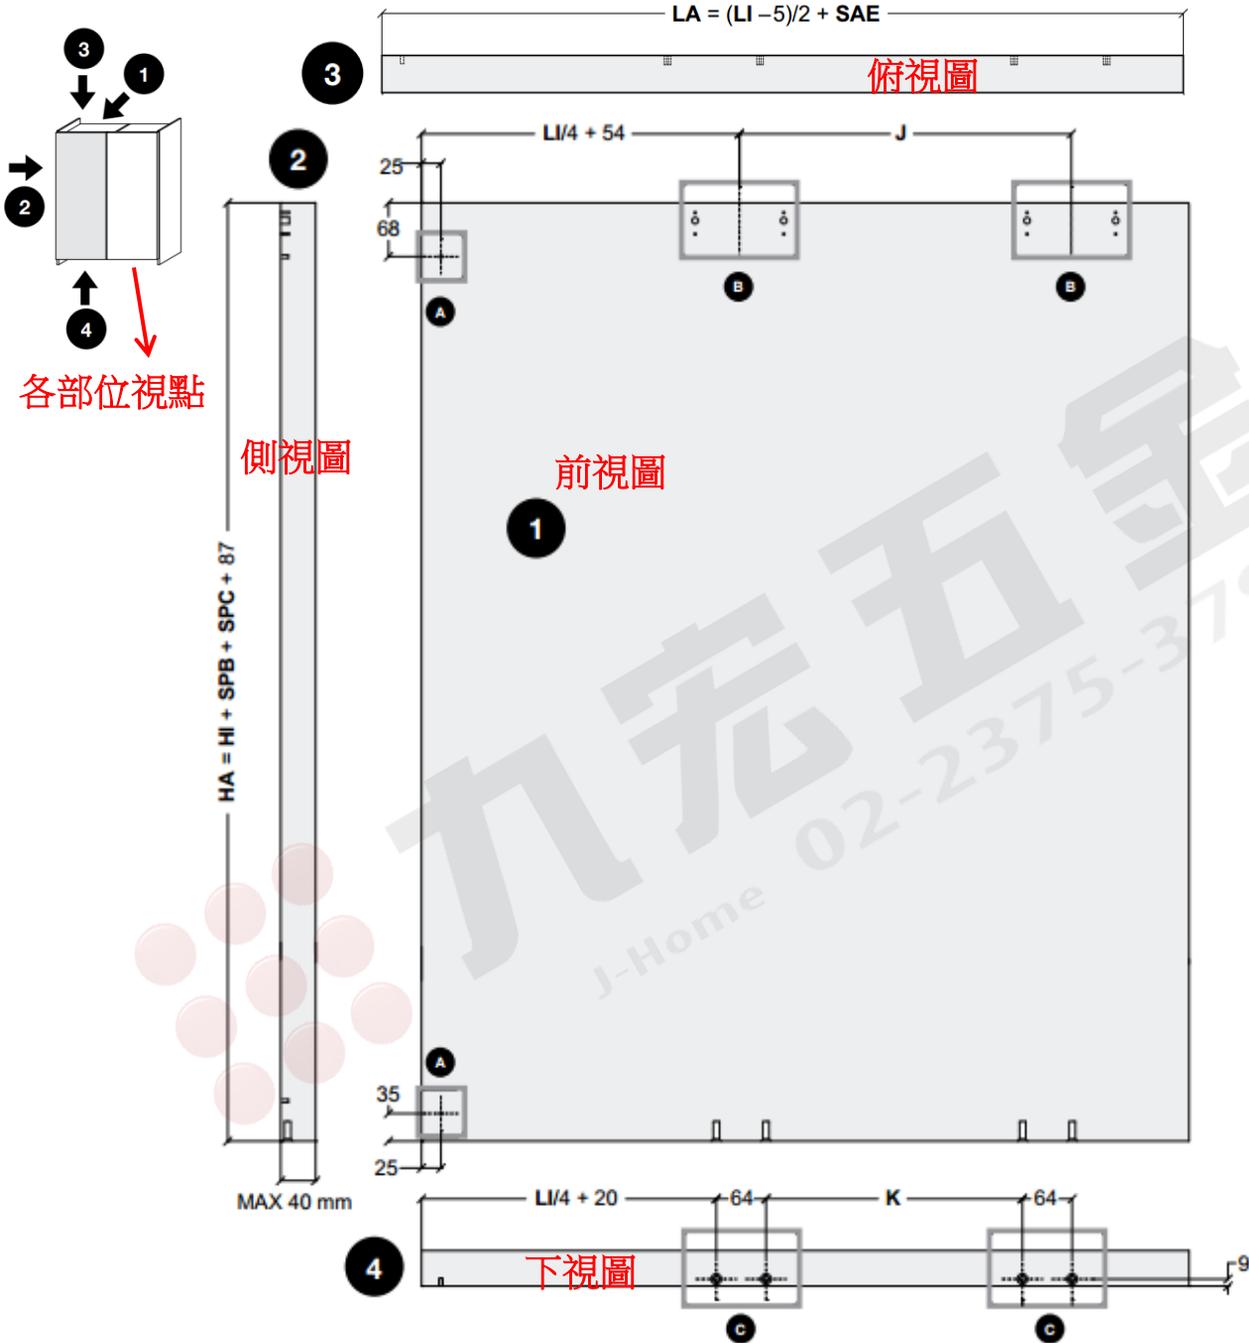





LI (mm)	J (mm)	K (mm)
1531-1930	254	177
1931-2330	354	277
2331-2730	454	377
2731-3200	554	477

J、K數值對應 LI 數值

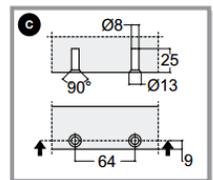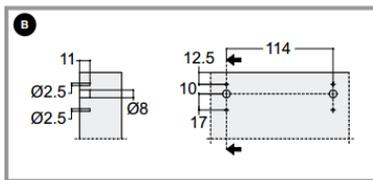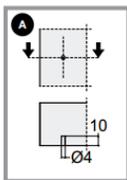




門片前置作業

(右片門板施工孔位圖)

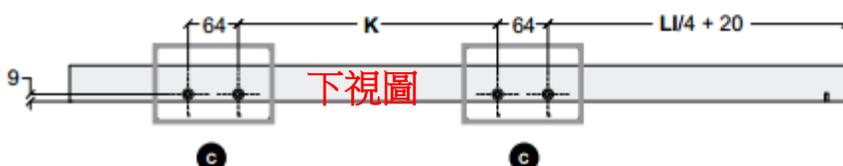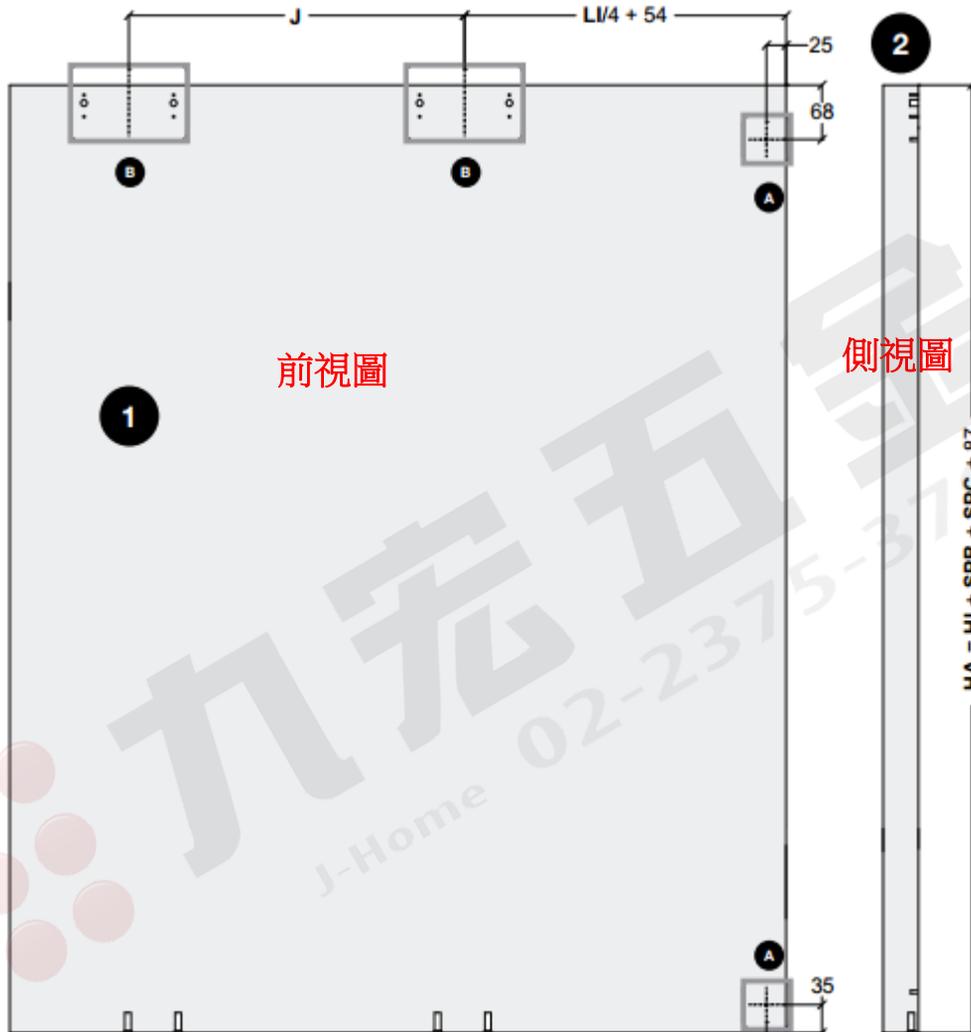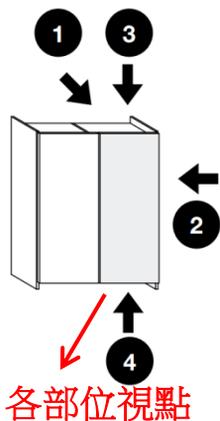



LI (mm)	J (mm)	K (mm)
1531-1930	254	177
1931-2330	354	277
2331-2730	454	377
2731-3200	554	477

J、K數值對應 LI 數值

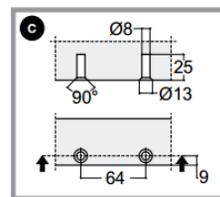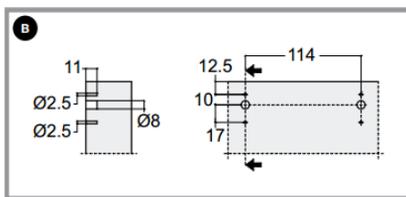
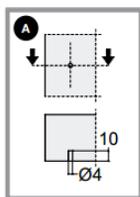


支撐腳安裝

(置中)

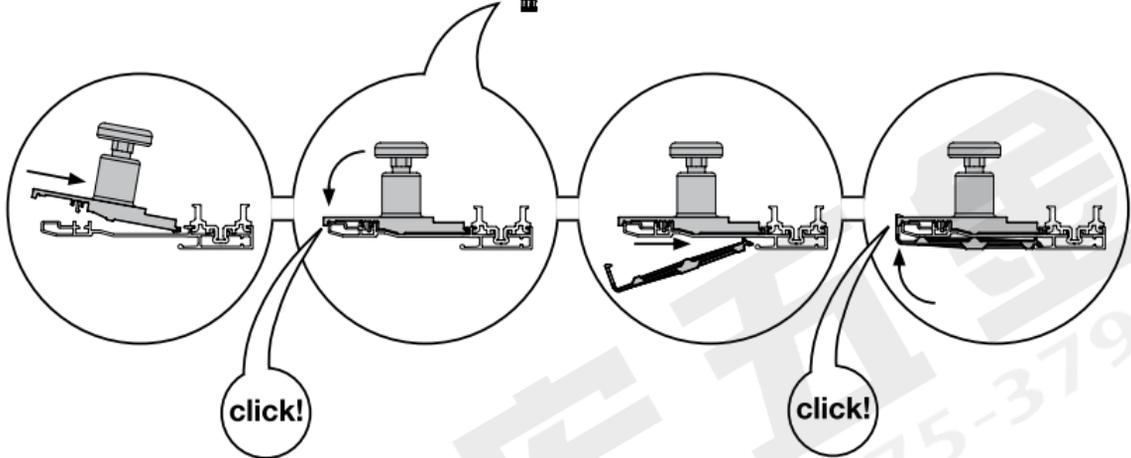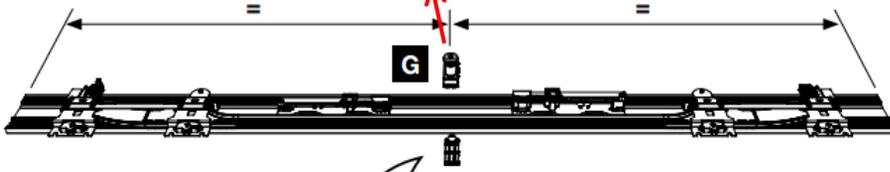


E2

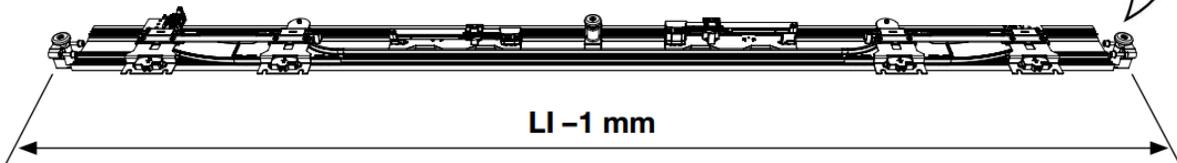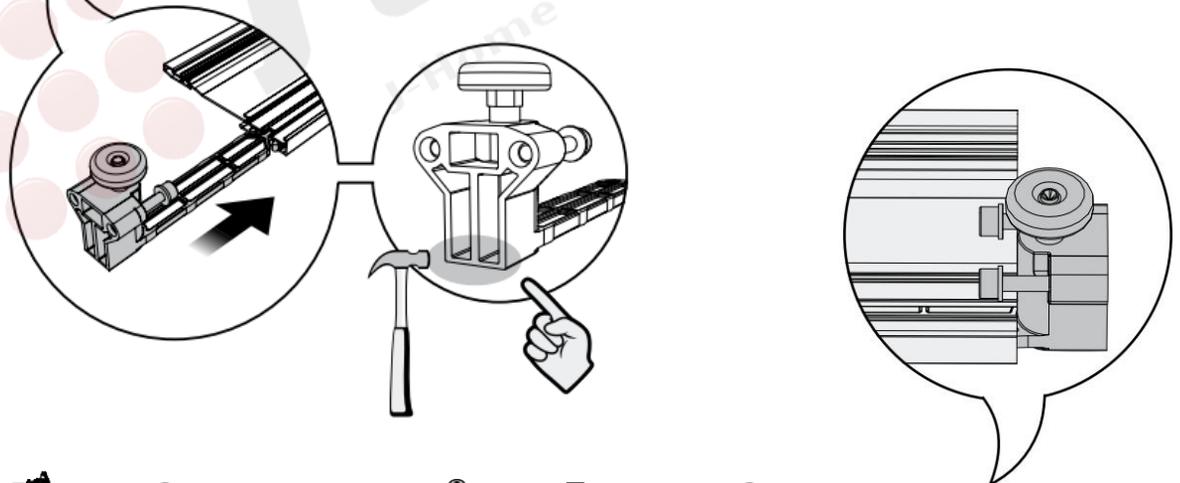


櫃體下軌安裝示意圖1

(無調整腳)

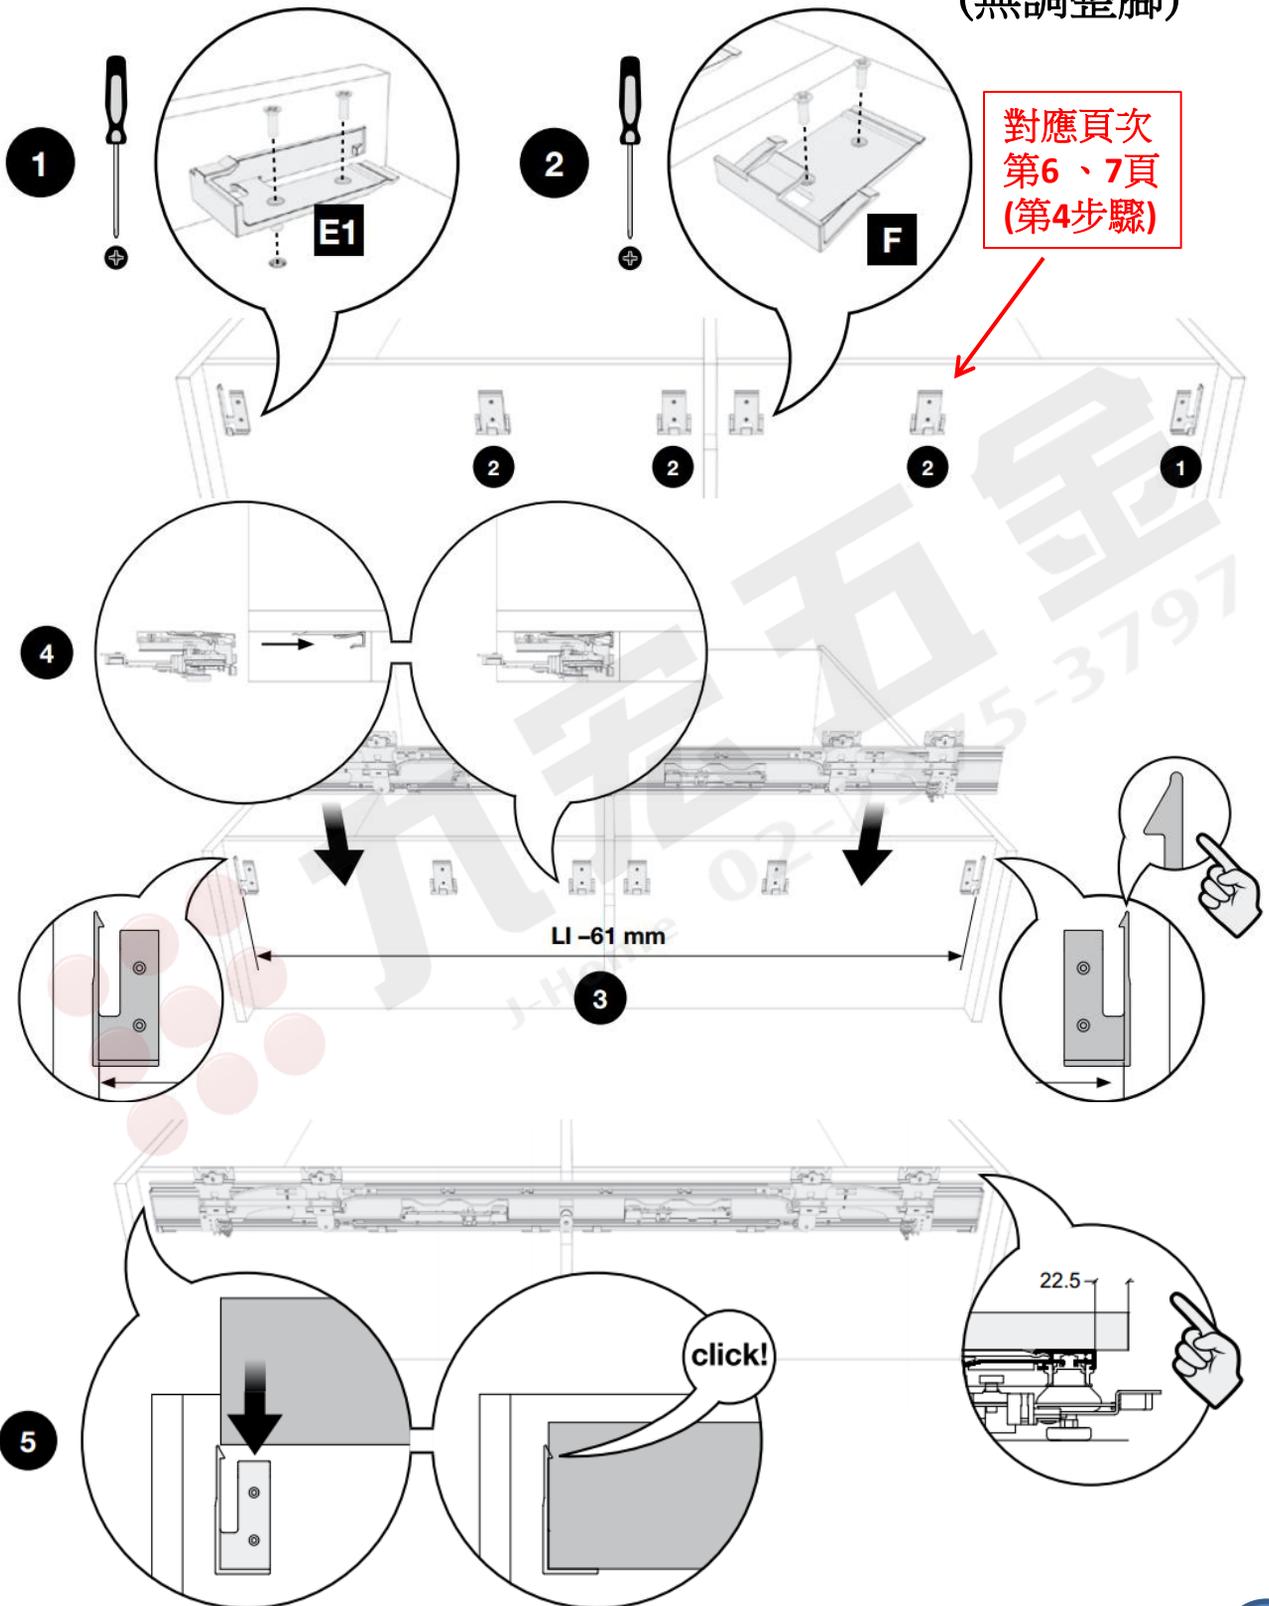

櫃體下軌安裝示意圖2


(有調整腳)

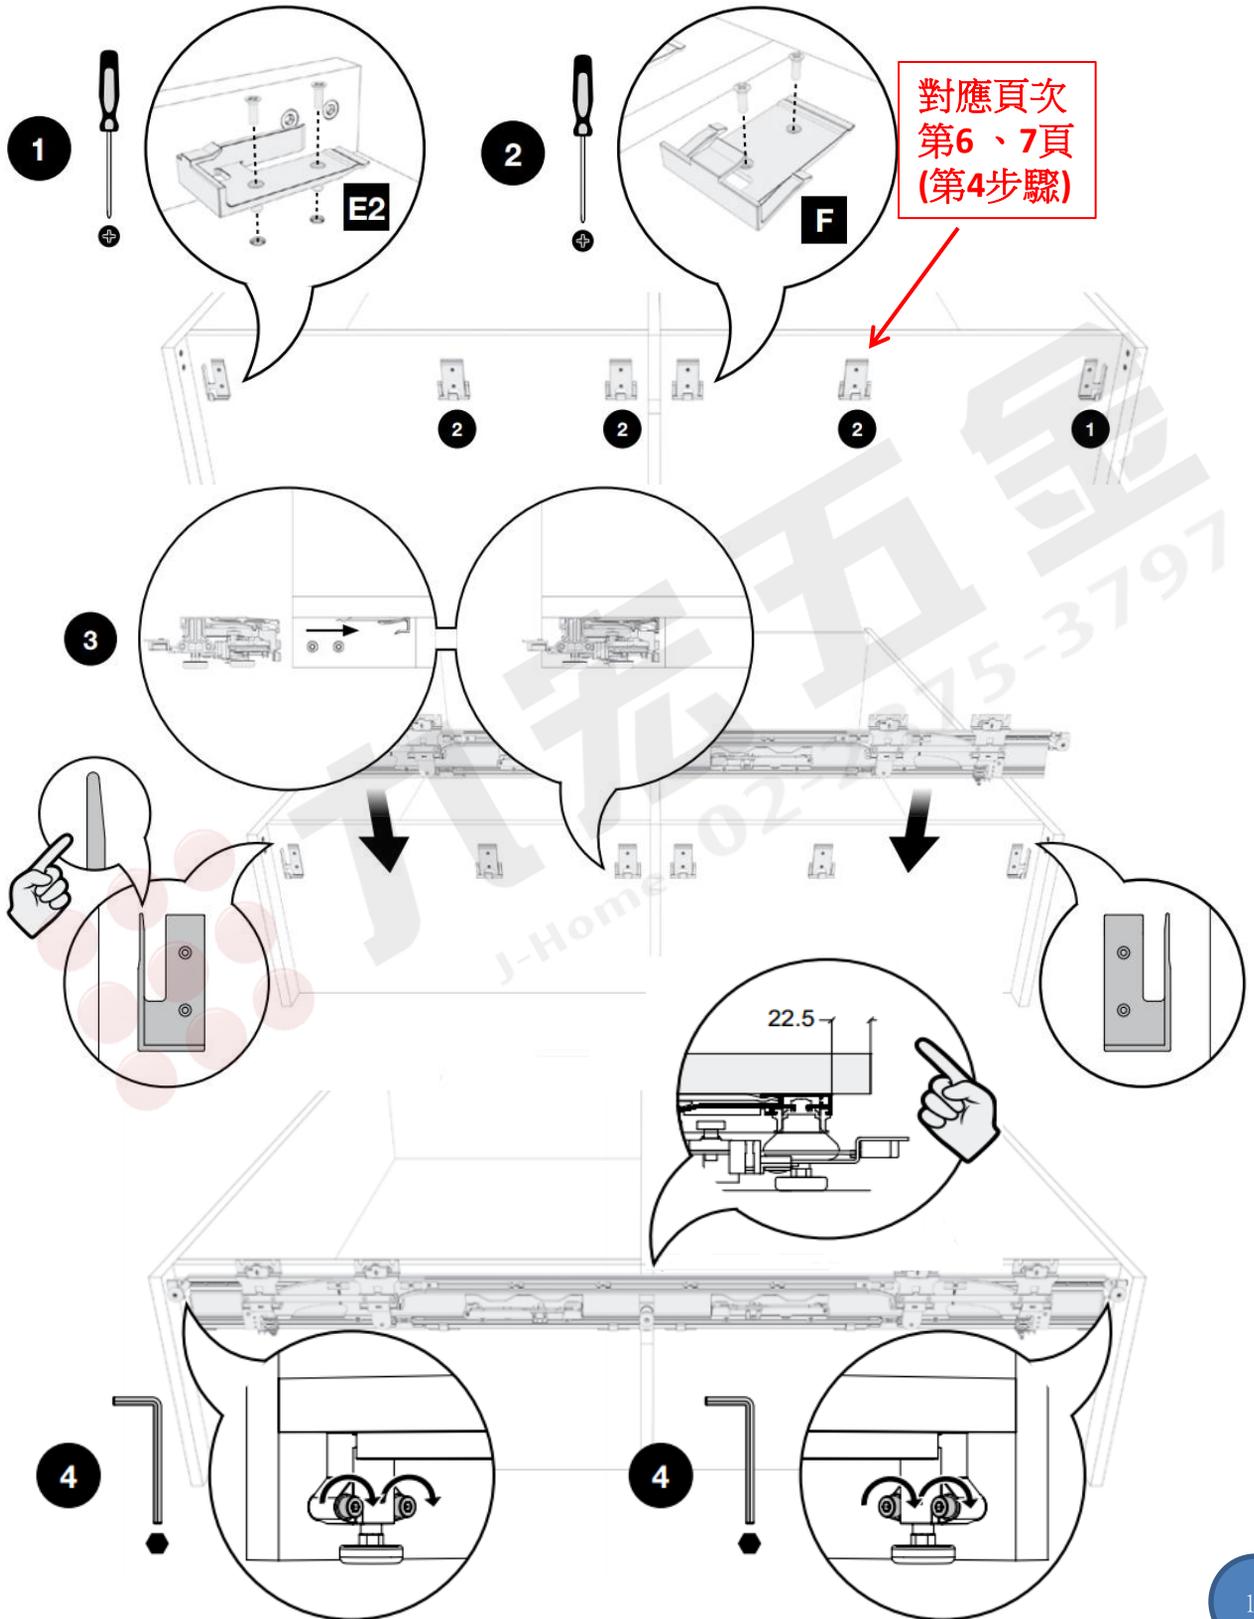

櫃體上軌安裝示意圖1


(利用軌道快裝件)

對應頁次
第6、7頁
(第3步驟)

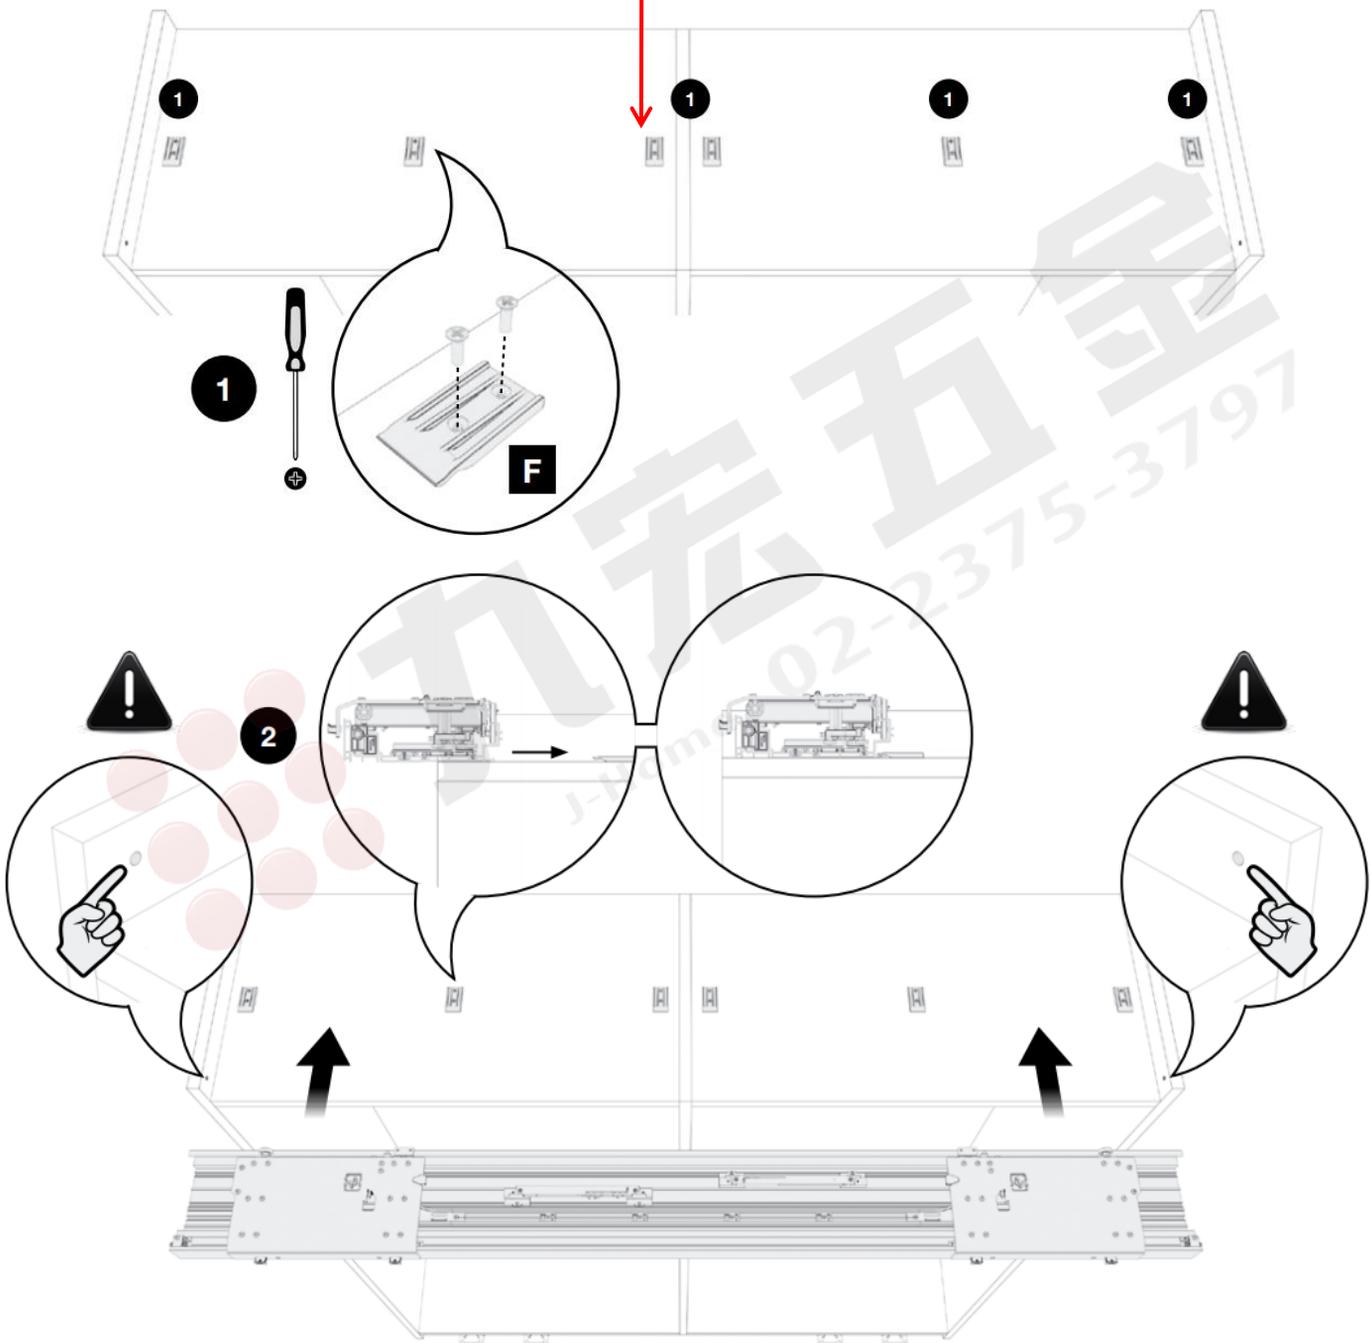


櫃體上軌安裝 示意圖2

(上檔)

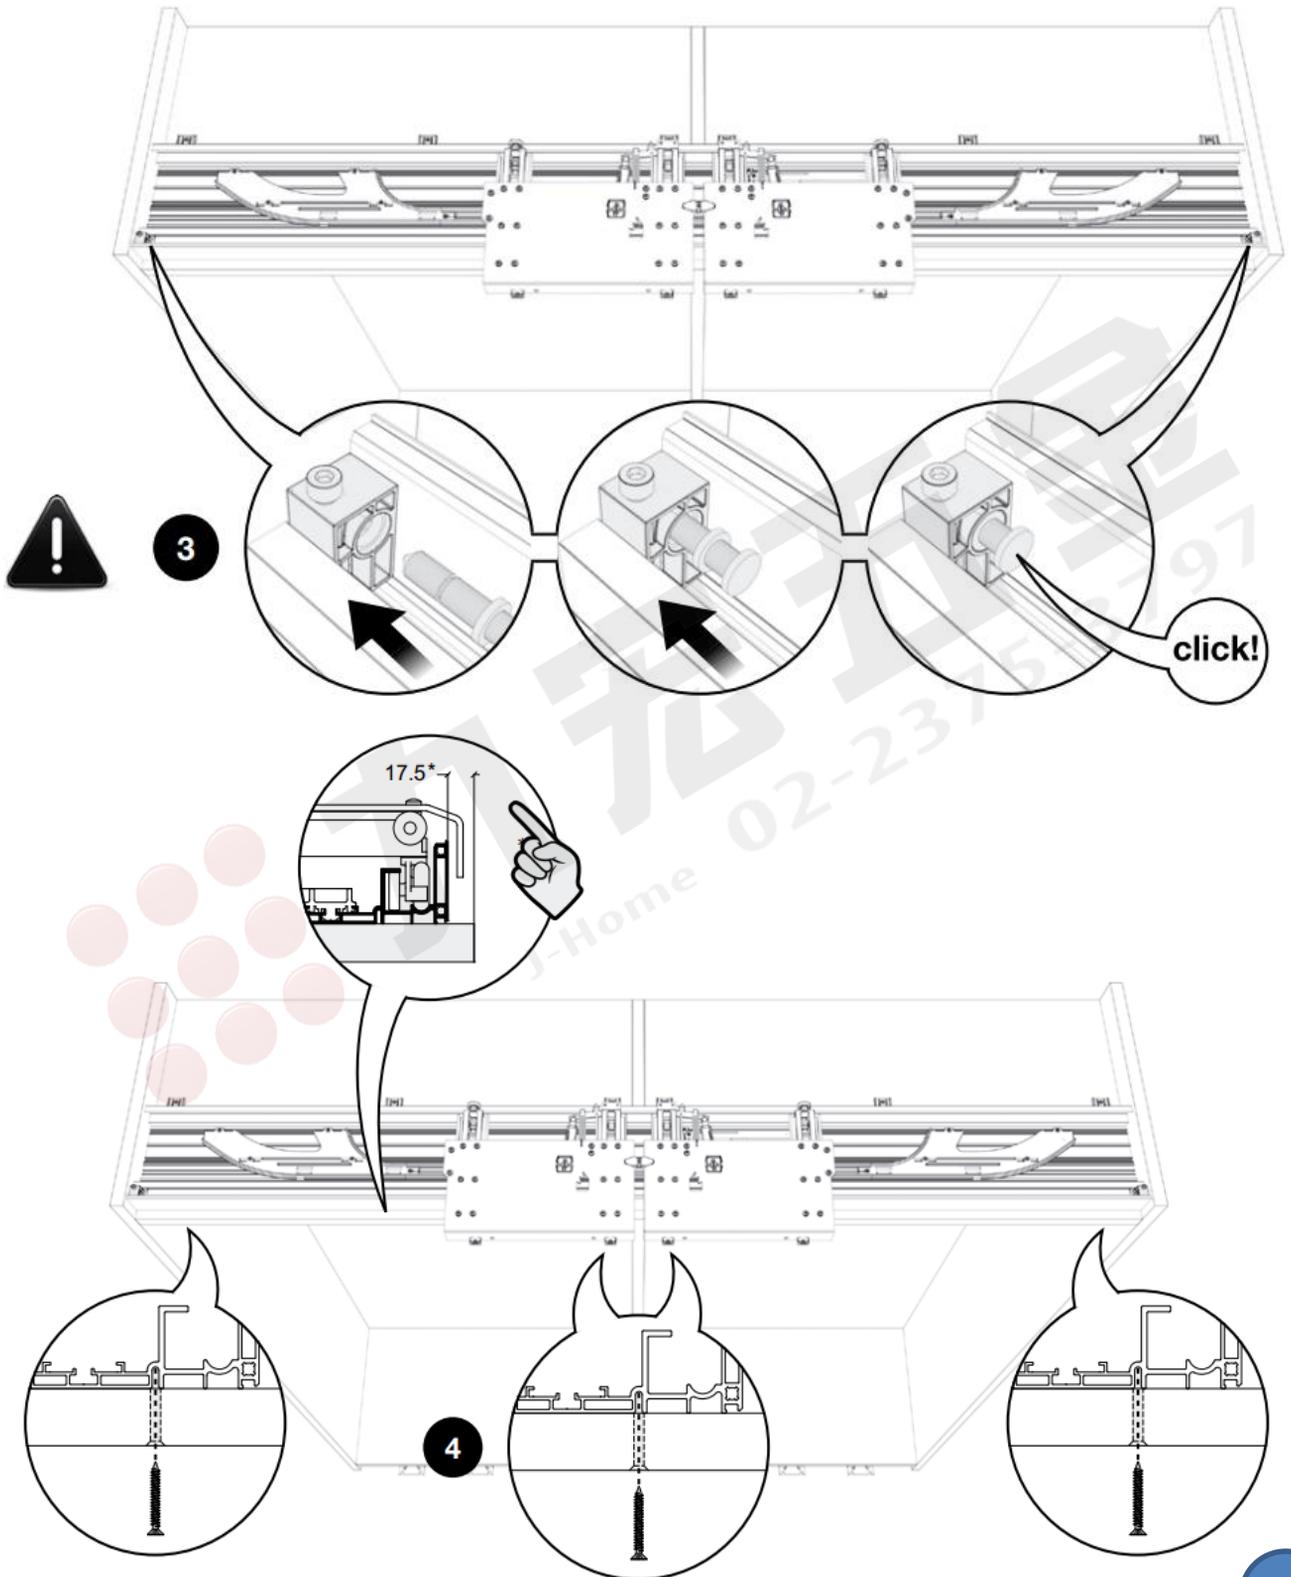


門片安裝前準備

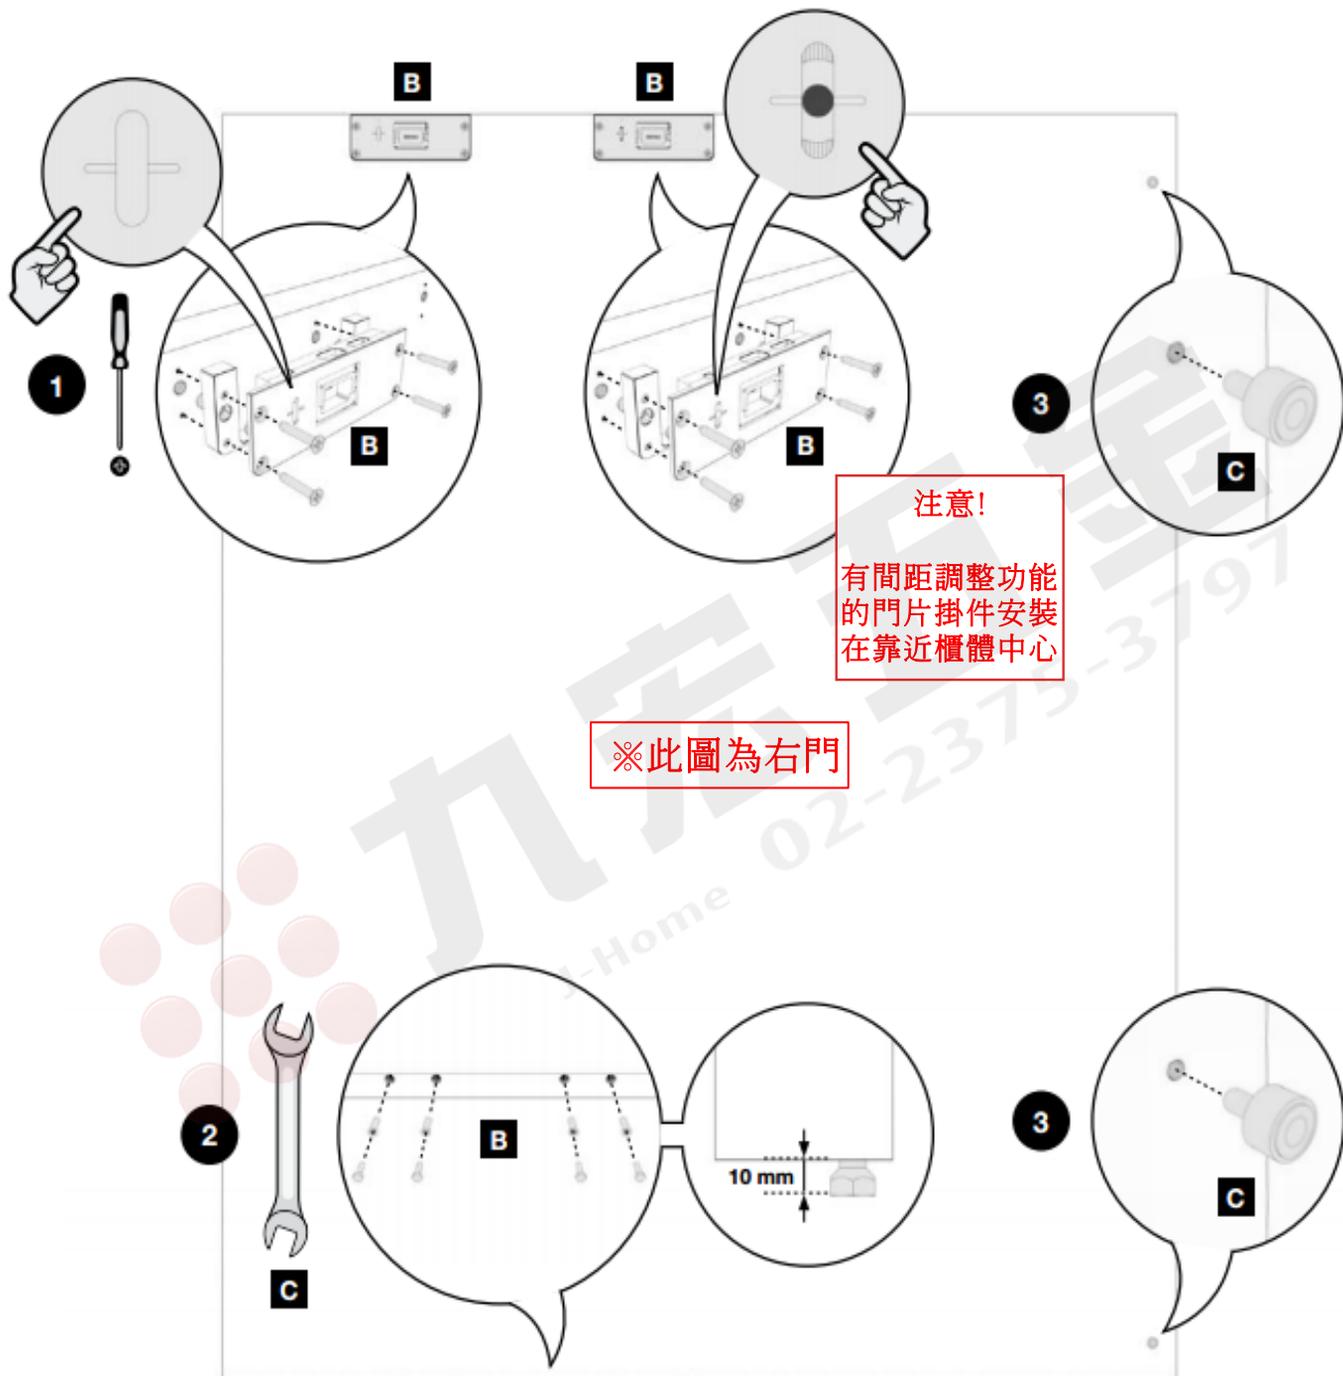

※左門部分請重複步驟 ①~③



門片安裝示意圖1

※注意!此產品不附水平器，請自備!

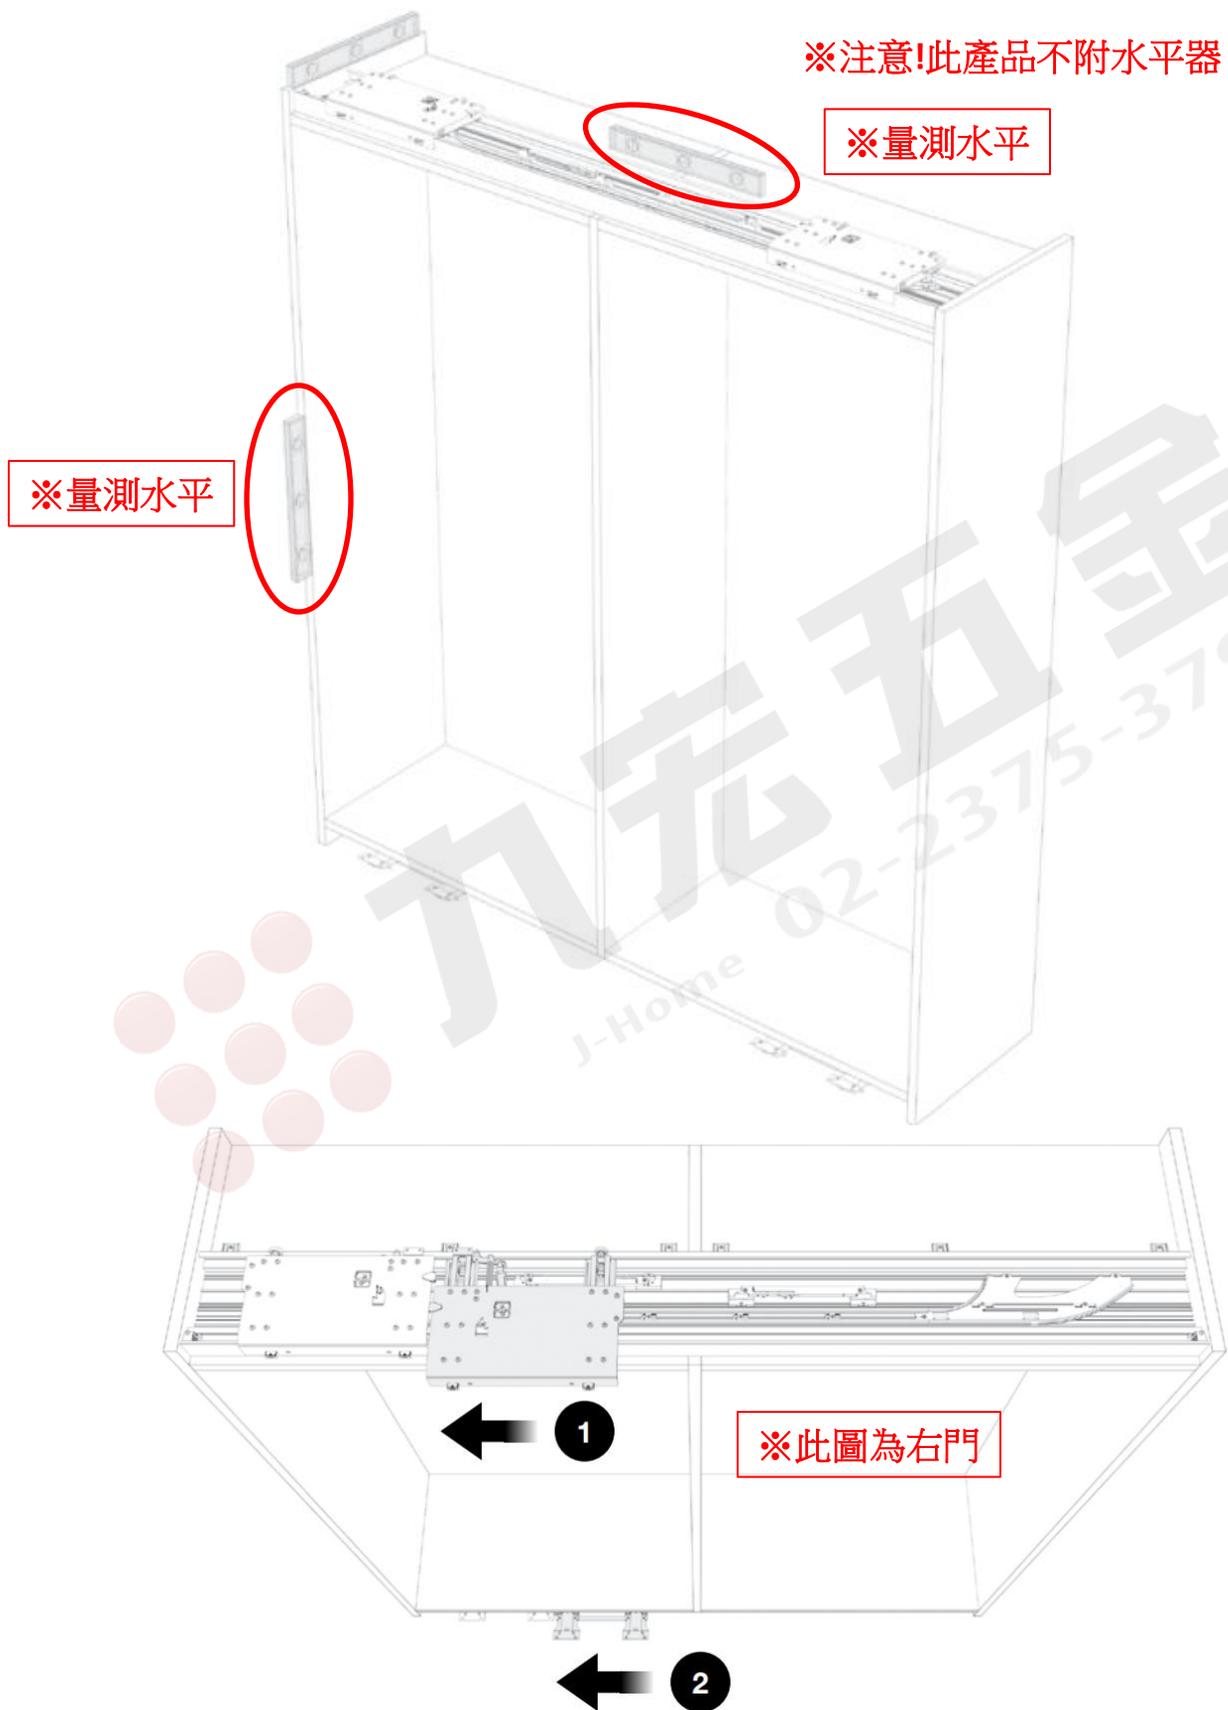


門片安裝示意圖2

3 →

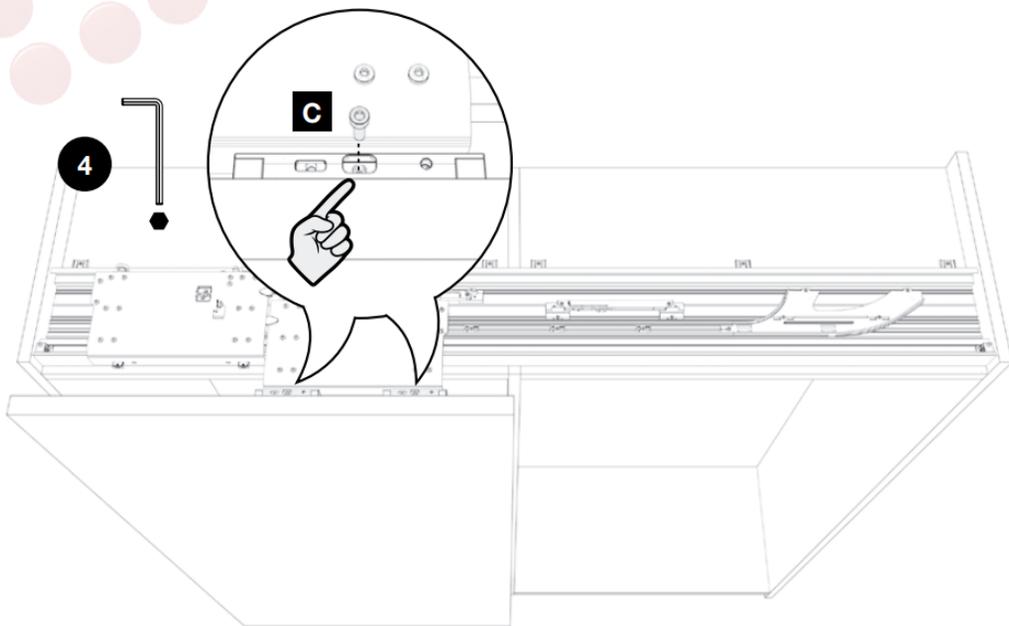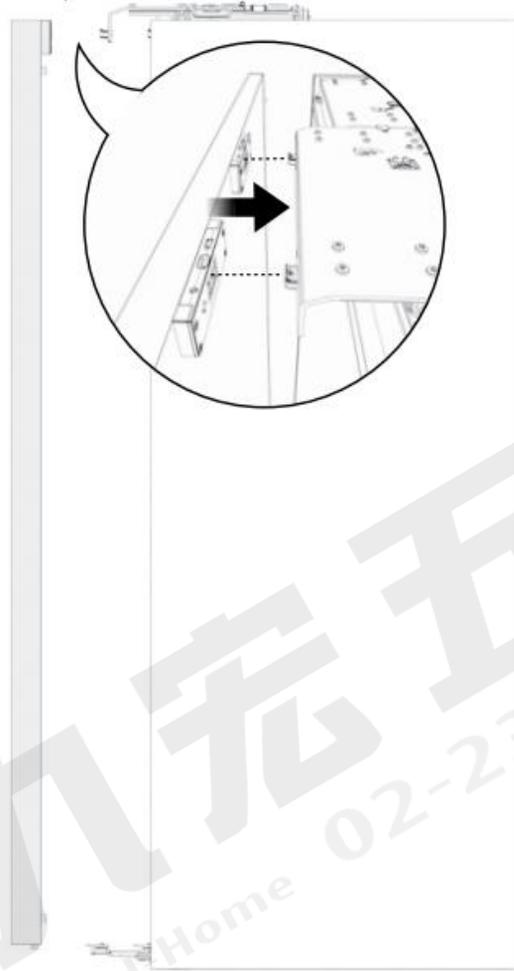



門片安裝示意圖3

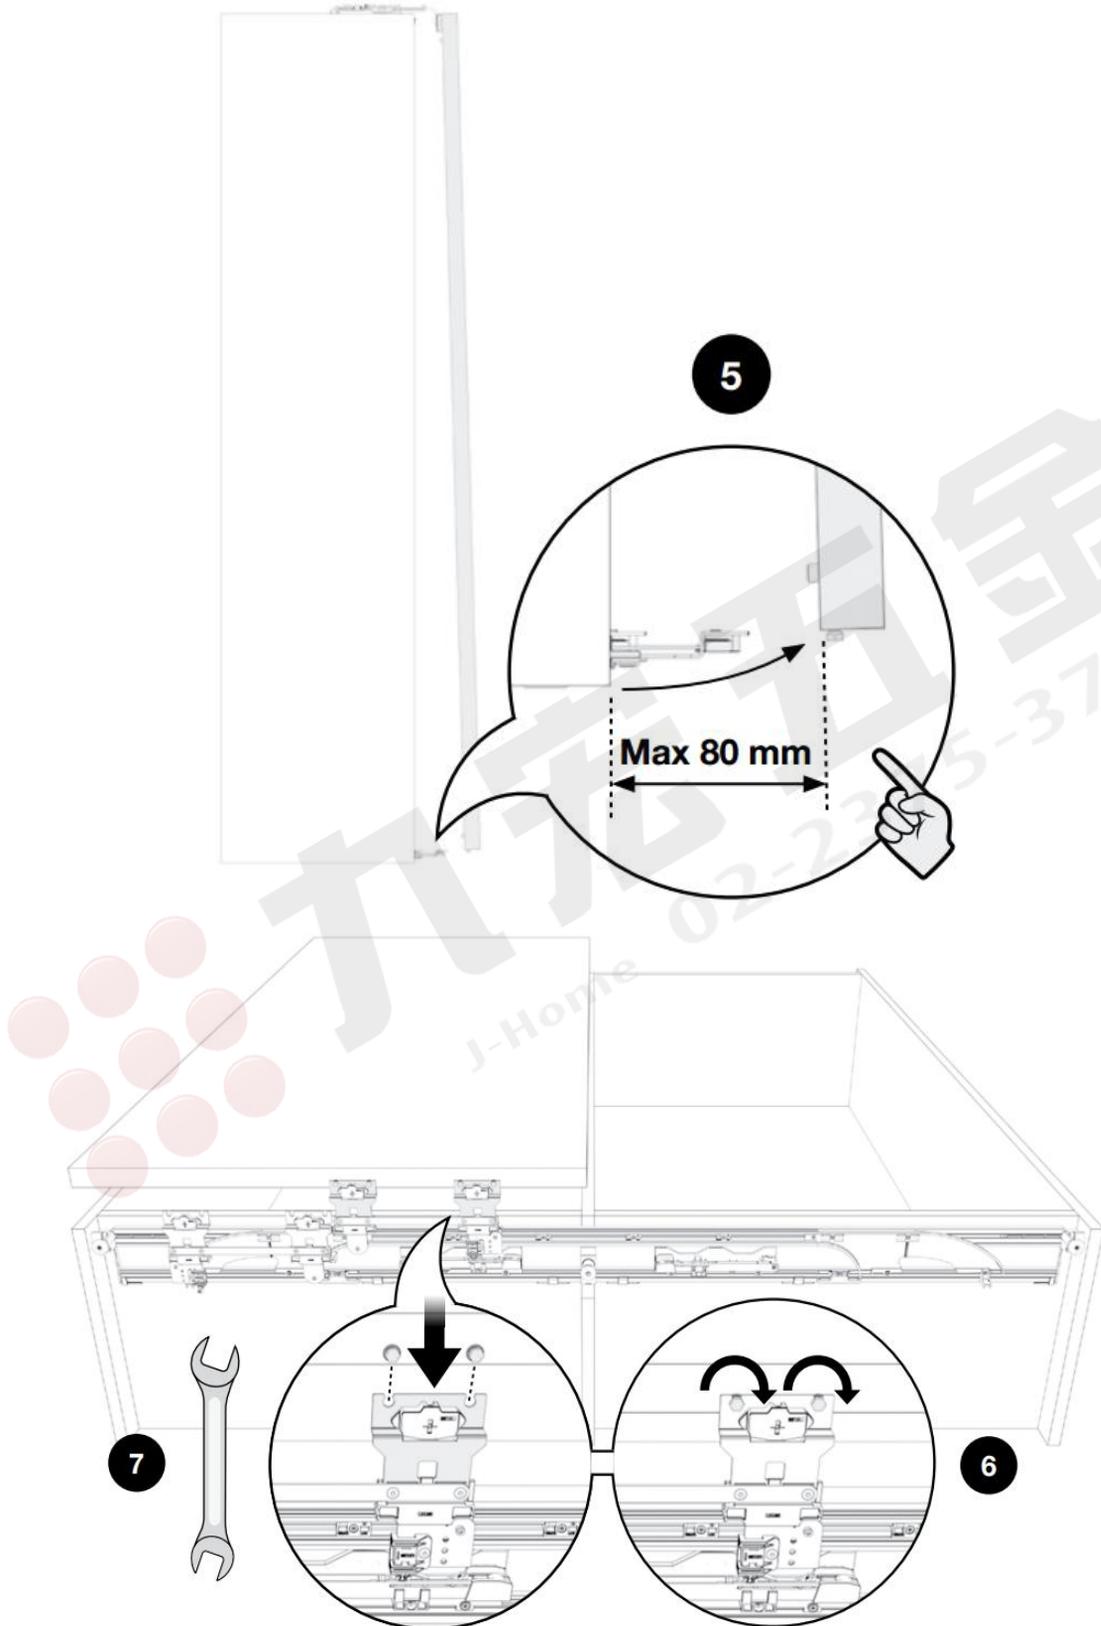

※左門部分請重覆步驟 ①~⑦



門片調整1 - 水平調整

※須將門片呈現開啟狀態

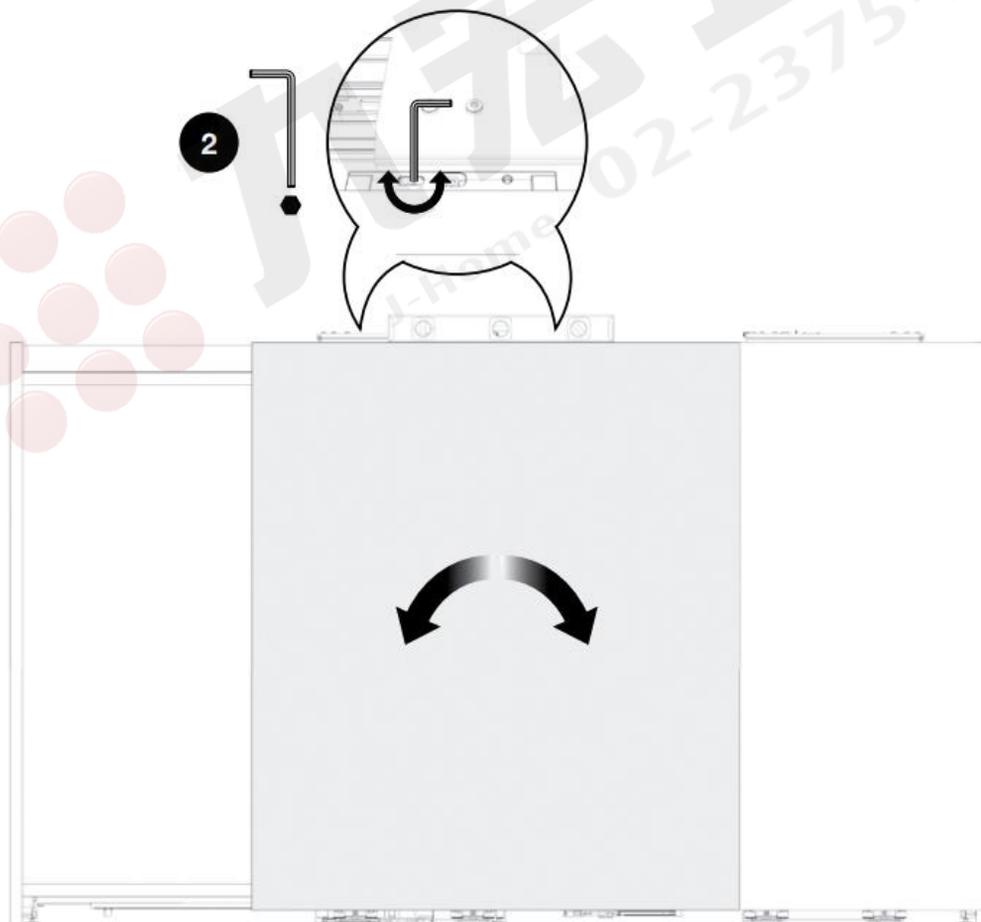
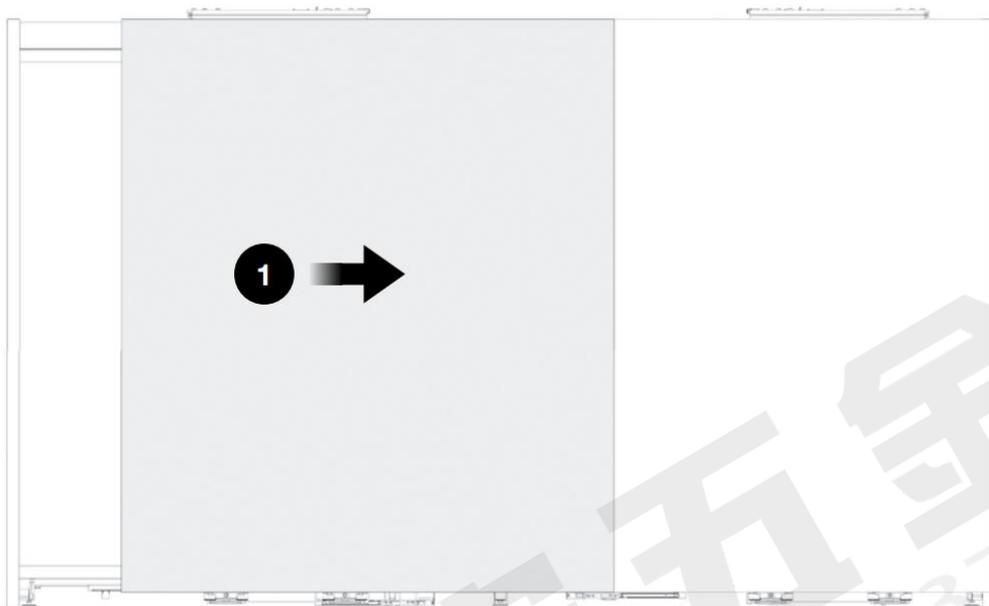


門片調整2 - 垂直調整



※須將門片呈現關閉狀態

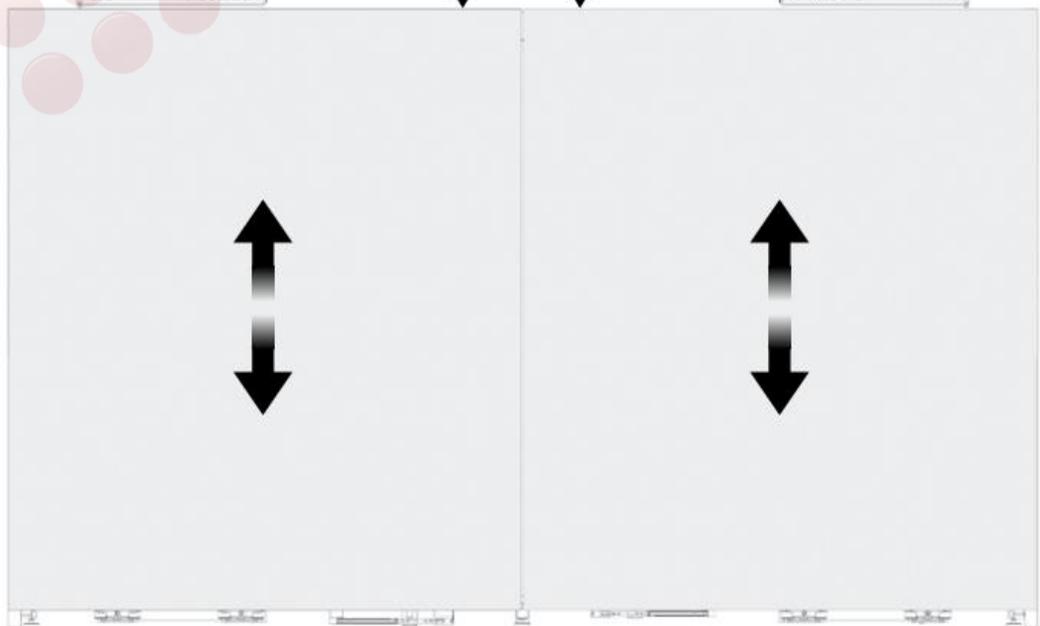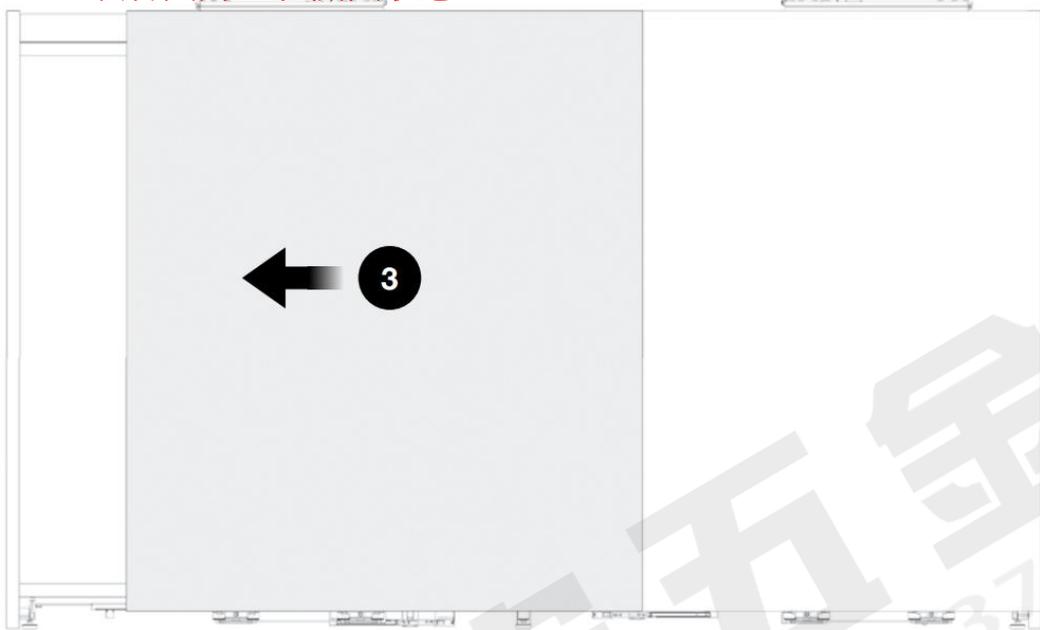

門片調整3 - 間距調整

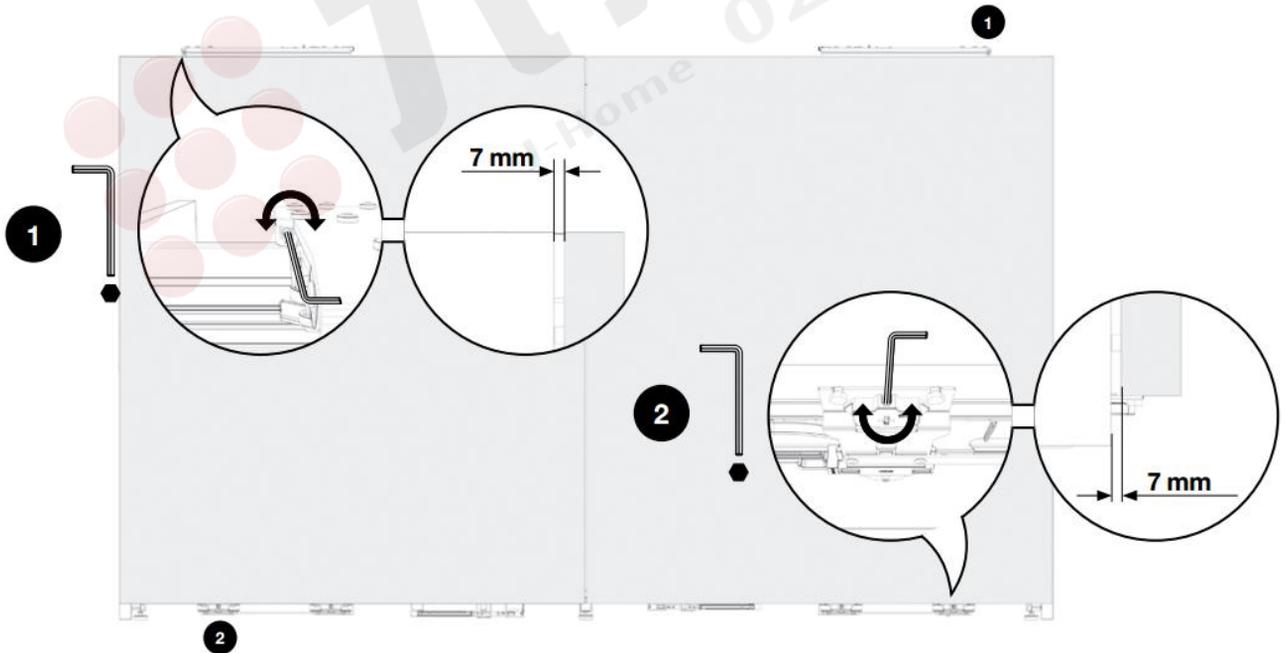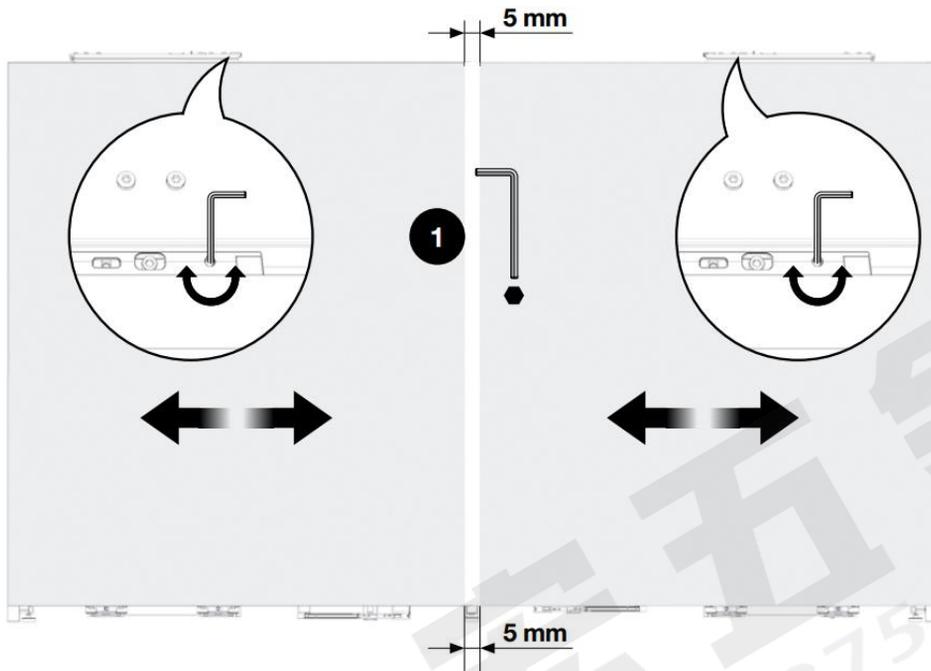


門片調整4 - 行進速度

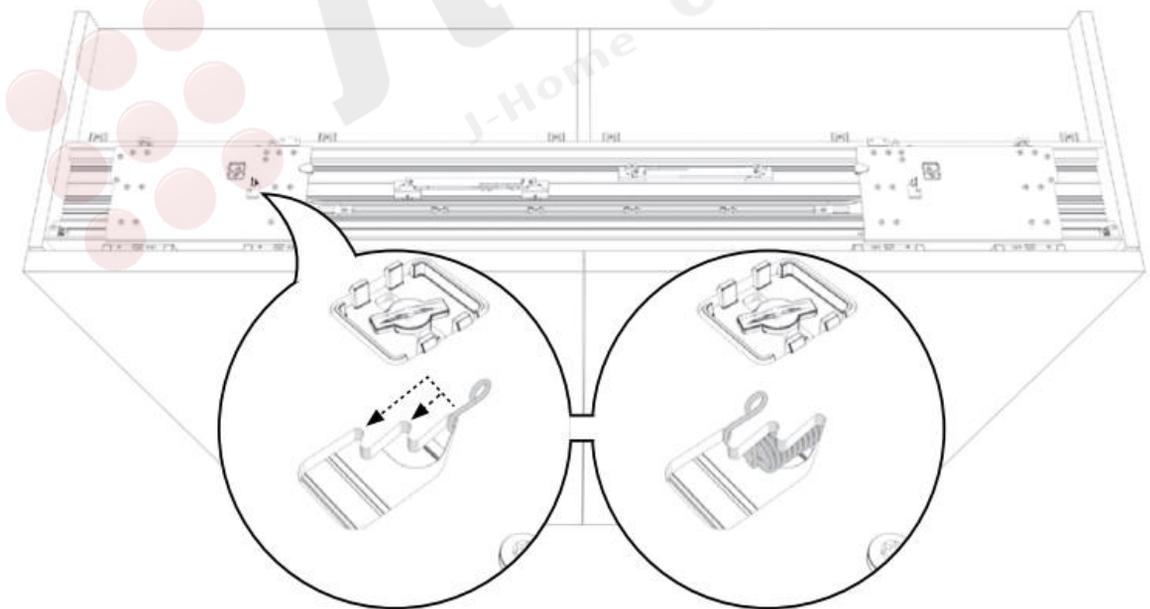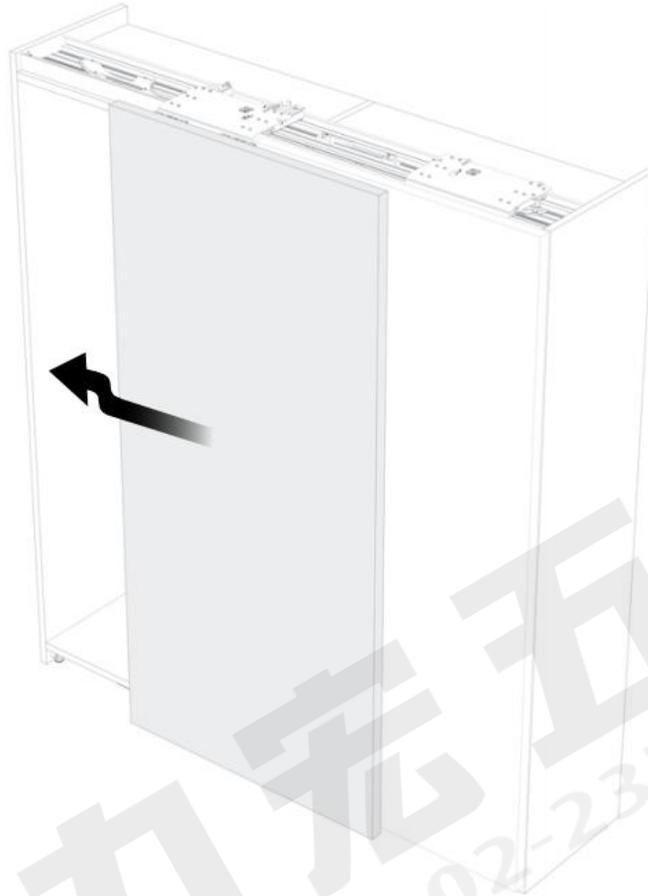

慢



快

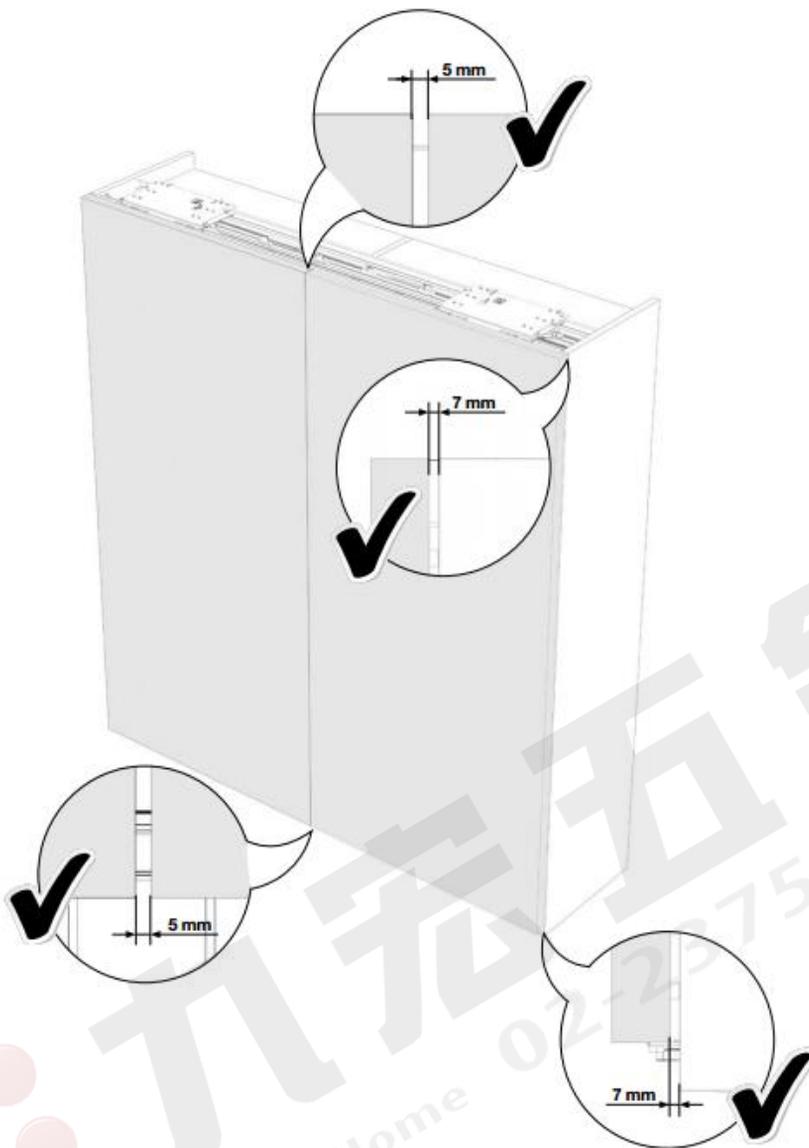

J-Home 02-2575-3797

